
MODE D'EMPLOI

Y-5180

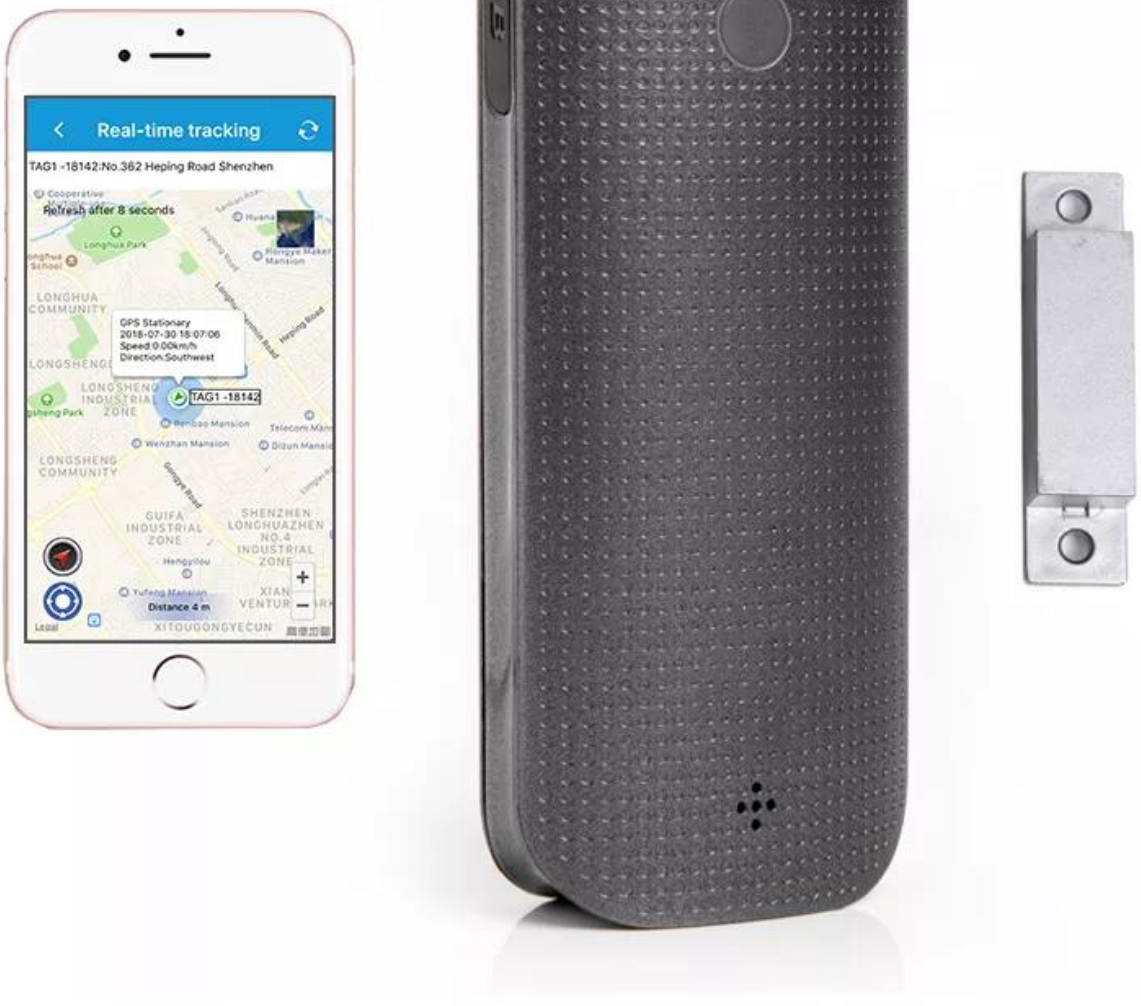

Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Voiture 4G Anti-Vol Alarme Détecteur Ouverture de Porte Micro Espion Batterie Longue Autonomie

Table des matières

Caractéristiques principales :..... 2
Caractéristiques du produit :..... 2
Accessoires :..... 2
Schéma de la structure du produit..... 3
Instructions d'utilisation du matériel..... 3
Instructions de fonctionnement de l'APP..... 5
FAQ :.....12
Notes :.....14

Caractéristiques principales :

- Réseau 4G+3G+Positionnement GPS
- Suivi via le site Web/l'application IOS/l'application Android
- Lecture de l'itinéraire historique/Geo-Fence
- Capteur magnétique/capteur de vibration/capteur sonore
- Trois types d'alarme antivol
- Batterie externe/lampe de poche LED
- Autonomie en veille d'un mois
- Alarme sonore à haute fréquence
- Moniteur vocal
- Alarme de batterie faible
- Alarme de changement de carte SIM

Caractéristiques du produit :

- 4G-FDD : Bande 1/2/3/5/7/8/12/20/28
- 4G-TDD : Bande 38/39/40/41
- 3G
- 2G GSM : Bande 2/3/5/8
- Norme GPRS : Classe 12, TCP/IP
- Délais de localisation GPS :
    - 30sec Avec démarrage à froid (ciel ouvert)
    - 29sec Avec démarrage tiède (ciel ouvert)
    - 5sec Avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
- Précision du positionnement GPS : 10-15m (ciel ouvert)
- Température de fonctionnement : -20°C +70°C
- Humidité de fonctionnement : 5% 95% RH
- Taille du dispositif hôte : 12.2*5.1*2.5cm
- Poids net de du dispositif hôte : 130g
- Dispositif d'entrée : DC5V – 2A
- Dispositif de sortie : DC5V – 2A
- Capacité de la batterie : 6000mA

Accessoires :

- Hôte principal *1
- Câble de chargement USB 3 en 1 *1
- Manuel de l'utilisateur *1
- Bande magnétique
- Support en plastique
- Accessoires autocollants

Schéma de la structure du produit




Lampe
Torche



Emplacement SIM

Micro

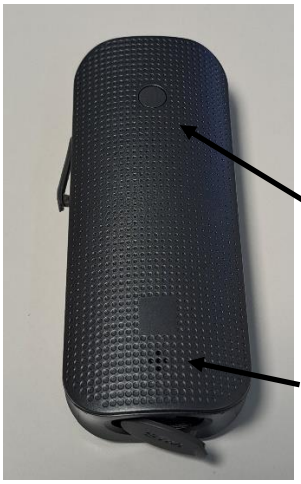

ON/OFF

Alarme

USB (Sortie)





Voyants de batterie

Micro USB (Entrée)

Ce produit a la fonction de banque d'alimentation, veuillez charger le produit selon l'interface indiquée dans le schéma, ou charger d'autres produits électroniques

Instructions d'utilisation du matériel

Ce produit fonctionne avec une carte SIM.

1) **Procurez-vous une carte Nano SIM de n'importe quel opérateur avec minimum 1Go de data (internet) par mois, car le traceur a besoin de se connecter à internet en 3G/4G afin de communiquer avec l'application sur votre smartphone (par exemple la carte Free à 2€ ne conviendra pas).**

2) **Vous devez désactiver le code PIN de la SIM que vous allez utiliser**

Pour désactiver le code PIN de la carte SIM, vous devez l'insérer dans un smartphone puis :

Sous IOS

Allez dans Réglages >Données cellulaires > PIN de la carte SIM.

Activez ou désactivez le code PIN de votre carte SIM.

Si vous y êtes invité, saisissez le code PIN de votre carte SIM. Si vous n'en avez jamais utilisé auparavant, saisissez le code PIN par défaut fourni par votre opérateur. Si vous ne connaissez pas le code PIN par défaut, n'essayez pas de le deviner. Consultez la page du service client de votre opérateur ou les documents qui étaient fournis avec votre forfait mobile. Sinon, vous pouvez également contacter votre opérateur.


Touchez OK.

Sous Android

Allez dans Paramètres > Sécurité > Verrouillage de la carte SIM *

Décochez Verrouillage de la carte SIM

3) Insérez la carte SIM dans la fente SIM avec la direction comme en-dessous

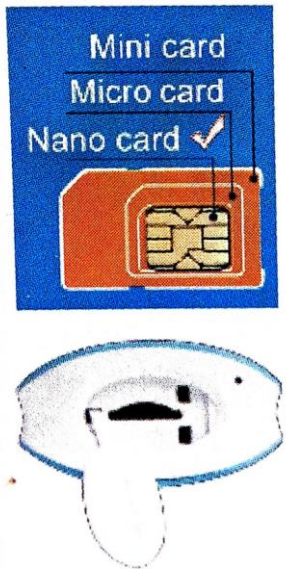

4) Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 à 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume et que le buzzer émette 3 bips, puis relâchez le bouton d'alimentation, les 3 bip indique que l'appareil s'est allumé avec succès.
Pour l'éteindre appuyer une nouvelle fois sur le bouton, l'appareil émet 5 bips pour indiquer qu'il est éteint

Instructions relatives aux voyants lumineux :

Détails de l'indicateur de réseau et de l'indicateur GPS et GSM :

Couleur	Fonction	Clignotement lent	Clignotement rapide	Lumières éteintes

Bleu	Indicateur GPS	Localisation GPS	Satellite GPS trouvé	GPS inactif
Rouge	Indicateur de réseau	Recherche de réseau	Réseau Ok	Réseau inactif

Fonction lampe de poche

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la lampe de poche est allumée et le voyant d'alimentation est également allumé. Lorsque les 4 voyants bleus latéraux sont allumés, cela signifie que la batterie est pleine, si un seul voyant est allumé, cela signifie que la batterie est faible, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe de poche.

Instructions d'installation pour alarme de porte :


Lorsque ce produit est utilisé comme alarme de porte, veuillez installer l'unité principale et la bande magnétique respectivement sur le cadre de porte et le panneau de porte.



Installation et paramétrage de l'application :

Ce traceur GPS fonctionne avec une application que vous devez installer sur votre smartphone pour commander le traceur GPS et recevoir la localisation.

Scannez le **QR code** ci-dessous ou recherchez **"any tracking"** dans l'Apple Store ou le Google Play Store et téléchargez l'APP. (Note : Au cours de l'installation, veuillez accepter et donner toutes les autorisations, par exemple si le programme peut accéder à la localisation du téléphone ou autre, sinon l'app ne fonctionnera pas correctement).

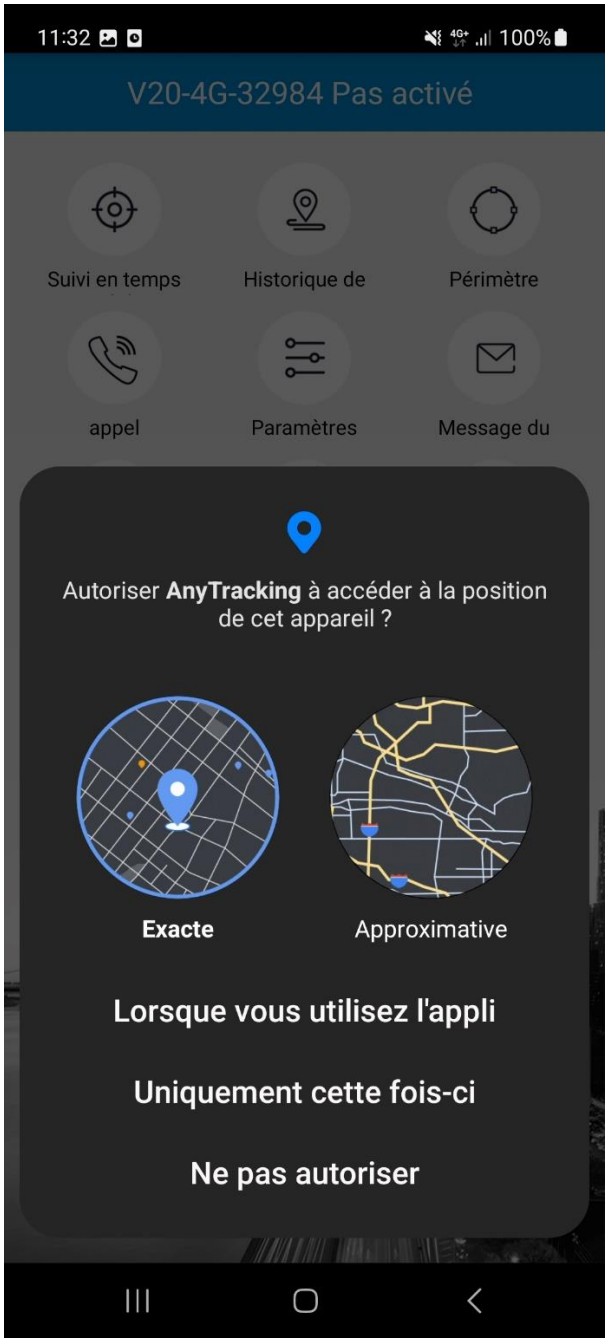

Lien Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fw.gps.anytracking&hl=fr&gl=US&pli=1

Lien IOS : https://apps.apple.com/fr/app/anytracking/id987814030


Après l'installation :


1) Comme indiqué sur la photo ci-dessous, veuillez choisir s'identifier par ID Traceur

2) Puis saisissez dans "login" le numéro d'identification de l'appareil qui est indiqué sur l'étiquette collé à l'arrière du traceur, par exemple > ID : 4585215685

3) Puis saisissez le mot de passe par défaut est "123456".

4) Assurez-vous que l'appareil est en ligne avant de le paramétrer via l'APP.

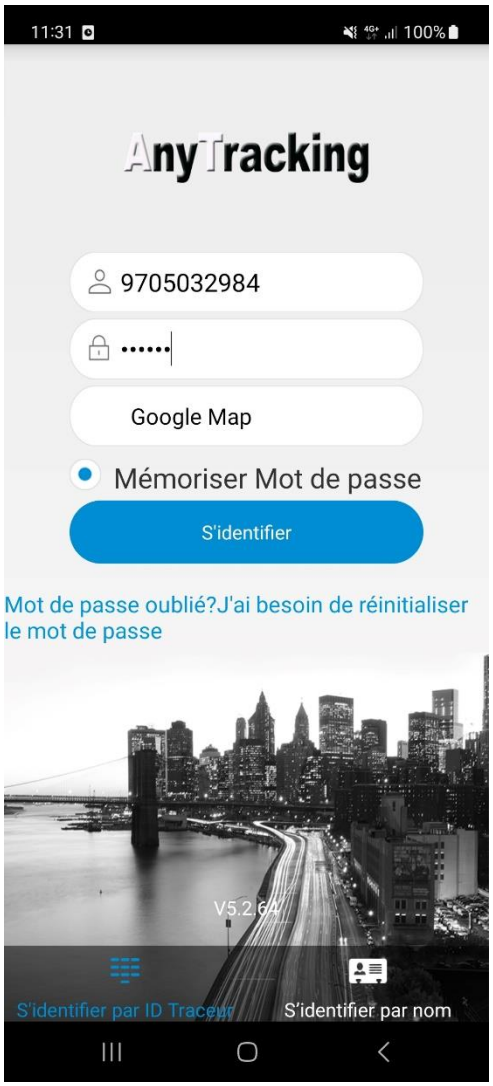

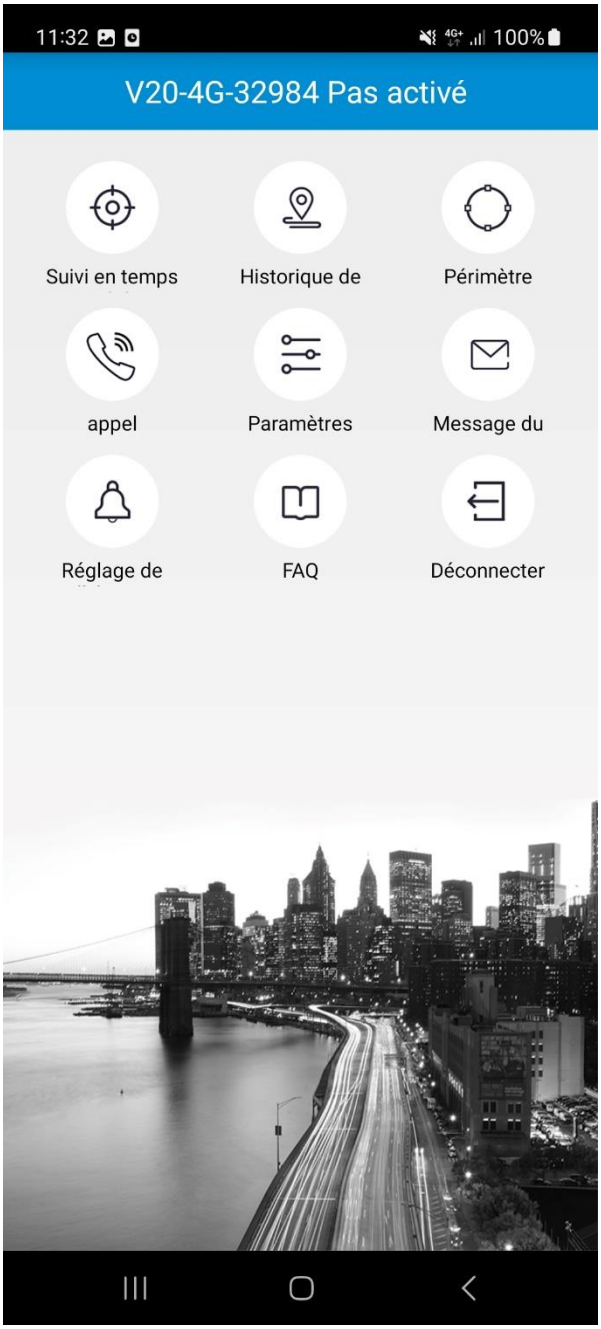



- **Suivi en temps réel :** La dernière position signalée est affichée sur la carte, pour renouveler la position, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton de rafraîchissement en haut à droite, après environ une minute, la position sera renouvelée.

- **Historique d'itinéraire :** Il y a 3 périodes de temps pour vérifier les itinéraires historiques de l'appareil. Pour les données et les limites de mémoire, l'APP ne fournit actuellement que l'itinéraire journalier pendant 90 jours.






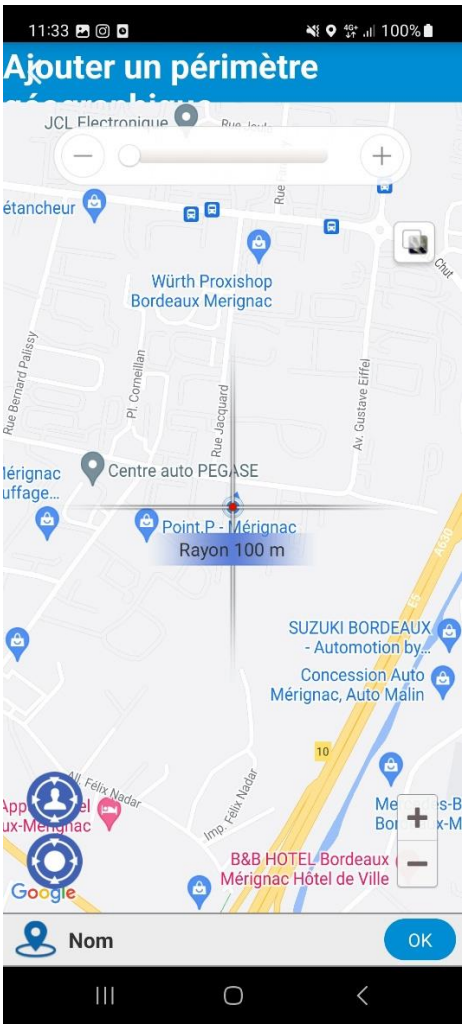

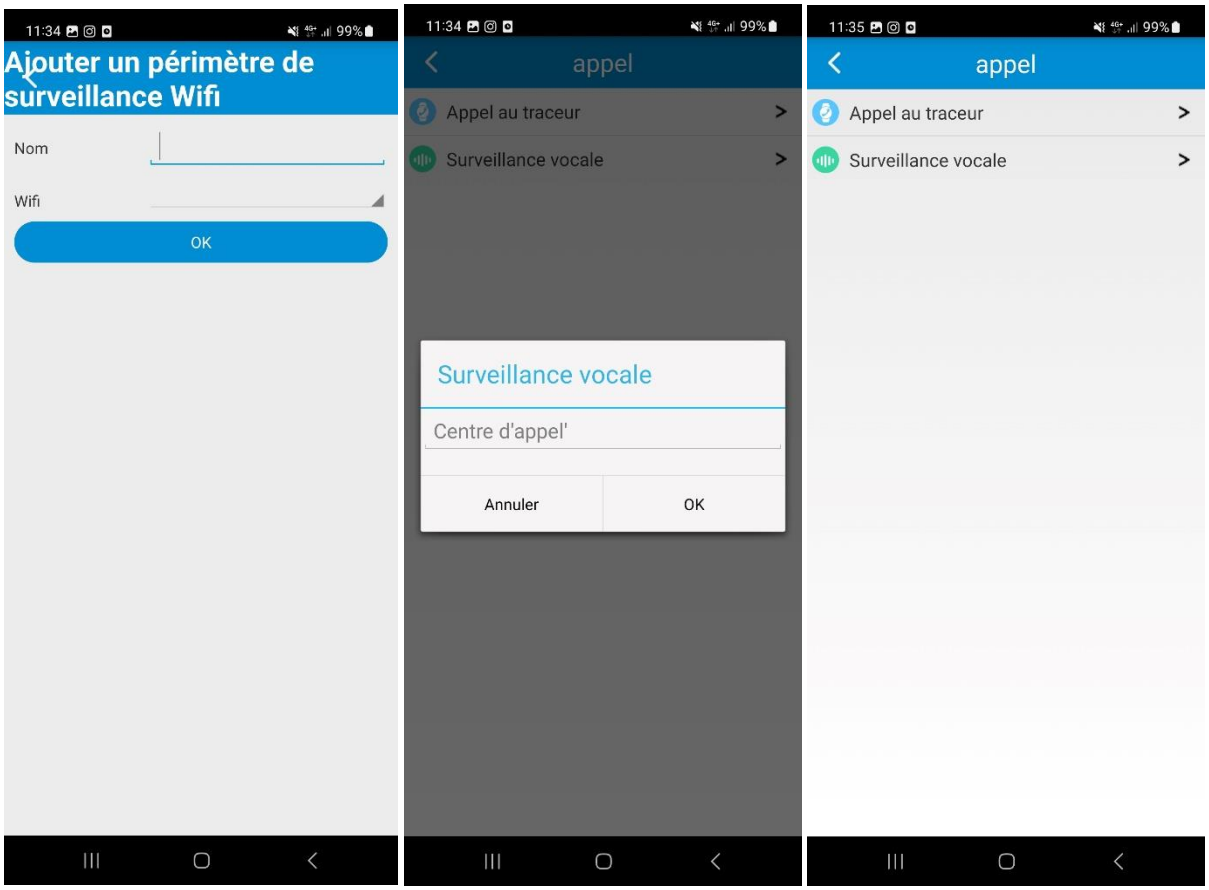

- **Clôture géographique :** Définir ou annuler la zone de géo-clôture. Afin d'éviter les fausses alertes, il est recommandé à l'utilisateur de définir un rayon de clôture supérieur à 500m.
- **WIFI-clôture :** Définir ou annuler la zone WIFI-clôture, lorsque le GPS tracker entre ou sort de la zone WIFI, il vous avertira via l'APP.
- **Réglage :** Ce module concerne principalement les réglages et les opérations sur le matériel des appareils via l'APP. Veuillez confirmer que l'appareil est en ligne avant d'effectuer un réglage détaillé.

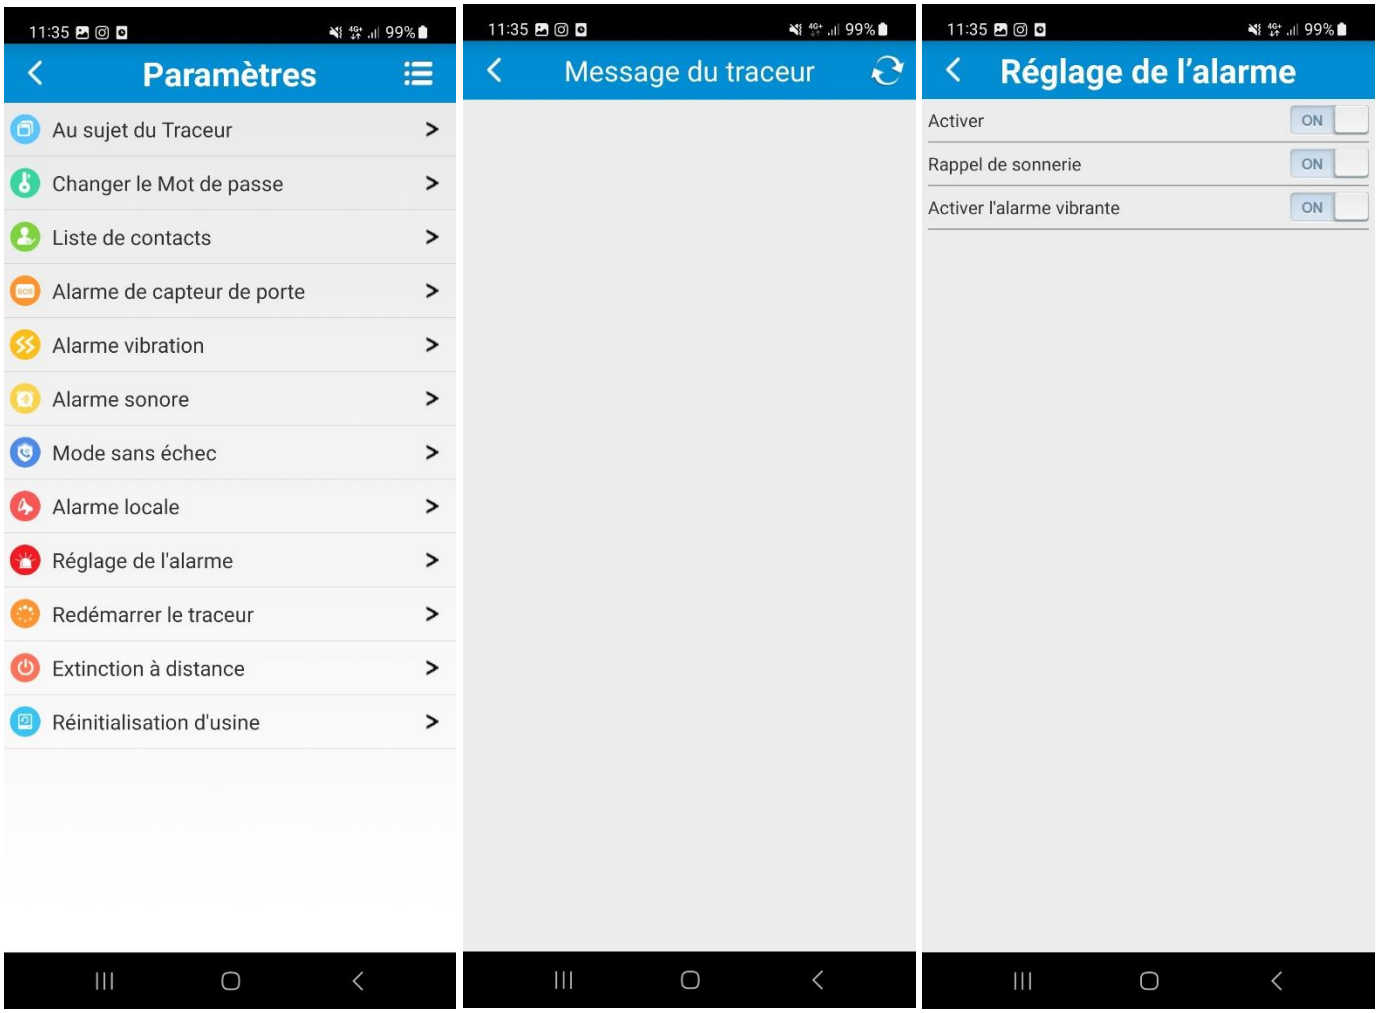

- **À propos de l'appareil :** Pour afficher les informations actuelles sur l'appareil. L'utilisateur peut modifier les informations sur l'appareil et les enregistrer en appuyant sur le bouton en haut à droite.
- **Changer le mot de passe :** Pour changer le mot de passe de l'APP de connexion, de la plate-forme web et de l'emplacement WeChat.
- **Intervalle de téléchargement des données de localisation :** L'intervalle de temps par défaut est de 10 minutes pour le téléchargement des données de localisation, le responsable peut ajuster l'intervalle de temps en fonction de la situation réelle. Veuillez noter que plus le temps d'intervalle est court, plus le temps de veille de l'appareil sera court. En général, nous suggérons au responsable de la sécurité d'ajuster la durée de l'intervalle à 1 minute lors de la recherche du porteur de l'appareil et de revenir à 10 minutes, 1 heure ou 12 heures pour garantir une durée de veille suffisante de l'appareil une fois que le porteur de l'appareil a été trouvé.
- **Numéro de surveillance principal :** Seul le numéro de surveillance principal peut recevoir des rappels de changement de carte SIM et d'alimentation et envoyer des commandes pour faire fonctionner l'appareil par SMS.
- **Numéros SOS :** Touches "1" et "SOS" sur l'appareil pour les appels d'urgence.

- **Modes de réponse :** Pour définir trois modes de réponse aux appels :

- **Poussez pour répondre :** Lorsqu'un appel arrive, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone. L'utilisateur doit appuyer sur la touche "1" ou "S" pour y répondre pour une communication bidirectionnelle.
- **Réponse automatique :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil sonne et vibre comme un téléphone, après une sonnerie, il répond automatiquement et l'utilisateur peut parler via l'appareil.
- **Mode silencieux :** Lorsqu'un appel provient de l'une des listes SOS, l'appareil ne sonne pas et ne vibre pas, mais répond directement à l'appel, c'est une communication à sens unique pour surveiller la voix.

- **Mode alarme :** Lorsque le détecteur de chute se déclenche, il y a quatre modes d'alarme à choisir :
  1. alarme uniquement à l'App ;
  2. alarme à l'App et appel au numéro du principal responsable de la surveillance ;
  3. alarme à l'App et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance ;
  4. alarme à l'App, appel et envoi d'un SMS au numéro du principal responsable de la surveillance.
- **Alarme de chute :** Pour activer/désactiver la fonction d'alarme de chute. Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet des sons d'alarme s'il détecte un état de chute. Le détenteur de l'appareil peut annuler l'alarme en 15 secondes en appuyant sur n'importe quel bouton. Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes, l'appareil enverra un SMS d'alarme à la plateforme APP et au numéro de surveillance principal. (Veuillez noter qu'il peut y avoir des alarmes de chute erronées).
- **Mode anti-harcèlement :** Après avoir activé cette fonction, seuls les numéros prédéfinis peuvent être appelés par l'appareil.
- **Fuseau horaire programmable :** Si l'appareil est utilisé en Chine, il n'a pas besoin d'être réglé pour le fuseau horaire. S'il est utilisé à l'étranger, l'utilisateur peut le régler correctement dans l'APP.
- **Langue de l'appareil et fuseau horaire :** Le chinois et l'anglais sont disponibles pour les SMS d'alarme. Fuseau horaire : l'appareil est doté d'une fonction d'horloge parlante, l'utilisateur doit choisir le bon fuseau horaire pour l'heure locale.
- **Redémarrage à distance :** Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur peut le redémarrer à distance via l'APP.
- **Arrêt à distance de l'alimentation :** éteindre l'appareil à distance via les paramètres de l'APP. Faites attention lors de son utilisation, car il ne peut pas être redémarré à distance après avoir activé cette fonction.

- **Liste des alarmes :** Pour afficher la liste historique des informations d'alarme.
- **Rappels :** En cas d'alarme, pour définir si vous souhaitez recevoir les dernières informations d'alarme de l'APP ou non.
- **Déconnexion :** Déconnexion de l'APP, ne pas recevoir d'alarmes via l'APP.

Pour localiser les informations via le site web, veuillez visiter le site web : www.gps123.org

FAQ :

Question : Après avoir inséré la carte SIM, l'appareil peut passer des appels téléphoniques, mais il est indiqué " non activé " à la fois sur la plateforme et sur l'APP.

Réponse :

1. veuillez vérifier que l'appareil peut envoyer des SMS et passer des appels après avoir inséré la carte SIM. (Remarque : la localisation peut échouer lorsque le service de données de la carte SIM s'épuise).

2. Les données APN sont incorrectes, vous devez configurer les données APN selon votre opérateur téléphonique.

Pour cela vous devez envoyer un SMS de configuration vers le numéro de la carte SIM que vous avez insérer dans le traceur.

L'APN à envoyer au numéro de la carte SIM de l'appareil est :

apn,*donnée APN,ID utilisateur, mot de passe utilisateur,code réseau#*

Par exemple :

- Les données de l'APN AT&T sont **wap.cingular**,
- L'identifiant de l'utilisateur est **wap@ingulargprs.com**,
- Le mot de passe de l'utilisateur est le **cingular1**,
- Le code réseau est **310410**, (mcc:310,mnc,410).
- Alors, le texte du SMS pour configurer l'APN est : **apn,wap.cingular,wap@cingulargps.com,cingular1,310410#**

3. Redémarrez le pendentif après avoir reçu un SMS de réponse.
4. Si toutes les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez demander à l'opérateur de la carte SIM les données APN correctes.

PS : site de référence de l'APN : http://wiki.apnchanger.org ou http://apn-settings.com/

Attention : Toutes les commandes ci-dessus utilisent des lettres minuscules, des signes de ponctuation en anglais, se terminent par un "#" et il n'y a pas d'espace sauf si cela est clairement indiqué.

Notes :

- Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant l'utilisation, afin de garantir une utilisation correcte et sûre de l'appareil ;
- En état d'arrêt, le chargement entraîne la mise en marche automatique de l'appareil ; Veuillez insérer une carte SIM avant le chargement.
- Veuillez utiliser cet appareil dans un endroit avec un signal fort ;
- Avant d'être utilisé, l'appareil doit être chargé avec le chargeur approprié pendant 2 à 3 heures afin d'obtenir une meilleure utilisation et éviter d'endommager l'hôte principal. En état de charge : La lumière rouge s'allume lorsque l'appareil est en charge, la lumière bleue s'allume en permanence lorsque l'appareil est complètement chargé.
- Le temps de veille est d'environ 2 jours en cas de signal fort du réseau.
- Cet appareil redémarre lorsque la recherche de réseau a échoué ou lorsque la carte SIM n'est pas disponible en état de marche pendant la charge.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser à l'abri de l'eau.
- Veuillez laisser l'appareil à l'abri du feu, de la chaleur extrême, du froid glacial et d'autres environnements extrêmes.
- Cet appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'il n'y a plus de batterie ou lorsqu'il ne se trouve pas dans une zone de service d'un réseau de communication.
- Les fonctions de l'appareil dépendent du système de réseau GPS, du système de réseau de télécommunication GSM, du système SIG et du système informatique, etc. Il faut insérer une carte SIM et avoir un accès à Internet. Un signal réseau fort pour que l'appareil fonctionne bien. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte causée par une interruption de service due à une défaillance du réseau ou à un autre cas de force majeure.
- Afin de respecter le principe d'amélioration continue et de développement durable, la société se réserve le droit d'améliorer toute fonction et tout paramètre décrits dans ce manuel d'utilisation sans préavis.
- Les informations contenues dans ce manuel sont fournies dans le cadre de la situation de fabrication des produits. La société et ses agents ne sont pas responsables des dommages spéciaux, accidentels et indirects dans la mesure où la loi le permet, quelle que soit la cause du dommage.