MODE D'EMPLOI

Y-MTGPS27



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-OC2

SOMMAIRE

Fonction de bases 2
Télécommande 3
Installation de la pile de la télécommande 4
Remplacement de la pile de la télécommande 4
Portée de la télécommande 4
Méthode de connexion 4
Connecter avec AV (TV) 4
Connectez avec le HDMI (TV) 4
Opération de lecture 5
1 : Film 5
2 : Photo 6
3. Musique 6
Note : 7
1.A savoir 7
2.A savoir 7
3.A savoir 7
4.fichier 8
5.réglages : 8
1 mode de sortie vidéo 9
2. Langue 9
3. Economiseur d'écran 10
4. Mode de sortie audio 10
5. Lecture automatique 10
6. Lecture automatique DVD 10
Chers clients 11

Fonctions de bases



La face avant de la passerelle possède un récepteur IR, une lumière LED, un port USB et la fente pour carte SD sont sur la droite. A la mise sous tension, la LED s'allume en rouge.



1 : AV
2 : entrée HDMI
3 : VGA
4 : DC

De gauche à droite : 5.2V DC, sortie AV, sortie VGA et sortie HDMI.

Télécommande

1 <POWER> : touche marche / arrêt. Lorsque l'alimentation éteinte, les systèmes passent en mode veille. Il faut le débrancher pour couper le courant.



2. <MUTE> : Appuyez sur cette touche pour éteindre le son, appuyez de nouveau sur la touche et allumez le son.

3. <INFO> : Appuyez sur la touche pour voir les informations de la vidéo en cours de lecture, audio ou photo.

4. <PREV> <NEXT> : précédent ou suivant

5. <REV> <FDW> en avant ou en arrière

6. <RETURN> Appuyer sur cette touche pour revenir au menu précédent.

7. <SETUP> : Raccourci de l'option de réglage

8. <OK> Lecture ou confirmation de la touche

9. <RATIO> Sélectionner les rapports d'écran

10. <OSD> Appuyez sur cette touche, l'écran affichera le menu de contrôle lors de la lecture de films, musique ou image.

11. <Audio> Sélectionner la piste son pour les fichiers vidéo multipistes.

12. <VOL -> <VOL +> Régler le volume sonore

13. <SUB-T> Sélectionnez le bon sous-titre lorsque le film a plusieurs sous-titres.

14. <ZOOM> Zoom avant sur l'image ou la vidéo.

15. <ROTATE> Faire pivoter les images

16. <GO-TO> Définit la durée de lecture de la vidéo locale.

17. <REPEAT> Sélectionner le mode Lecture.

18. <MOVIE> <MUSIC> <FILE> <PHOTO> Raccourci de film, musique, fichier et photo.

19. <CVBS> Sélectionner la sortie AV.

20. <YUV>Sélectionner la sortie YUV. N'appuyez pas sur ce bouton car l'appareil n'a pas de sortie YUV.

21. <VGA> Sélectionner la sortie VGA.

22. <HDMI> Sélectionner la sortie haute définition

Installation de la pile de la télécommande

Il y a un emplacement pour pile à l'arrière de la télécommande, ouvrez le couvercle de la pile, en fonction de la direction de la pile à construire dans deux piles AAA 1,5V et le couvert.

Remplacement de la pile de la télécommande

La durée de vie de la batterie dépend généralement de la qualité ou de l'utilisation fréquente et de l'environnement. Si la télécommande ne fonctionne pas, même à proximité du lecteur, veuillez remplacer la pile.

Portée de la télécommande

Portée de fonctionnement de la télécommande : pas plus de 7 réunions entre le panneau avant et le lecteur, angle à 60 degrés. La distance de la télécommande sera ensuite affectée par la lumière ambiante et les obstructions.


Méthode de connexion

Connecter avec AV (TV)

Via le câble AV connecte le téléviseur et le lecteur, permet de sortir un signal vidéo et audio composite. Branchez les trois prises, rouge, jaune et blanche, sur le port d'entrée TV AV. Les côtés supérieurs se connectent au port de sortie AV de l'appareil. Passez le téléviseur en mode AV et appuyez sur la touche <CVBS> de la télécommande.

Connectez avec le HDMI (TV)

Grâce au câble HDMI connecte le téléviseur et le lecteur, peut produire des images haute définition et le son. Passez le téléviseur en mode HDMI et appuyez sur la touche <HDMI> de la télécommande. Après le branchement de l'alimentation et du téléviseur, l'image s'affiche comme suit :

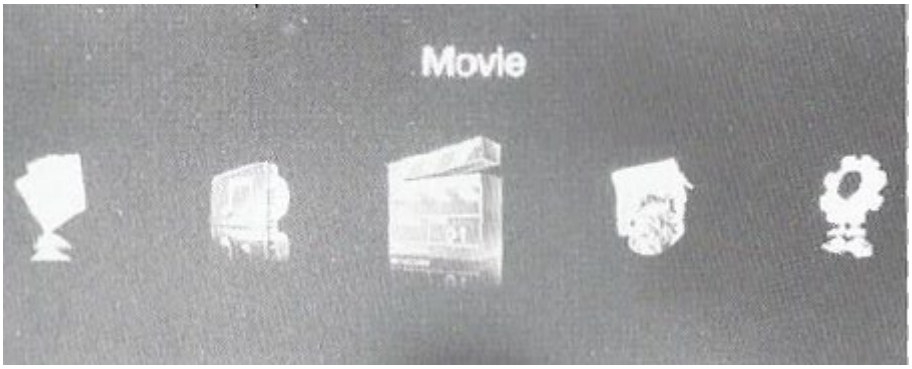

Les principales fonctions sont le fichier, la musique, l'image, la vidéo et les réglages.


Opération de lecture

1 : Film

Cliquez sur l'icône vidéo et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton vidéo sur remember. Les vidéos peuvent être choisies à partir d'un port USB ou d'une carte SD :



Le périphérique USB comprend un disque dur externe, un disque dur en U ou un lecteur de carte. Entrez dans le périphérique USB ou la carte à puce, tous les fichiers et les vidéos peuvent être vus. Choisissez une vidéo et appuyez sur <OK> pour la lire. Si l'appareil ne prend pas en charge le format des vidéos sélectionnées, le suystem passe au fichier suivant jusqu'à ce que le format vidéo pris en charge soit sélectionné. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et la barre de contrôle s'affichera comme suit :

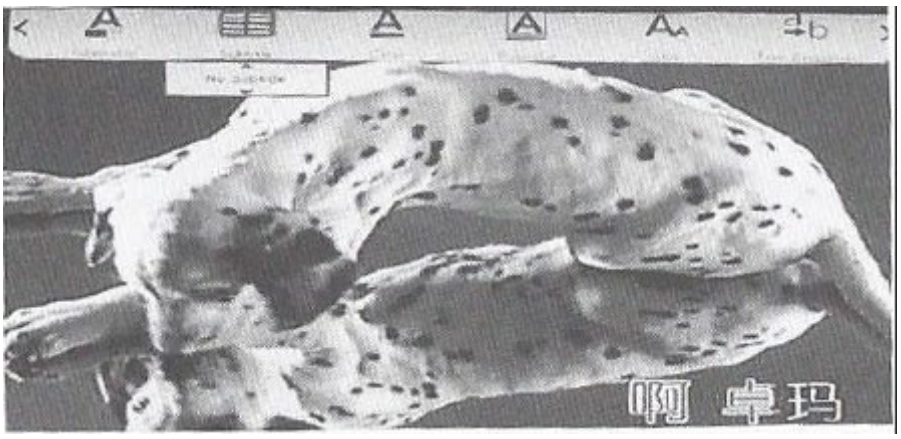

ON / OFF subtile, la couleur, la taille, l'encodage du texte et ainsi de suite peuvent être choisis.

2 : Photo

Cliquez sur l'icône photo et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton photo de la télécommande. Les photos peuvent être choisies à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Entrez dans le périphérique USB ou la carte à puce, tous les fichiers et les photos peuvent être vus. Choisissez une photo et cliquez sur <OK> pour regarder. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et une barre de contrôle s'affichera comme suit :



Le mode de commutation, l'intervalle de lecture et la musique de fond peuvent être sélectionnés. Pour l'instant, le lecteur est en pause et appuyez sur <Return> pour reprendre.

3. Musique

Cliquez sur l'icône musique et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton musique de la télécommande. La musique peut être choisie à partir d'un port USB ou d'une carte SD :



Entrez dans l'appareil ou la carte à puce, tous les fichiers et la musique peuvent être vus. Choisissez une musique et appuyez sur <OK> pour la lire. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton <OSD> de la télécommande et une barre de contrôle s'affichera comme suit :



Le mode EQ, la couleur de mise au point des paroles, la couleur de mise au point des paroles, la couleur de mise au point des paroles et le mode de lecture des paroles peuvent être choisis.

Note :

1.A savoir

Après que le bouton <OSD> de processus sans aucune autre opération, la barre de contrôle disparaîtra seulement si le bouton <Return> est enfoncé. Cela n'affectera pas le jeu continu.

2. A savoir

Le support de l'appareil supporte les paroles. Il doit changer le nom des paroles comme celui de la chanson. Par exemple :
Nom du morceau : Hero.mp3
Nom du texte : Hero.lyc
Ou bien aucun texte ne sera affiché, seulement une bande d'onde.

3. A savoir

L'appareil prend en charge la fonction de musique de fond. Appuyez sur l'icône musique et choisissez une chanson à écouter, puis appuyez sur <photo> sur la télécommande pour choisir une photo à regarder. En ce moment, jouer de la musique tout en regardant des photos. Appuyez sur le bouton <STOP> pour arrêter la musique de fond.
La musique de fond est une lecture en boucle. La musique et les photos peuvent être stockées sur le même disque ou non.

4.fichier

Cliquez sur l'icône du fichier et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton fichier de la télécommande. Les fichiers peuvent être choisis à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Entrez dans le périphérique USB ou la carte à puce, tous les fichiers peuvent être vus. Choisissez n'importe quel fichier et appuyez sur <OK> pour lire.




Un fichier avec " ! "devant signifie que le lecteur ne supporte pas ce format.

5.réglages :

Cliquez sur l'icône de réglage et appuyez sur <OK> pour entrer ou appuyez sur le bouton <Setup> de la télécommande.



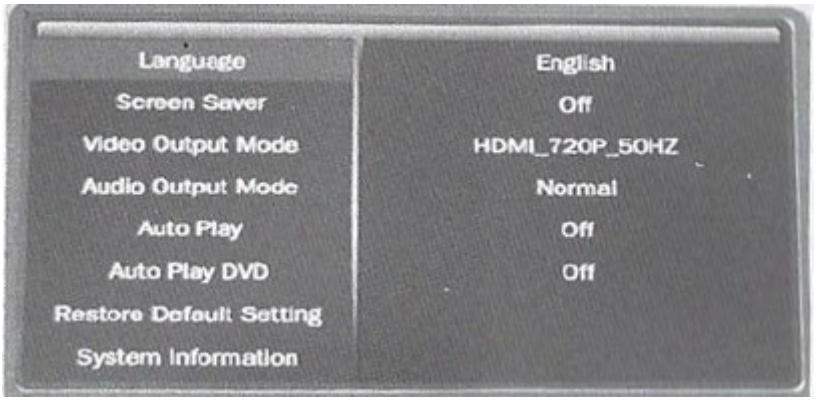

1 mode de sortie vidéo


Le lecteur prend en charge les formats PAL, NTSC, YPBPR-720P, YPBPR-1080P, HDMI 720P (60Hz), HDMI 1080P (50Hz), HDMI 1080P (60Hz), VGA 1024X768, VGA 1920X1080 etc. Appuyez sur <OK> pour confirmer.



2. Langue

Le joueur supporte le chinois simplifié, le chinois traditionnel, l'anglais, le russe, le portugais, l'espagnol, le coréen, le japonais, etc.

3. Economiseur d'écran

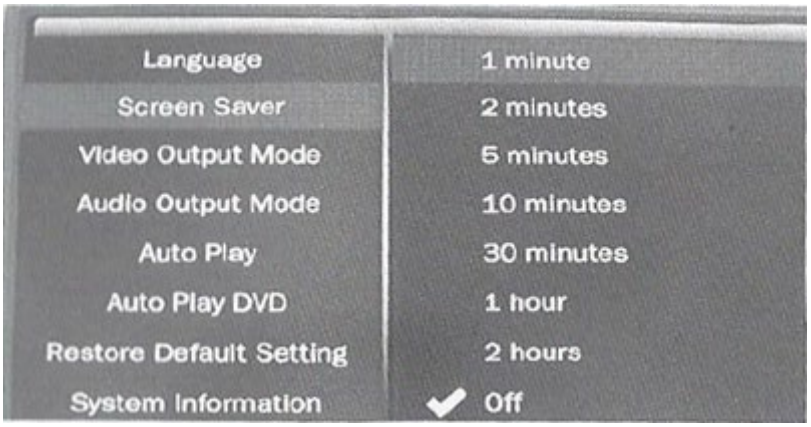


Réglez le temps de l'économiseur d'écran et il peut s'éteindre.

4. Mode de sortie audio

Normal, SPDIF LPCM et SPIDIF RAWDATA peuvent être sélectionnés.

5. Lecture automatique

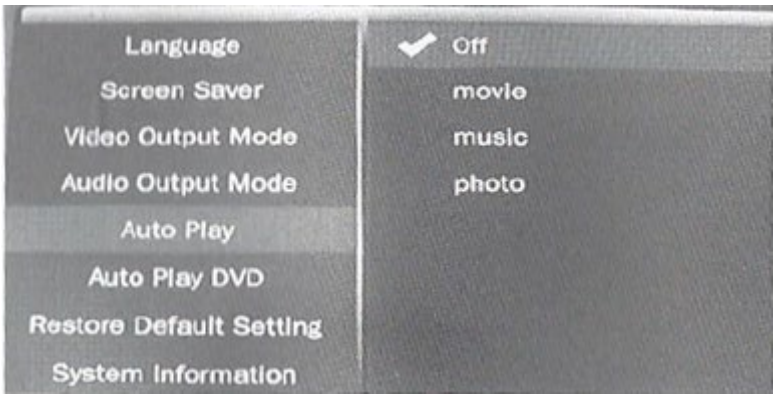

Je peux lire automatiquement des vidéos, de la musique ou des photos qui sont stockées sur le disque.

6. Lecture automatique DVD

Ouvrir ou fermer la lecture automatique de DVD

Chers clients

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser votre lecteur, veuillez lire attentivement les "instructions". Nous ne sommes pas responsables des dommages au matériel, programme, fichier et système du lecteur causés par une mauvaise utilisation. Veuillez conserver ce manuel comme référence.

