MODE D'EMPLOI

Y-11574





Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Réveil Caméra Espion Full HD 1080p Enregistreur Vidéo Capteur de Mouvement Infrarouge Wifi



II. Étapes de Configuration du Réseau (Veuillez terminer la connexion dans les 3 minutes)

1. Allumez l'appareil et utilisez l'épingle de réinitialisation pour appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que l'indicateur clignote lentement.

2. Ouvrir la **APP** >> **Ajouter** >> touche **"Vidéosurveillance"** >> Choisissez **"Caméra de sécurité(Wi-Fi)"** >> Cocher **"Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard"** puis cliquer sur **"Suivant"**.

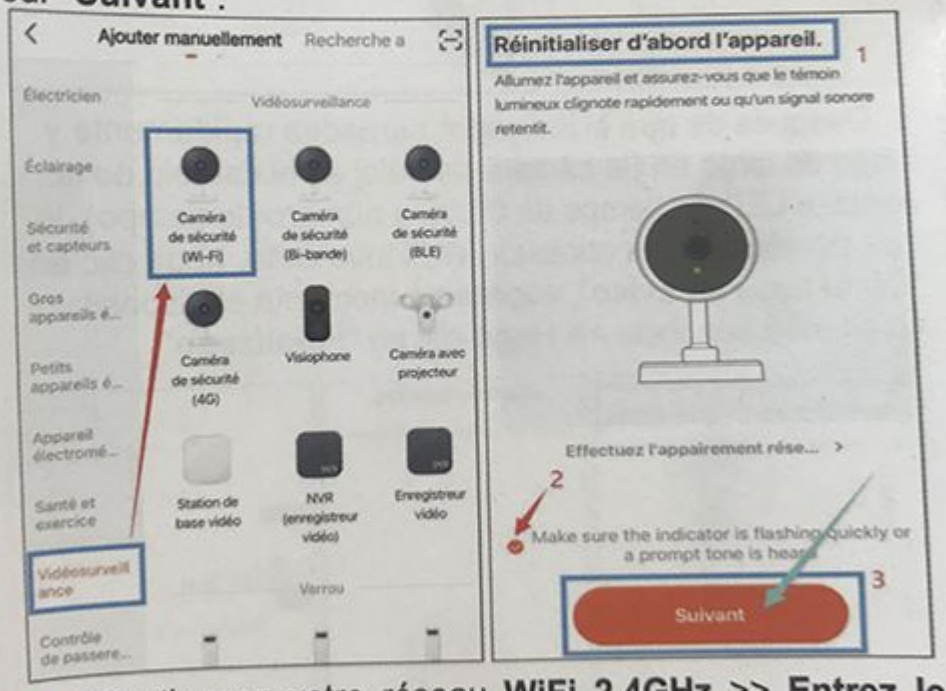

3. Sélectionnez votre réseau **WiFi 2,4GHz** >> **Entrez le mot de passe** >> **Suivant** (Ne fonctionne qu'avec le wifi 2.4Ghz, ne peut pas fonctionner avec le wifi 5Ghz)


4. Tenez l'objectif de l'appareil photo et faites face au code QR à une distance de 15 à 20 cm (**ne bougez pas**), tenez-les ensemble, ne bougez pas.




5. Après que l'indicateur clignote rapidement, puis s'allume longuement (la caméra horloge est l'affichage de l'heure par LED qui passe de 00:00 à un numéro d'heure), ce qui signifie que la connexion WiFi a réussi, cliquez sur **"J'ai entendu le bip"**, attendez un moment, l'appareil sera ajouté avec succès >> cliquez sur **Terminé**.


III. Réglage de l'Alarme de Détection

Aller à la Page Vidéo en Direct >> coller l'icône de réglage dans le coin supérieur droit >> Choisissez "Paramètre d'alarme de détection" >> Activez l'alarme de détection de mouvement et définissez les paramètres que vous souhaitez.

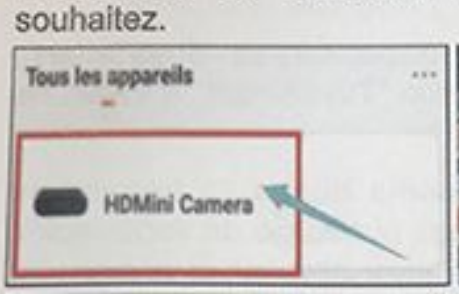



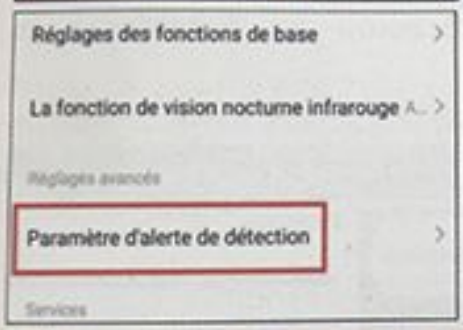


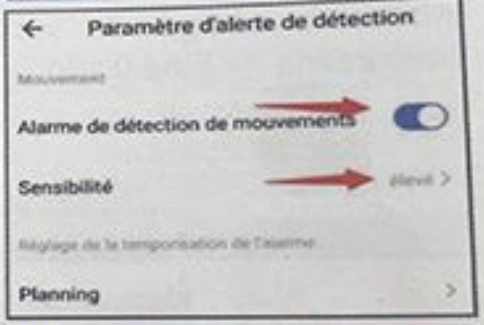


IV.Réglage du Mode de Vision Nocturne *(Certaines caméras n'ont pas de fonction de vision nocturne, veuillez prendre le produit réel comme norme.)*

Remarque: l'image vidéo du mode de vision nocturne est en noir et blanc, le mode par défaut est **"Automatique"**, en cas d'éclairage insuffisant, l'image devient automatiquement en noir et blanc.

Passage à la vision nocturne manuelle

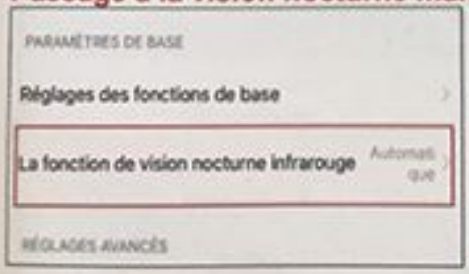

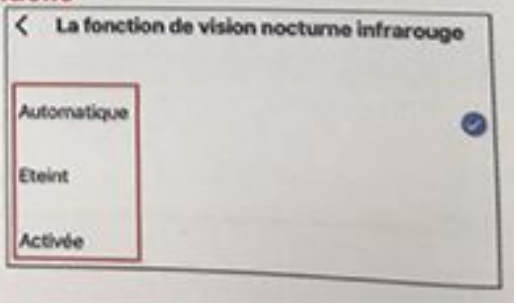

V. Réinitialiser


Remarque: si vous souhaitez utiliser un autre appareil mobile pour configurer le WIFI de la caméra, veuillez supprimer la caméra de l'appareil mobile précédent, en cliquant sur "**Enlever l'appareil**", sinon la configuration et la réinitialisation ne pourront pas être effectuées.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si vous ne parvenez pas à configurer le réseau, appuyez longuement sur le **bouton de réinitialisation** pendant 15 secondes, les voyants lumineux s'éteignent, l'appareil redémarre lorsque les voyants lumineux s'allument à nouveau.

VI. Réglage de l'heure & Désactiver l'affichage de l'heure ou Indicateu

1. Après avoir configuré le réseau avec succès, cet appareil synchronisera l'heure locale de votre appareil mobile, aucun réglage séparé n'est nécessaire.

2. Désactiver l'affichage de l'heure. Aller à la page des paramètres >> Touchez "**Réglages des fonctions de base**" >> Activez ou désactivez "**Voyant d'état**".

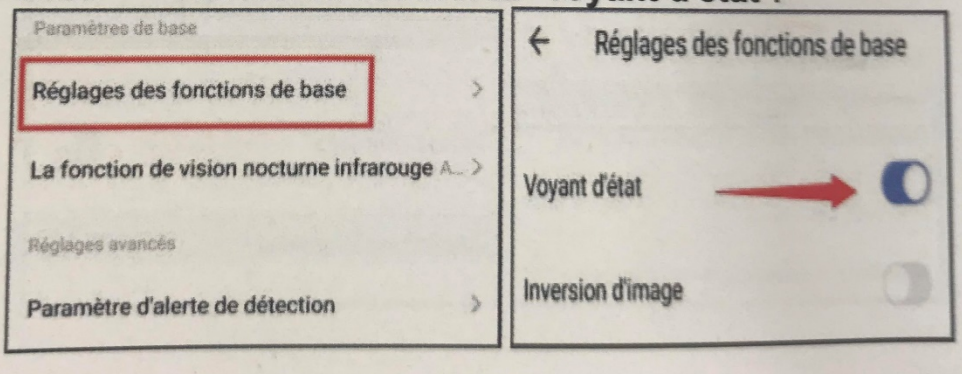

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail en cliquant sur votre numéro de commande si vous avez plus de questions sur cette caméra ou si vous n'êtes pas satisfait de cette caméra Wi-Fi, nous ferons de notre mieux pour vous proposer la meilleure solution!