MODE D'EMPLOI

Y-10106



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Mini Caméra Espion 1080P DV Power Bank Surveillance Sans Fil Détection Mouvement Carte SD

Table des matières

Enregistrer une vidéo 2
Prendre une photo 2
Vision nocturne automatique 2
Enregistrement vidéo lors du chargement de la caméra 3
Réinitialisation 3
Éteindre l'appareil 3
Réglage de l'heure 3
FAQ 3
Paramètres de la caméra 4
Conseils d'utilisation 5

Veuillez insérer une carte micro SD dans la caméra avant utilisation, sinon l'appareil photo ne peut pas fonctionner.

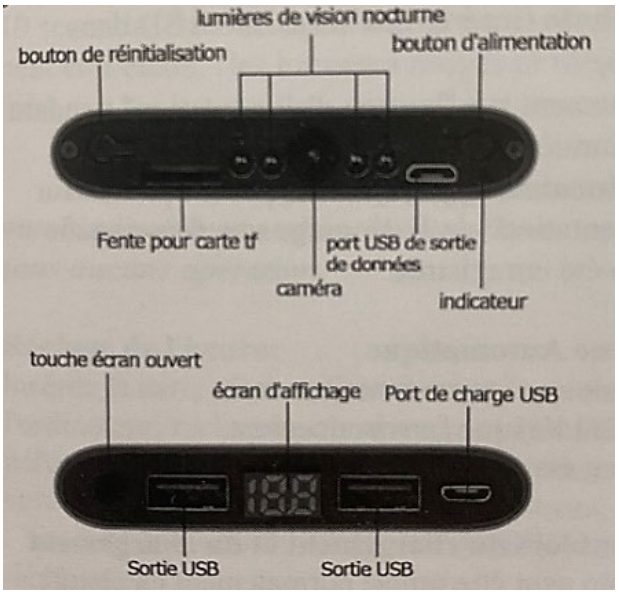

Enregistrer une vidéo

Tout d'abord, insérez une carte micro SD dans l'appareil pour pouvoir le mettre en marche.
Appuyez longuement sur « bouton d'alimentation » pendant 3 secondes, une lumière bleue s'allume, cela signifie que la caméra a démarré. Appuyez à nouveau sur la touche « bouton d'alimentation » pendant 3 secondes, cette fois-ci la lumière bleue s'éteint : la caméra est en train d'enregistrer.

Remarque : vos vidéos sont enregistrées sous forme de fichier toutes les 10 minutes.

Prendre une photo

Comme pour l'enregistrement de la vidéo, veillez à bien insérer une carte micro SD dans l'appareil pour pouvoir profiter des fonctionnalités.

Appuyez longuement sur « bouton d'alimentation » pendant 3 secondes, la lumière bleue s'allume et signifie que la caméra a démarré. Appuyez par la suite brièvement sur le « bouton d'alimentation », le flash rouge signifie qu'une image a été enregistrée.

Vision nocturne automatique

Le mode de vision nocturne fonctionne lorsque l'environnement d'enregistrement est peu éclairé ou sombre.

Enregistrement vidéo lors du chargement de la caméra

L'appareil photo peut être utiliser même pendant le chargement de votre produit, que vous souhaitiez faire des enregistrements vidéo ou prendre des photos.

La durée de chargement complète de l'appareil est entre 6 et 8 heures.

Réinitialisation

Si la caméra tombe en panne, les boutons de l'appareil ne peuvent plus être utilisés. Appuyez alors sur le bouton de réinitialisation.

Éteindre l'appareil

Appuyez longuement sur « bouton d'alimentation », pendant environ 10 secondes quel que soit le mode d'enregistrement. L'appareil s'éteint : les lumières bleues et rouges clignotent 3 fois.

Remarque : l'appareil photo se met automatiquement en mode veille au bout d'une minute sans aucune utilisation.

Réglage de l'heure

Insérez la carte micro SD, connectez la caméra à votre ordinateur (notamment en utilisant votre câble USB), recherchez le document TIMEREST, définissez l'heure et enregistrez-la sous les exemples suivants : année, mois, jour, heures, minutes, secondes.
1 : 2019-09-09, 12:15 :59YA (affichage du filigrane de l'heure)
2 : 2019-09-09, 12:15:59NA (pas d'affichage du filigrane de l'heure

FAQ

1. Pourquoi le périphérique ne peut-il pas être reconnu ?
Réinitialisez le plug-in à nouveau si l'ordinateur ne peut pas être identifié ou ne s'affiche toujours pas dans les 30 secondes qui suivent l'apparition du logo de votre disque amovible.

2. Pourquoi n'est-il pas possible d'avoir une utilisation normale de la caméra à la suite de son démarrage ?
a. Assurez-vous que la carte micro SD est bien insérée dans votre caméra. Pour rappel en l'absence de carte micro SD la caméra ne démarre pas.
b. Pensez à formater votre carte micro SD pour qu'elle puisse enregistrement les fichiers.
c. Vérifiez la batterie de votre caméra sinon appuyez sur le bouton de réinitialisation. Vous pourrez normalement utiliser cette caméra sans encombre.

3. Quel est le meilleur temps de charge ?
Chargez votre caméra une fois la batterie vidée. Vous devez compter un chargement entre 6 et 8 heures pour que la batterie soit de nouveau pleine.

4. Pourquoi les photos et vidéos enregistrées n'ont pas une couleur claire ?

Pour une clarté des plus nettes, utilisez votre caméra dans des endroits où l'éclairage est suffisant et laissez une distance d'au moins 50 cm. Vous obtiendrez des images avec une couleur naturelle, un paysage net et la stabilisation des images sera meilleure.

Paramètres de la caméra

Pixel	5 millions
Résolution vidéo	1920x1080 pixels
Format d'enregistrement vidéo	AVI
Fréquence d'enregistrement des images	30 FPS
Angle de vue	90°
Distance des enregistrements en vision nocturne	5 mètres
Résolution d'image	4032x3024 pixels
Format d'enregistrement des images	JPG
Capacité de la batterie	10 000mAh
Durée de lecture maximale	25 heures
Temps de chargement	6-8 heures
Type de la batterie	Lithium-Polymère
Capacité maximale d'enregistrement	6 Go par heure
Carte-mémoire acceptée	Micro SD
Capacité maximale mémoire externe	32 Go
Luminosité minimale d'utilisation	1 Lux
Tension de charge	DC – 5v
Système d'exploitation	XP, Vistat32, Windows 7
Interface USB	USB 1.1/2.0
Température de fonctionnement	- 10 à 60° C
% d'humidité supportée par le produit	15-85%

Conseils d'utilisation

- N'utilisez pas ce produit à des fins illégales.
- À force d'utilisation de votre caméra, son autonomie de batterie diminue, vous devrez donc la recharger plus régulièrement.
Pensez à la recharger avant votre 1ère utilisation.
- Pour plus de sécurité et de prévention de conservation de vos fichiers, transférez-les régulièrement sur votre ordinateur pour ne pas risquer de les perdre.
- Svp ne pas placer le produit dans un environnement humide, le produit n'a aucune fonctionnalités étanches.
- Utilisez la caméra dans un environnement éclairé pour une meilleure qualité de vos photos. N'utilisez pas la caméra directement sous le soleil ou d'autres sources lumineuses trop puissantes, sans quoi vous allez endommager l'optique de votre caméra.
- Ne laissez pas votre caméra dans des endroits poussiéreux pour éviter que l'objectif ou d'autres composants soient affectés.
- Ne faites pas subir de gros chocs à votre caméra sans quoi ses fonctionnalités pourraient être endommagées.
- Ne pas l'utilisez dans un champ magnétique ou électrique fort, vous pourriez observer des anomalies de fonctionnement.
- N'exposez pas votre appareil à des environnements à trop hautes températures pour éviter tout risque d'explosion de la caméra.

Note supplémentaire : pour toutes autres demandes, contactez votre distributeur.