MODE D'EMPLOI

Y-11063



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Caméra espion Wifi Connecté Full HD 1080P Détecteur de Mouvement Angle 150°

Table des matières

I/ Caméra sans fil à distance Wifi 2
1. Téléchargement de l'application 2
2. Création de votre compte sur l'application V380 Pro 2
3. Régler la télécommande de la caméra 3
4. Introduction interface de fonctionnement 4
a. Liste des équipements 4
b. Suivi en temps réel 5
c. Espace de stockage 5
5. Paramètres de l'enregistrement de la caméra 6
6. Paramétrage d'alarme de l'équipement 6
Quelques réponses à des interrogations clients : 7

I/ Caméra sans fil à distance Wifi

Merci pour l'achat de votre produit.
Cet appareil adopte un design ultra portable, qui peut vous être utile dans de nombreuses utilisations.
Veuillez suivre les étapes d'instructions suivantes pour configurer correctement votre caméra.

1. Téléchargement de l'application

Vous devez scanner le QR code pour télécharger l'application de fonctionnement appelée « V380 Pro ».
Que vous ayez un téléphone fonctionnant sous Android ou iOS l'application à télécharger est identique.




2. Création de votre compte sur l'application V380 Pro

Pour pouvoir profiter de toutes les fonctions d'utilisations de l'appareil, vous devez commencer par vous créer un compte.
Pour la création de votre compte, vous pouvez choisir votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique ou votre compte facebook, Twitter etc. Si vous souhaitez utiliser ces comptes pour les connexions alors enregistrez-les en cliquant sur « Experience ».

Pour la première utilisation, vous devez initialiser le produit. Ainsi, suivez les étapes suivantes :


- Appuyez sur le bouton du haut de la caméra et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis les voyants rouges et bleus s'allumeront. Attendez environ 40 secondes, le voyant deviendra rouge et la caméra s'allumera.
- Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la couleur de la lumière passe au rouge et au bleu. Après environ 30 secondes, la couleur de la lumière passe au rouge uniquement.
- Allez sur votre liste de connexion wifi de votre téléphone mobile et connectez-vous au WiFi " MV *** ", comme : MV35804985. Veuillez patienter 1 minute après la connexion au wifi pour que celle-ci soit opérationnelle.

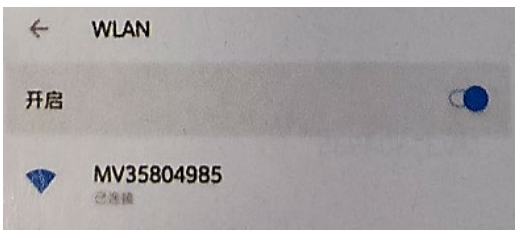

- Quand votre téléphone est connecté à la caméra, ouvrez votre application pour ajouter la caméra.



- Cliquez sur l'interface et enregistrez-vous avec votre nom d'utilisateur, que vous venez de déterminer, ainsi que votre mot de passe (le mot de passe par défaut est expiré, vous devez en définir un nouveau).

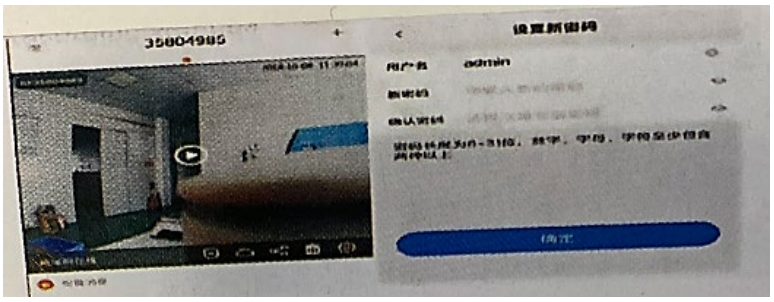

3. Régler la télécommande de la caméra


- Cliquez sur le bouton de paramétrages en haut à droite : 




- Allez sur l'interface des paramètres et sélectionnez « Replace Device Network » (= « Remplacer le réseau de l'appareil »).



- Ensuite cliquez sur « Switch device to route mode » (= « passer l'appareil en mode réseau ») en bas de l'interface.

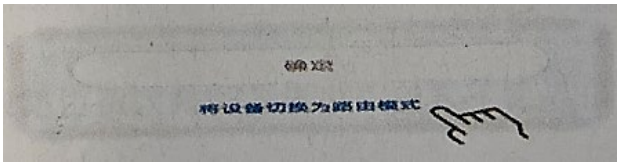

- Cliquez sur « click here to change wifi” (= “cliquez ici pour changer le wifi »), sélectionnez votre réseau wifi et entrez le mot de passe de votre réseau.

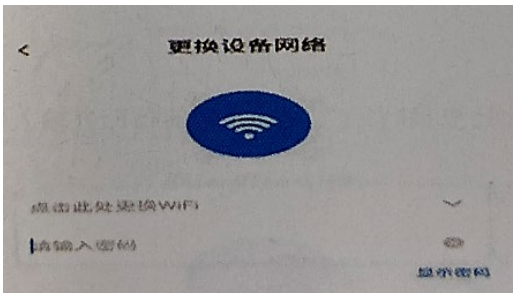


Une fois que le paramétrage de l’appareil est fini, l’appareil va automatiquement passer d’une lumière rouge à bleue, la caméra est connectée en réseau. Vous devez attendre 2 minutes le temps que votre appareil se connecte correctement en wifi.
Si l’appareil continue à faire apparaître une lumière rouge pendant 5 minutes ou plus, vérifiez le mot de passe du wifi ou c’est votre connexion en réseau qui rencontre des difficultés. S’il-vous-plaît réitérer les étapes de connexion entre votre wifi et votre téléphone puis connectez à nouveau votre caméra à l’application.


4. Introduction interface de fonctionnement

a. Liste des équipements

Paramètres : vous retrouvez certains paramètres spécifiques comme la vidéo, l’alarme, la langue, le réseau etc.

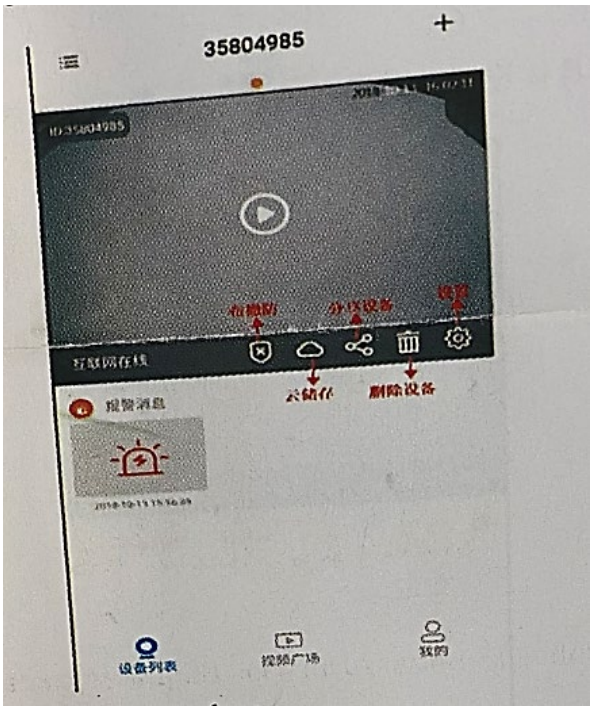


b. Suivi en temps réel

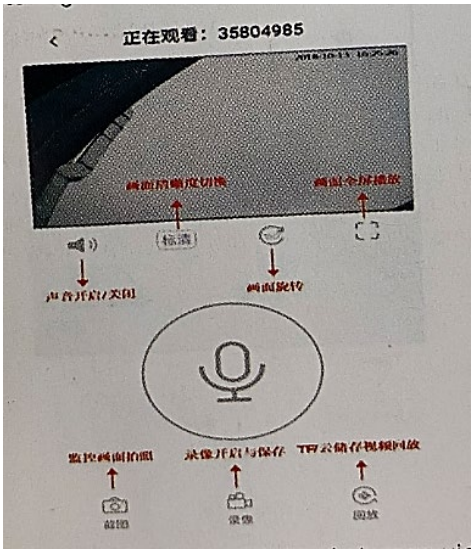

c. Espace de stockage



Vous pouvez cliquer sur votre espace de stockage avec Carte SD ou via Cloud et sélectionner la date de lecture de la vidéo que vous souhaitez visionner.

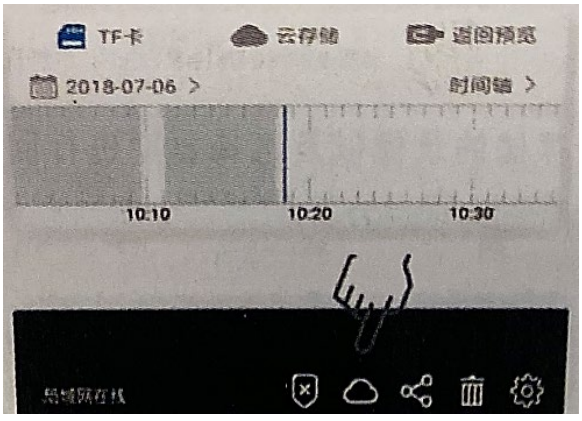


5. Paramètres de l’enregistrement de la caméra

- Enregistrement automatique : 24 heures sur 24, l'enregistrement en boucle par défaut. Les vidéos ont une durée d’enregistrement maximale de 10 minutes (vous devez insérer la carte mémoire pour accéder aux fonctions d’enregistrement).

- Paramètres d’alarme : une fois activée, l'alarme de détection de mouvement capturera automatiquement une vidéo de 20 secondes à 2 minutes sur la carte mémoire ou le serveur cloud.


- Audio vidéo : une fois la fonction activée, l'enregistrement sur carte SD réalise la synchronisation audio.

- Résolution vidéo : vous pouvez choisir la résolution "HD".

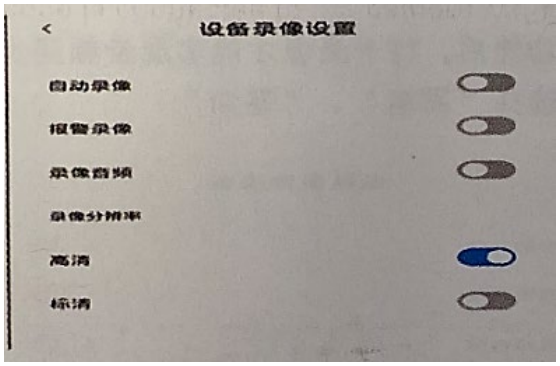

6. Paramétrage d'alarme de l'équipement

- Activer / désactiver manuellement l'alarme de détection de mouvement.
- Fonction alarme : sélectionnez les périodes sur lesquelles vous pouvez recevoir des notifications d’alarmes.
- Géolocalisation d'alarme : définissez la zone où vous devez monitorer une alarme.
- Tonalité d’alarme : activez/désactivez la tonalité.
- La fonction de détection de mouvement envoie des notifications d’alarmes directement sur votre téléphone dès lors que la zone de surveillance prédéfinies est changée. Vous pouvez dans vos messages d’alertes depuis votre application visionner les enregistrements.

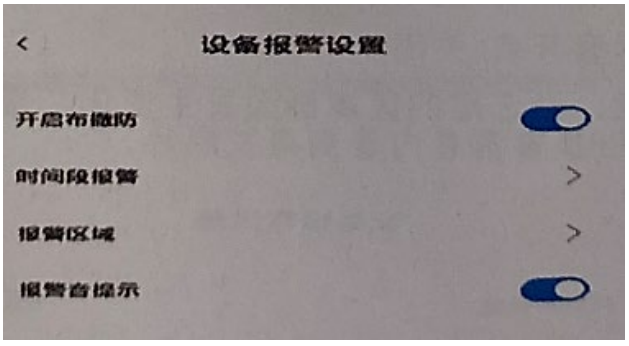

Quelques réponses à des interrogations clients :

1. Si la surveillance à distance n'est pas fluide, veuillez choisir la résolution appropriée en fonction de l'environnement réseau du moment.
2. Si la carte mémoire n'enregistre pas la vidéo, pensez pour la première utilisation à formater la carte SD.
3. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, veuillez vérifier votre connexion voire opter pour un autre réseau.
4. Un espace de stockage par Cloud ne peut être lié qu'à une seule caméra.
5. Si le mot de passe est oublié par inadvertance, veuillez appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
6. Si les lumières rouges et bleues sont allumées en même temps, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
7. L'espace de stockage pour les enregistrements vidéo est de 10 minutes maximum, l'enregistrement en boucle ne peut pas être modifié.

Pour plus de questions, veuillez vous référer à la FAQ disponible sur l'application « MV 380 Pro ».