MODE D'EMPLOI

Y-11063



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Réveil Caméra espion Wifi Connecté Full HD 1080P Détecteur de Mouvement Angle 150°

Table des matières

Télécharger l'application....2
Configurer l'appareil....2
Démarrage du réveil caméra espion....4
Jumeler l'appareil....5
Utilisations et fonctionnalités....10

Télécharger l'application

Téléchargez l'application LookCam Pro, l'application est gratuite sur Ios et Android.

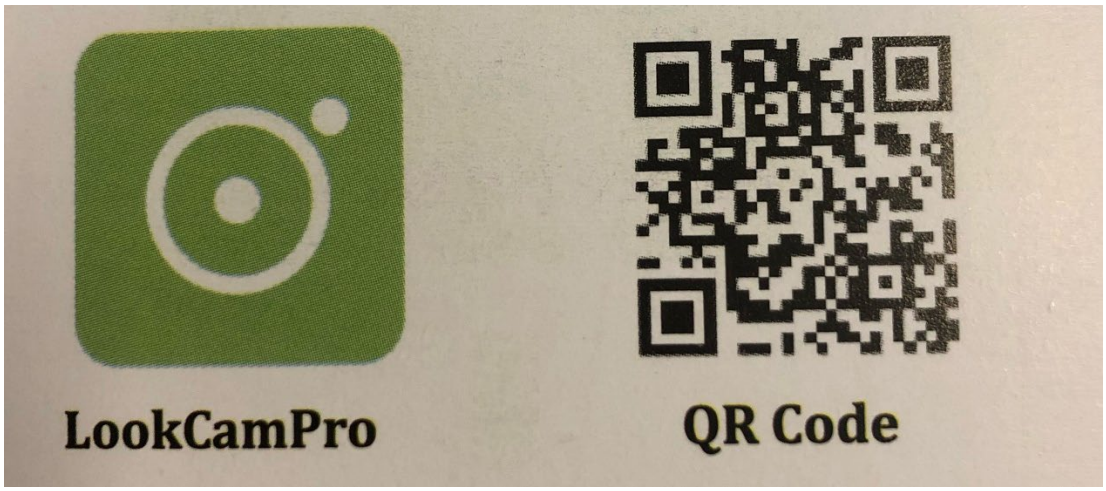

Scannez le QR code, ou recherchez l'application dans App Store ou dans Play Store

Configurer l'appareil

L'appareil est refermé sur l'arrière grâce à un cache en plastique afin de cacher les boutons et les batterie. Comme sur la photo ci-dessous.



Ouvrez ce socle s'ouvre et vous pourrez insérer la batterie fournie, placez le côté plat de la batterie sur les ressorts.

Insérez une carte microSD



Chargez l'appareil avec la batterie à l'intérieur pendant environ 3 heures. (L'appareil fonctionne lorsqu'il est branché.

Démarrage du réveil caméra espion

Afin de démarrer l'appareil, vous devrez tout d'abord mettre le curseur blanc du côté « On » (comme sur la photo ci-dessous. Vous verrez des lumières rouges et bleues, attendez qu'elles soient fixes.

Ensuite, effectuez un reset en maintenant enfoncé le curseur noir au-dessus de « RST » pendant au moins 5 secondes. Les lumières rouges et bleues s'éteignent puis clignotent, attendez que la lumière bleue s'éteigne de manière à qu'il ne reste plus que la rouge qui clignote.





Curseur Démarrage On / Off

Curseur Reset

Jumeler l'appareil


Depuis votre smartphone, faire une recherche WiFi, vous devez retrouver un périphérique « TUT – XXXXX », connectez vous à ce périphérique.

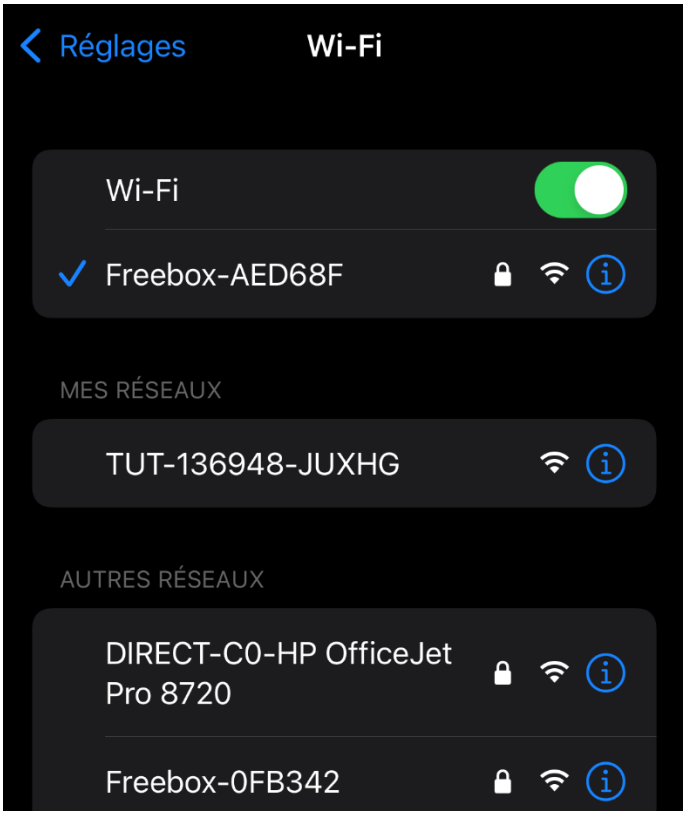

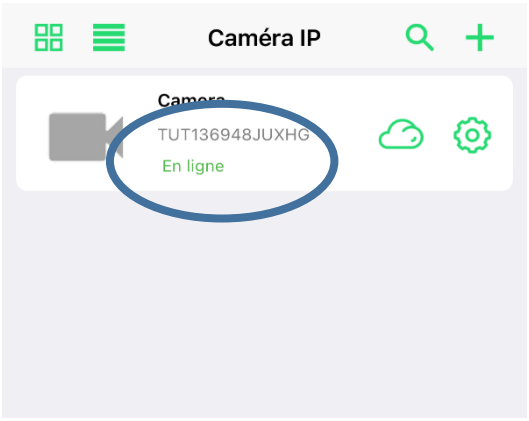

Ouvrez l'APP LookCam Pro, la caméra a été jumelée, vous la voyez avec son nom sur votre écran.


En cliquant sur la caméra vous devez voir l'image en direct apparaître.

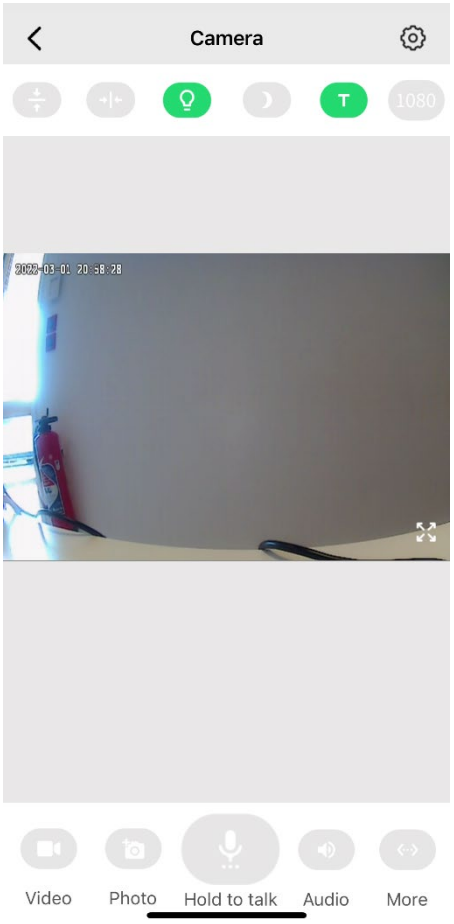


Remarques : Si vous voulez uniquement connecter la caméra en P2P direct à votre smartphone vous pouvez vous arrêter à cette étape.


Passez à l'étape suivante pour connecter l'appareil à votre box et y avoir accès de n'importe où dans le monde.

Ouvrez les réglages de la caméra en cliquant sur la roue crantée en haut à droite

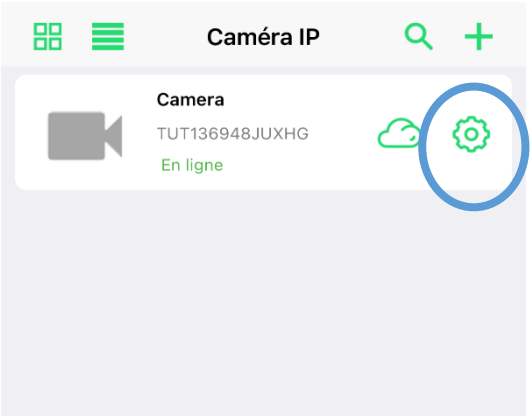



Ouvrez les réglages WiFi, puis connectez vous à votre box internet de votre domicile qui devrait apparaitre dans la liste déroulante des appareils WiFi, vous devrez vous munir de votre mot de passe WiFi au préalable.

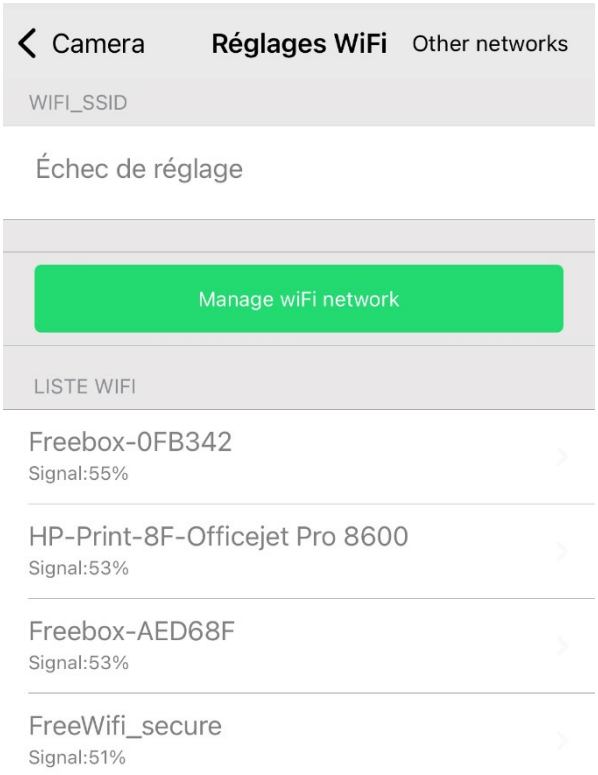

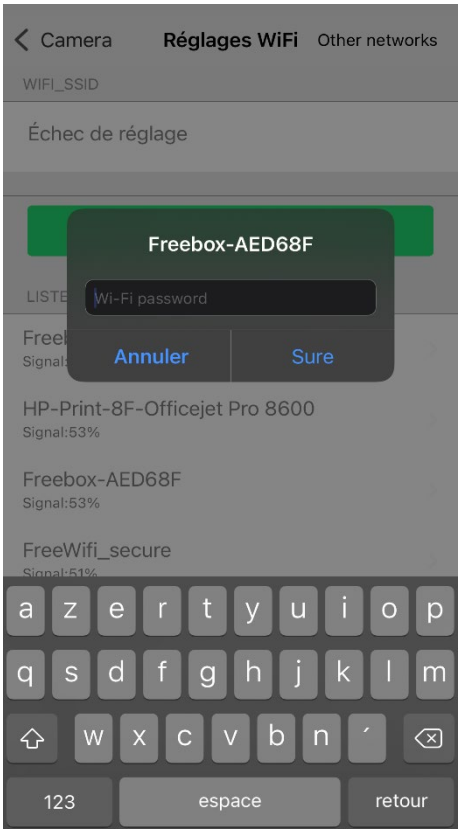

Une fois connecté à votre box, l'application retourne sur la page d'accueil, patientez quelques secondes. Il vous sera indiqué « Connexion » et quelques secondes plus tard « la caméra est hors-ligne ».

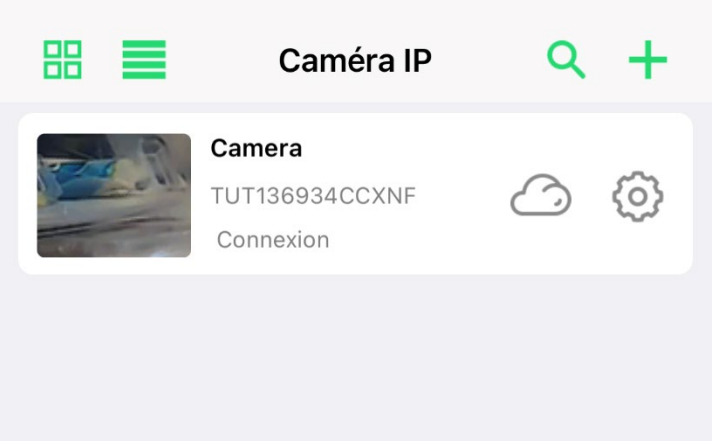


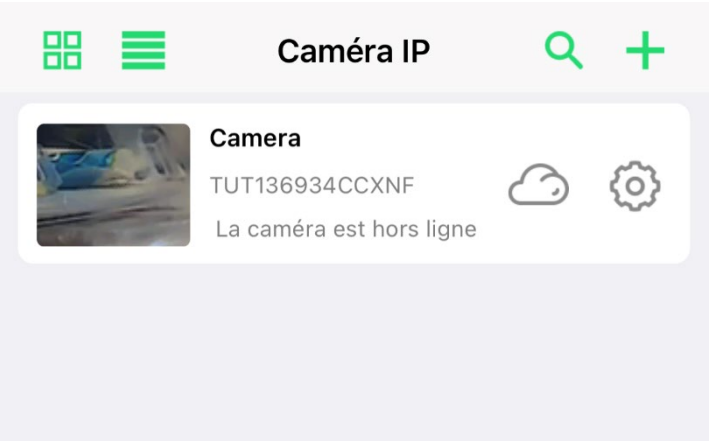


Quittez l'application, allez dans les paramètres WiFi de votre smartphone afin de vous assurer que cette fois ci vous êtes bien connecté à votre box internet (normalement cela doit se faire automatiquement, si ce n'est pas le cas, connectez votre smartphone à votre box).

Vous pouvez maintenant rouvrir l'application LookCam Pro, la caméra devrait de nouveau être **en ligne** et maintenant connectée à votre box internet.


A partir de cette étape, vous pourrez accéder en direct à la vidéo depuis n'importe quel endroit dans le monde à partir du moment ou votre box internet est allumée et la caméra connectée. Et ceci, même en 4G sans être connecté en WiFi à votre box !

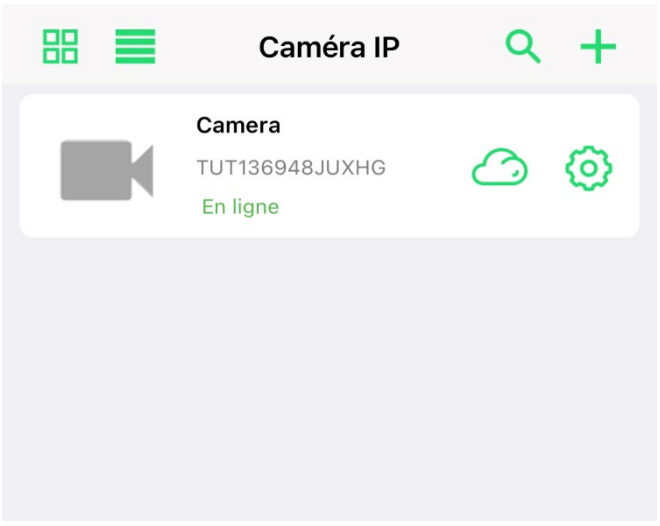

Vous pouvez connecter plusieurs appareils en même temps, pour ceci il vous fera effectuer les mêmes étapes avec la deuxième caméra.

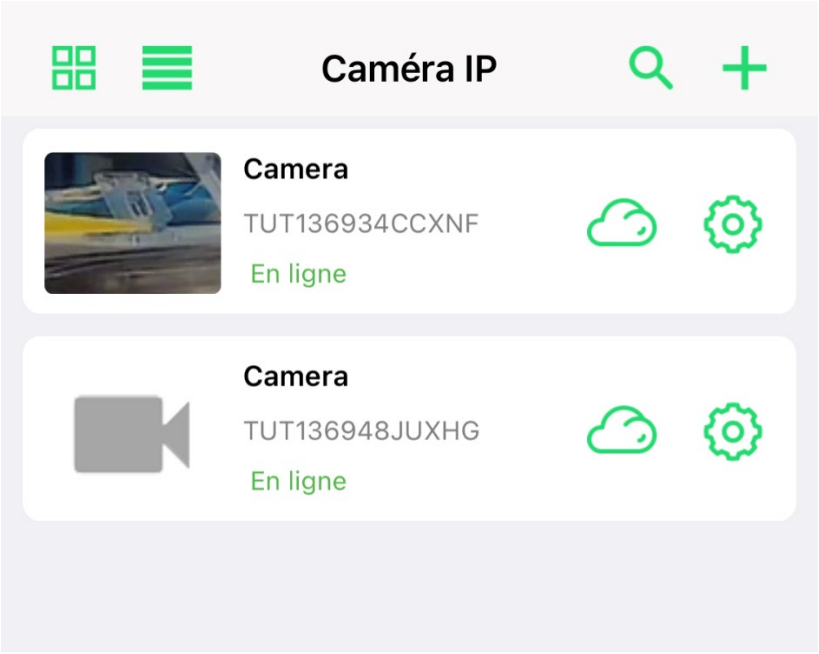


Vous pouvez aussi supprimer l'appareil de votre application, pour ceci appuyez longuement sur la caméra que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur le bouton rouge delect.

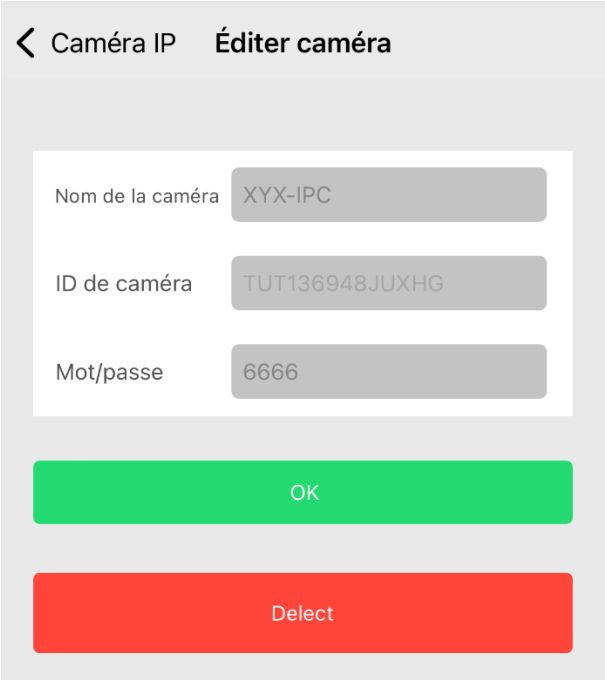

Utilisations et fonctionnalités

Chaque icône en haut de votre écran offre une fonctionnalité le premier inverser l'image verticalement quand le deuxième l'inversera de horizontalement.

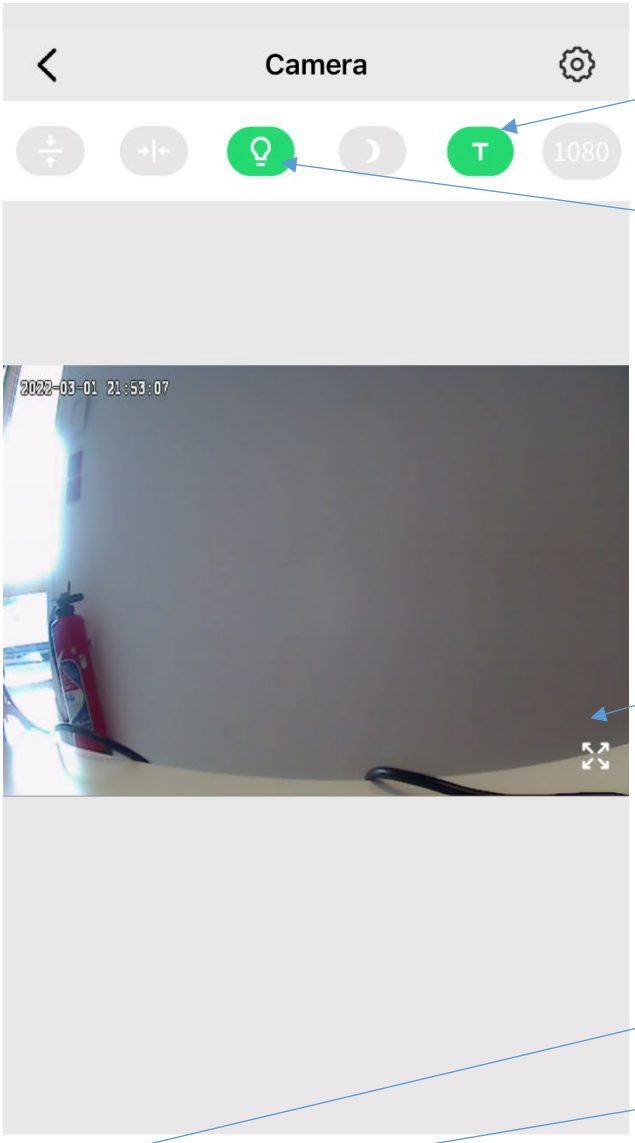

Détecteur de mouvement

Lumière rouge et bleu allumée / éteinte.

Affichage plein écran

Prendre une vidéo


Prendre une photo

Microphone

Plus


Haut-parleur

En appuyant sur la 3ème icône (la lune), vous aurez le choix entre 3 options de visions nocturne (infrarouge).

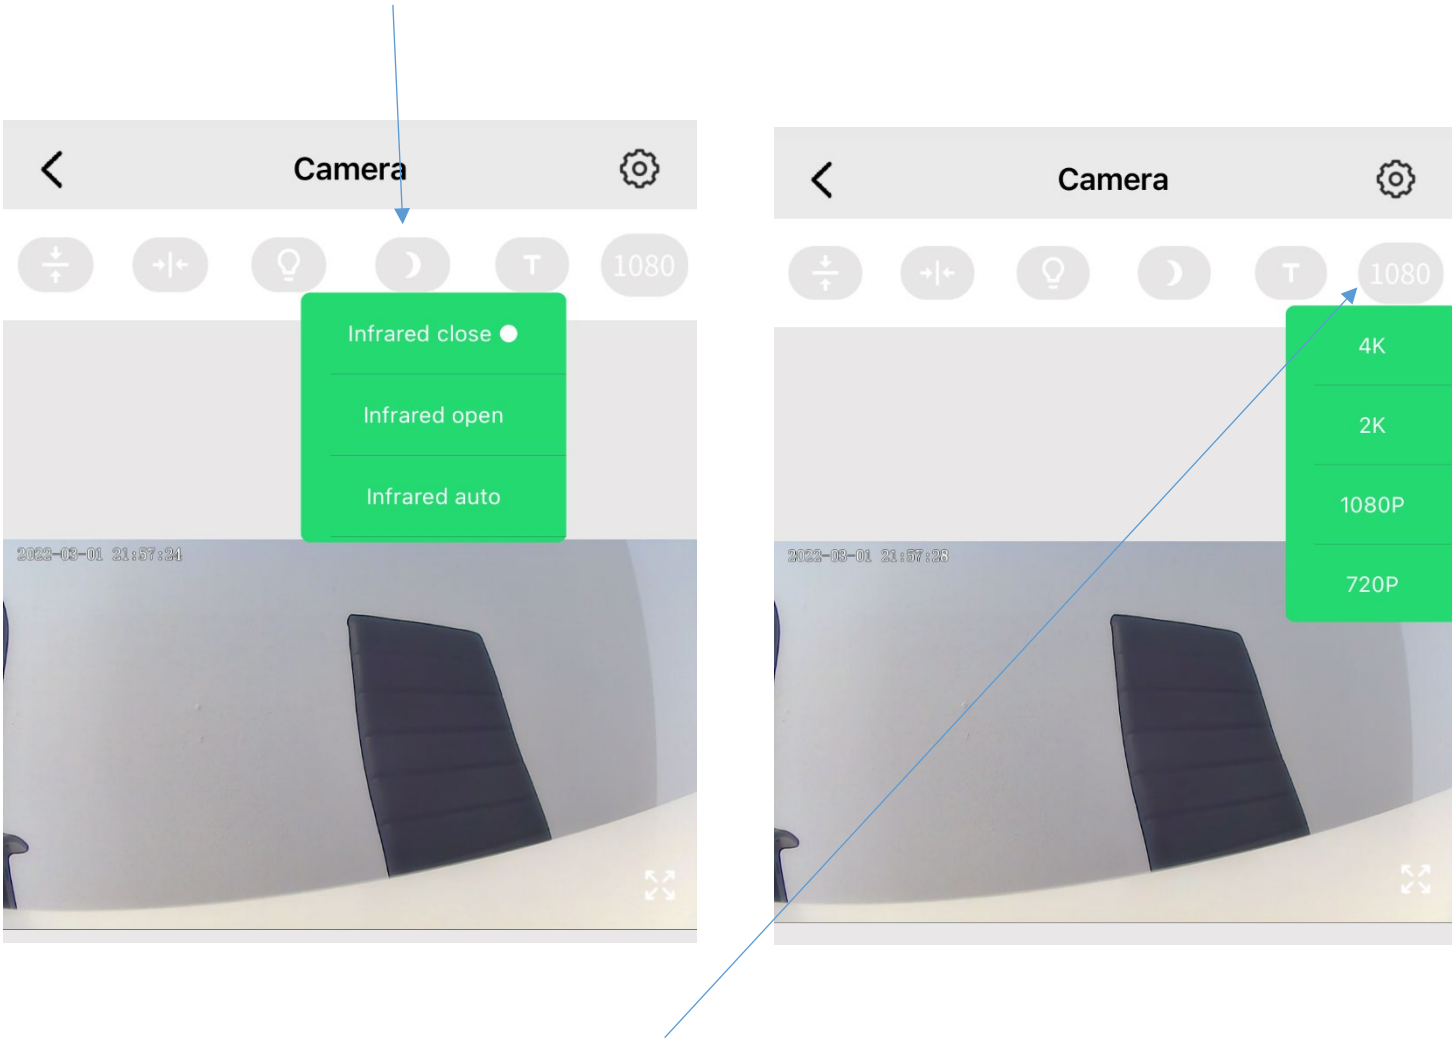


En appuyant sur la dernière icône pour choisir la résolution que vous souhaitez utiliser


Lorsque vous êtes retournés sur la page d'accueil, vous aurez accès aux photos, vidéos et enregistrement enregistré dans les icônes qui leurs sont réservés. Elles pourront être stockés grâce à la carte microSD que vous aurez insérer au préalable.

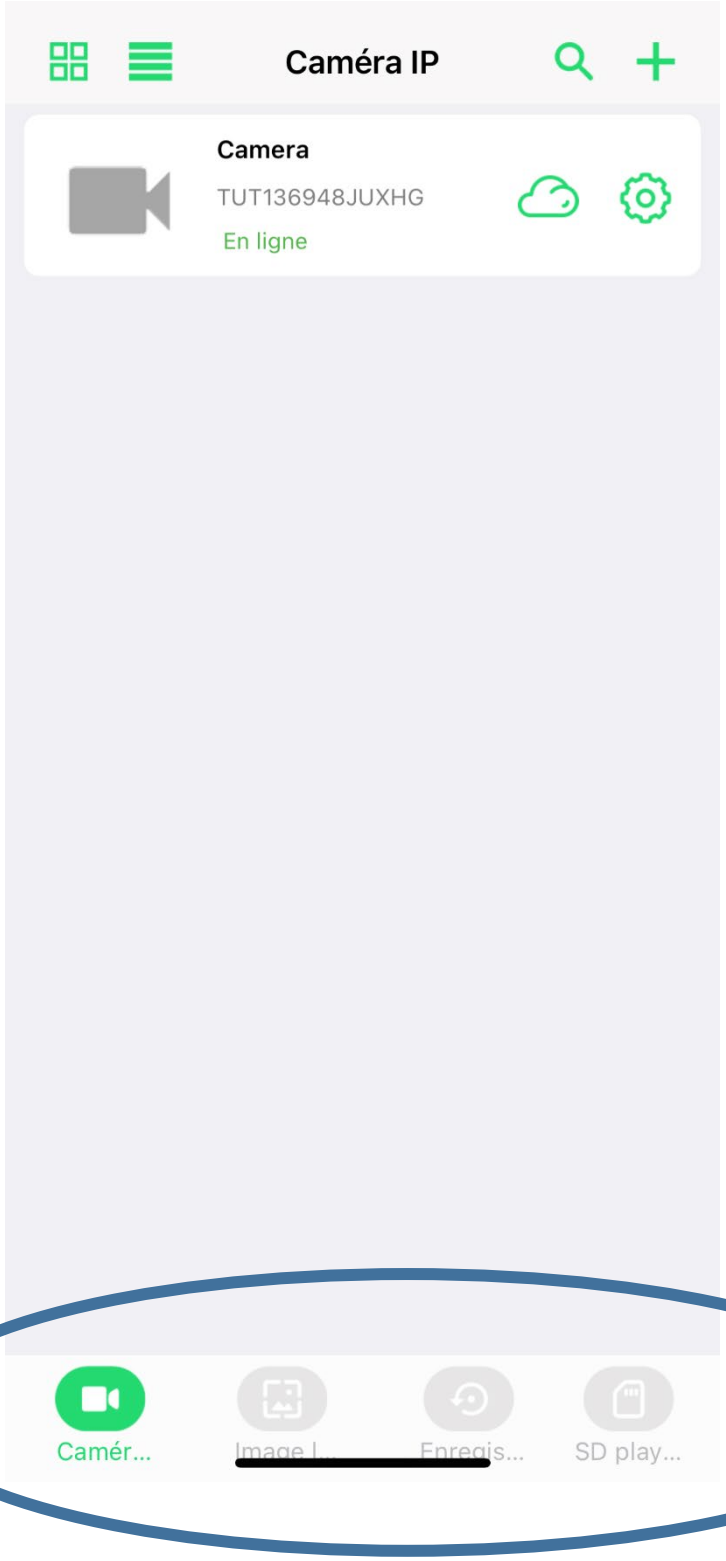


Lorsque vous regardez à travers la caméra vous pouvez aussi rentrer dans les paramètres de celle-ci en cliquant sur la roue crantée.

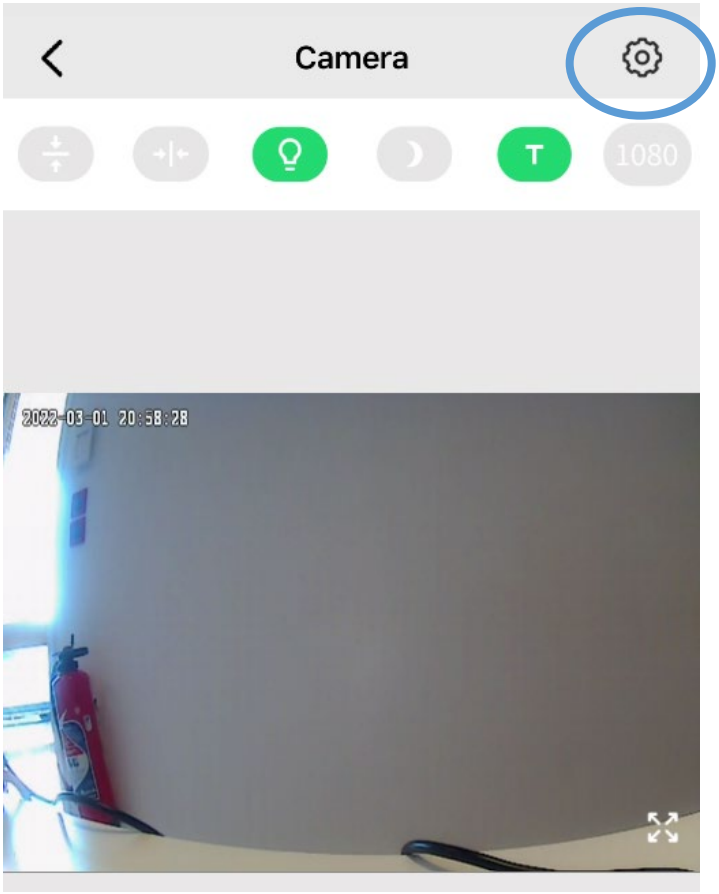

Cette manipulation vous ouvrira une liste déroulante de caractéristiques. Vous n'aurez qu'à choisir ce que vous voulez regarder.

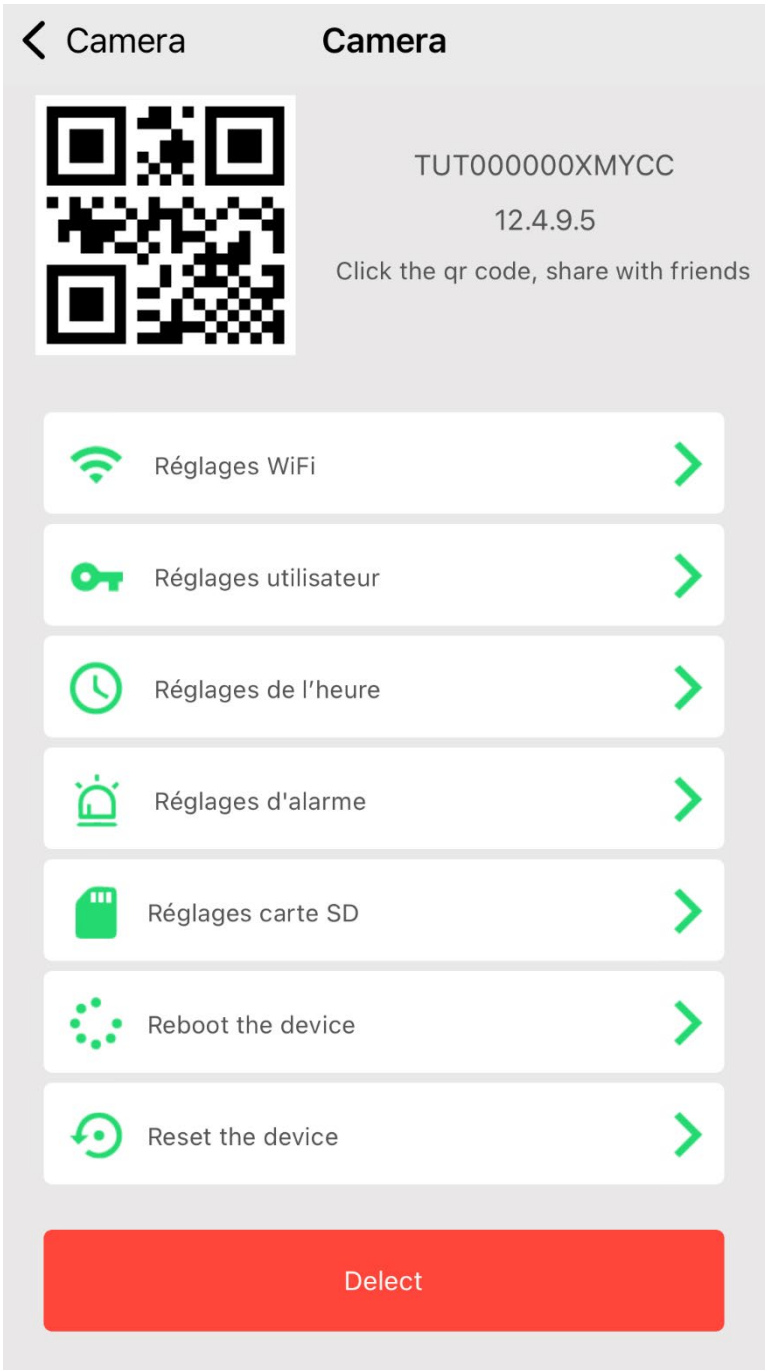


Les réglages WiFi

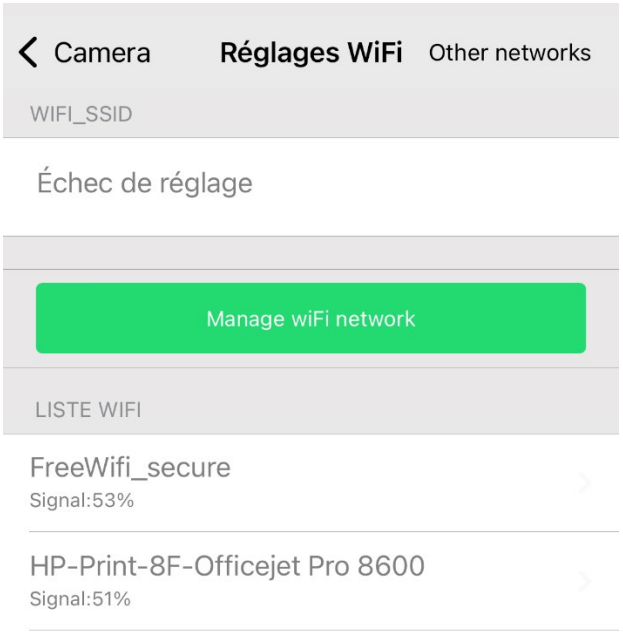


Les réglages utilisateur

Ces réglages vous permettront de les sécuriser avec un mot de passe.

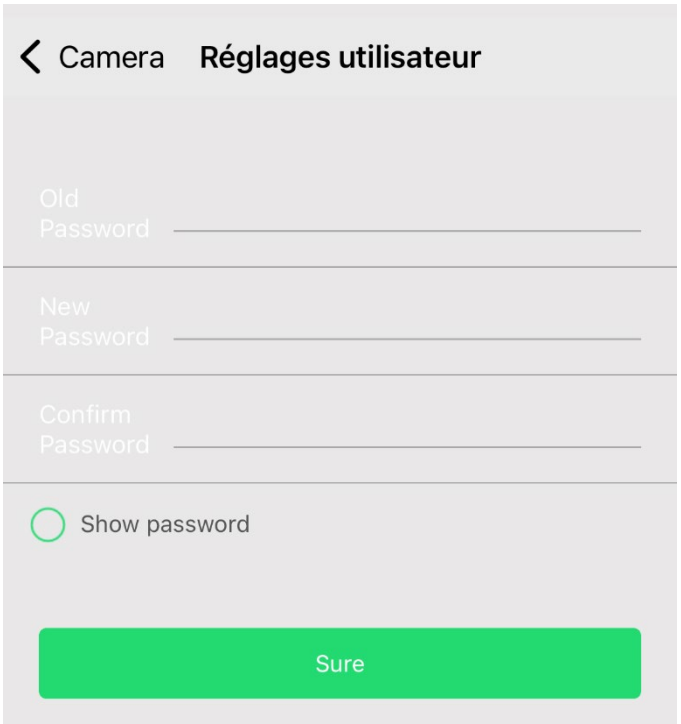


Les réglages de l'heure

Réglez l'heure, le fuseau horaire et choisissez si votre réveil sera sous le format de 12 ou 24 heures.

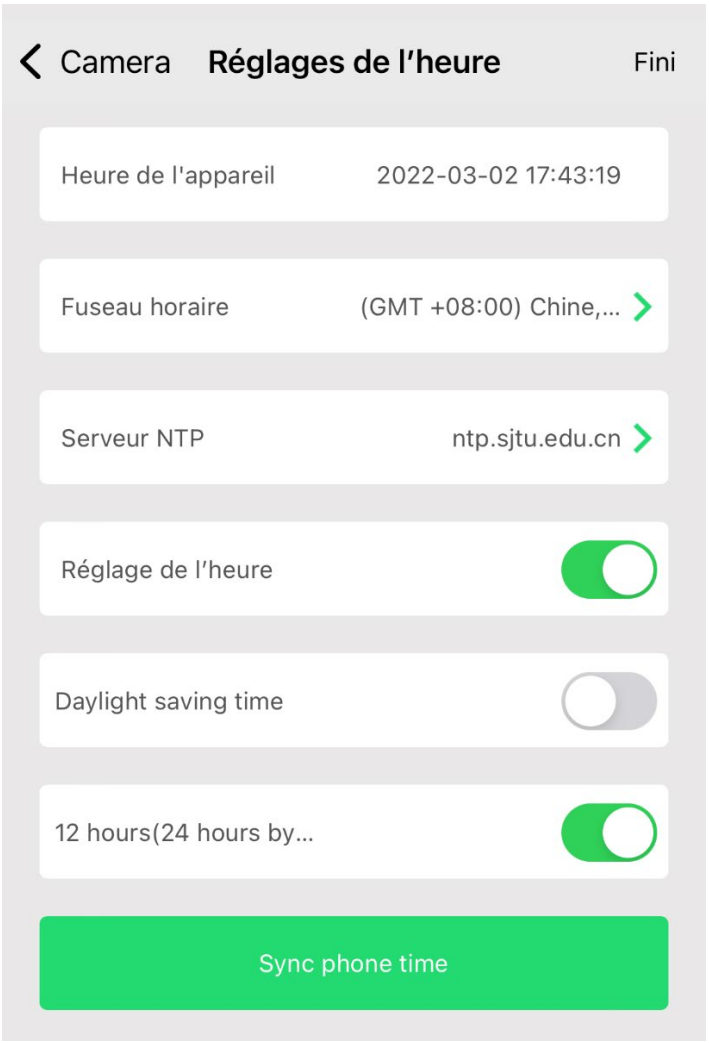


Les réglages d'alarme

Ici vous pouvez activez de puis cette page la détection de mouvement, mais aussi de recevoir des notification sur votre smartphone, de décider vous-même des durée alarme ? Vous avez aussi la possibilité de programmer une vision nocturne, c'est-à-dire vous choisissez le créneau horaire sur lequel la caméra peut voir dans le noir.

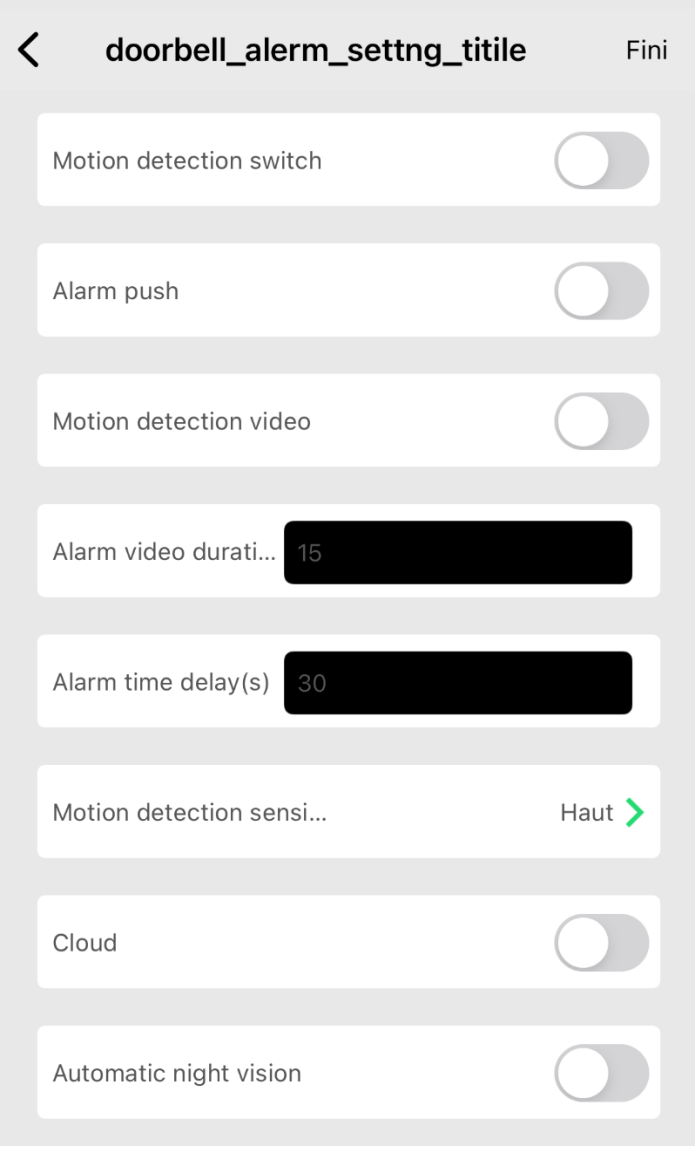

Les réglages de la carte SD

Sur cette page gérez le stockage disponible sur votre carte SD, lorsque vous voyez qu'elle commence à être remplie, videz la en important vos fichiers sur un ordinateur par exemple. Vous aurez aussi accès à quelques caractéristiques comme le mode de vidéo ou la résolution notamment.

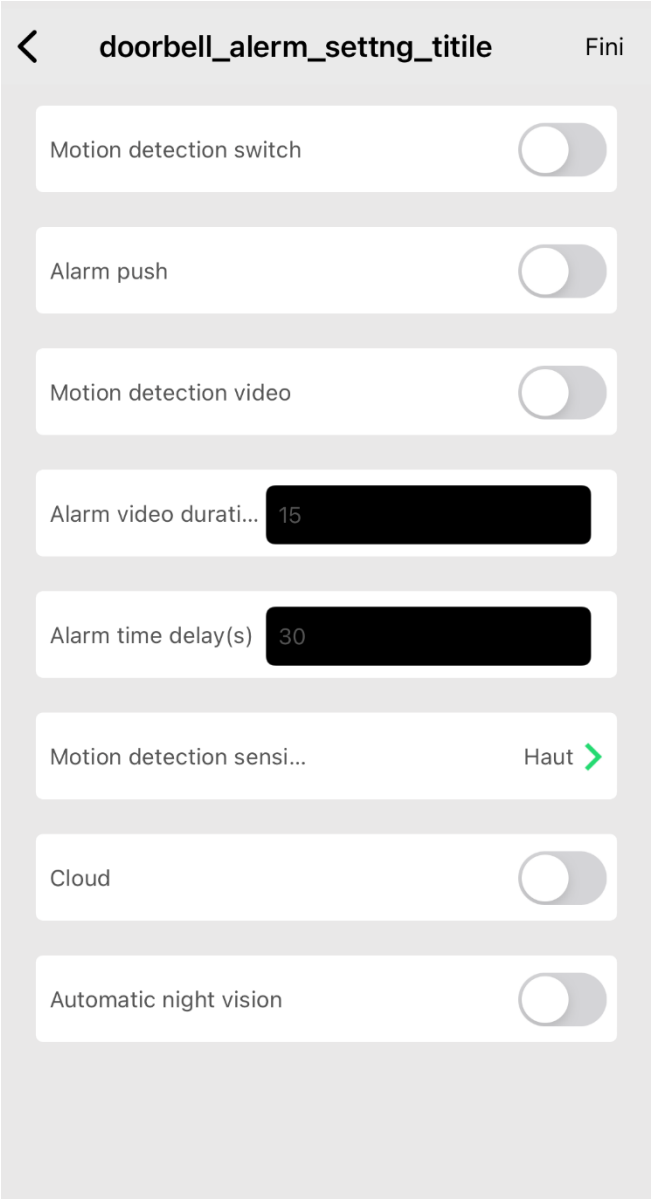

Reboot / Reset l'appareil

Ces deux derniers onglets vous permettront de redémarrer l'appareil ou bien de le reset (remettre à 0).

