MODE D'EMPLOI

Y-11591





Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Réveil Wifi Caméra Espion 4K Full HD Vision IR Détecteur de Mouvement Surveillance Noir

Table des matières

Télécharger l'application 2
Mise en route 2
Fonctionnalités de l'application 3
FAQ 4

Attention : avant toutes manipulation, veuillez charger votre appareil à l'aide du câble USB fournit par l'appareil. De plus, l'application est nécessaire au fonctionnement de l'appareil et celle-ci n'est plus disponible sur l'App store (iOS). Toutes fois, l'application est disponible sur tous les autres appareils Android.

Télécharger l'application

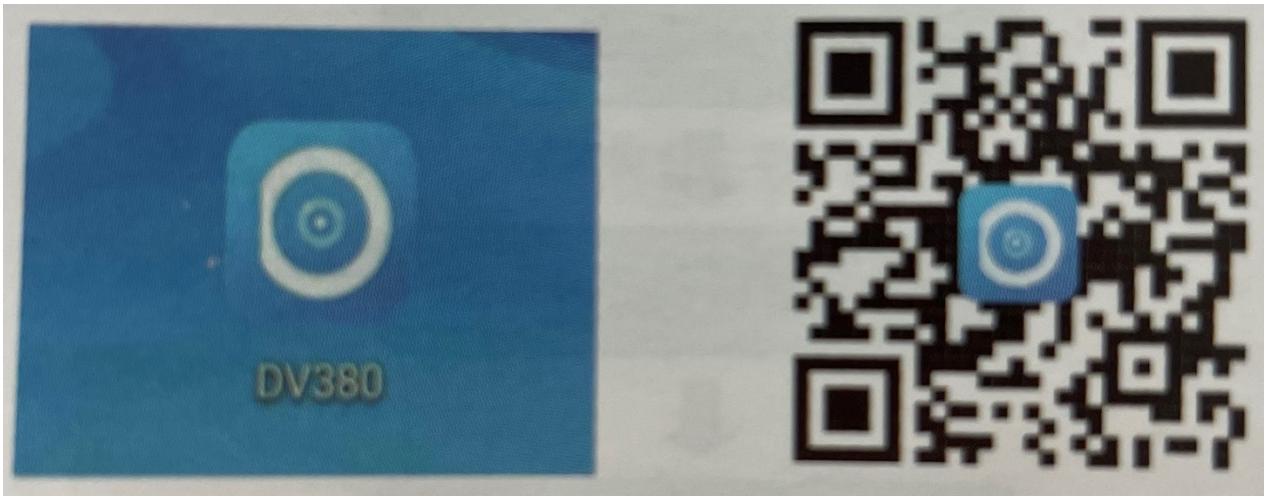

Sur Android, scannez le QR code ci-dessus afin de télécharger l'application ou recherche « DV380 » sur Google Play store.

Mise en route

Une fois l'application installées, il vous faut connecter votre appareil à votre smartphone. Pour cela, enlevez le cache qui se trouve à l'arrière du réveil (pressez vers le bas) afin de découvrir une étiquette avec un QR code ainsi que le port de la carte SD.



1. Insérez votre carte SD et rendez vous sur l'application.
2. Cliquez sur le « + » en haut à droite
3. Cliquez sur « numériser le code QR »
4. Cliquez sur « connexion Hot spot » puis choisissez votre réseau
5. Attendez qu l'appareil se connecte.

Vous aurez la possibilité de donner un nom ainsi qu'un mot de passe à votre appareil.

Fonctionnalités de l'application


Une fois les étapes précédantes réalisées, votre appareil apparaît dans le menu de l'application.
Cliquez sur l'îcone au centre de l'image pour visionner ce que film le reveil caméra.
Une interface s'ouvre :



Barre d'outil du bas :
Snapshot : Prend une photo
Enregistrer : Capture un enregistrement vidéo
Relecture : Enregistrement de la carte SD
Plus : Inverser l'image

Note : Les snapshot et enregistrement se sauvegardenet dans votre album
Pour vous rendre dans votre album : Retourner sur l'écran des appareils -> Profil -> Album.

Sur l'écran d'acceuil, vous pouvez retrouver les paramaètres de votre appareil.
Cliquez sur l'icone à droite du nom de l'appareil puis dans paramètres pour vous rendre dans cette section.

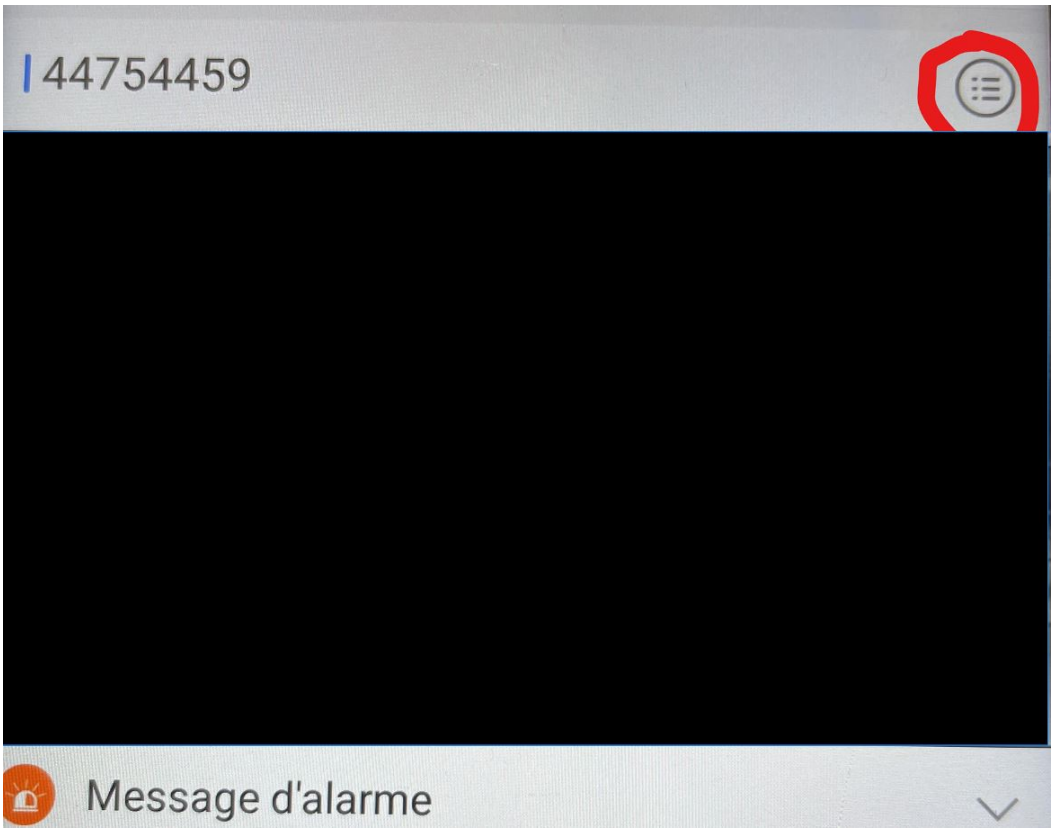

FAQ

Q : Le contrôle à distance n'est pas fluide.
R : Veuillez choisir la clarté appropriée en fonction de l'environnement réseau du moment. (720p/1080p/ etc…)

Q : La carte mémoire n'enregistre pas la vidéo
R : la première fois que vous utilisez la carte mémoire, vous devez la formater une fois. (Paramètres)

Q : Impossible de se connecter au réseau
R : veuillez sélectionner le mode de connexion en fonction de la nature de votre réseau.

Q/R : Une unité de stockage en nuage ne peut être liée qu'à un seul appareil photo.

Q/R : Si vous avez oubliez votre mot de passe, appuyez sur le bouton reset pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil