MODE D'EMPLOI

CAMERA ESPION GRANDE AUTONOMIE BATTERIE EXTERNE FULL HD 1080P VISION NOCTURNE POWER BANK 6000 MAH NOIR

Y-BCE3



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi


Caméra espion Grande autonomie Batterie externe Full HD 1080P Vision nocturne Power Bank 6000 mAh Noir

Y-BCE3

SOMMAIRE

Manuel d'utilisation de la batterie externe espion ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Vidéo 2
Photos 2
Audio 2
Détection de mouvement vidéo 3
IR Démarrage / ARRET 3
Télécommande 3
Vidéo Internet 3
Enregistrement vidéo en boucle 3
Enregistrement pendant le chargement 3
Réglage de l'heure 3
Réinitialiser 3
Précautions 3
Attention 4

Présentation de la batterie caméra espion

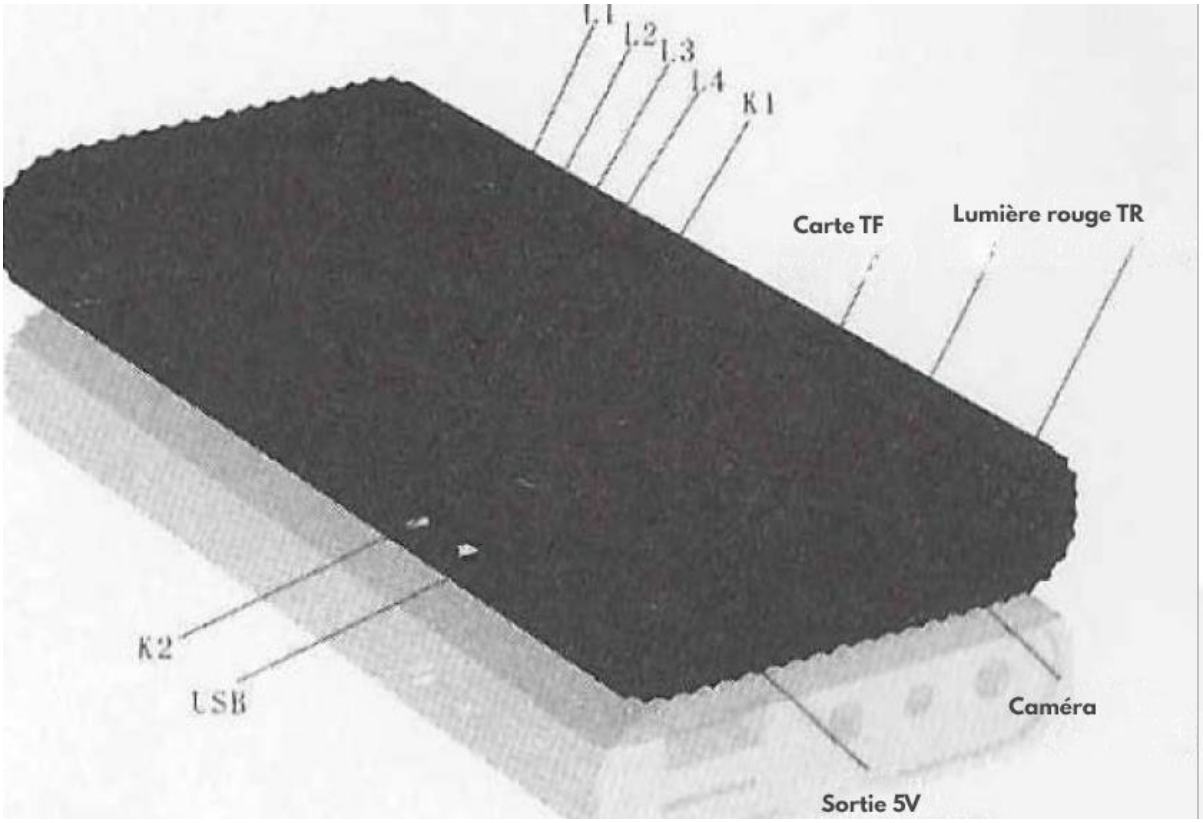

L'éclairage à lumière L1 est synonyme de charge. Un éclairage L2 signifie l'enregistrement vidéo. Un éclairage L3 signifie une série de prises de vue en série. Un éclairage L4 signifie l'enregistrement de la voix. L2&L3&L4 l'éclairage léger signifie l'enregistrement vidéo de détection de mouvement.

Bouton Kl de mise sous tension longue pression, L2&L3&L4 s'allume, le L3&L4 est éteint, l'éclairage L2 reste allumé, ce qui signifie qu'il s'allume. L'appareil s'éteint au bout d'une minute sans aucune opération.

Vidéo

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton KJ 1 fois, la lumière L2 clignote 3 fois, puis s'éteint, puis l'enregistrement vidéo commence. Appuyez brièvement sur le bouton KI 1 fois, puis enregistrez et désactivez l'enregistrement vidéo.

Photo

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton KI 2 fois, la lumière L3 clignote 3 fois puis s'éteint, puis commencez à prendre des photos en appuyant brièvement sur le bouton KI bouton 1 fois, puis enregistrez et désactivez la prise de photos.

Audio

Après la mise sous tension, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton KI, le voyant L4 clignote 3 fois puis s'éteint, puis commencez l'enregistrement vocal. Appuyez brièvement sur le bouton KI 1 fois, puis sauvegardez et désactivez l'enregistrement vocal.

Détection de mouvement vidéo

Après la mise sous tension, appuyez brièvement 4 fois sur le bouton KI, L2&L3&L4 clignotent 3 fois puis s'éteignent, puis commencez l'enregistrement de détection de mouvement vidéo. Appuyez brièvement sur le bouton KI I fois, puis enregistrez et désactivez l'enregistrement vidéo de détection de mouvement.

IR Démarrage / ARRET

Après la mise sous tension, appuyez brièvement 5 fois sur le bouton KI, le rayon infrarouge démarre. Il est capable d'enregistrer des vidéos/photos/audio pendant qu'il est allumé. Ensuite, vous pouvez brièvement appuyer 5 fois sur la touche K 1 pour éteindre l'IR.

Télécommande

Vous ne pouvez utiliser la télécommande qu'après la mise sous tension de ce bloc d'alimentation. Une courte pression sur le bouton A signifie que l'appareil s'éteint. Une pression courte sur le bouton B/C/O signifie : enregistrement vidéo/série de prises de vues/enregistrement vidéo/détection de mouvement vidéo. Appuyer brièvement sur le bouton 8/C/D signifie à nouveau : enregistrer et désactiver l'enregistrement vidéo /enregistrer et désactiver les séries de photos /enregistrer et désactiver l'enregistrement vidéo de détection de mouvement

Vidéo Internet

Après la mise sous tension, il peut s'agir d'un appareil photo GP lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Enregistrement vidéo en boucle

Pendant l'enregistrement vidéo, toutes les 10 minutes, un fichier vidéo est enregistré, lorsque la carte SD est pleine, elle déchargera le fichier vidéo le plus récent de 10 minutes et continuera l'enregistrement vidéo.

Enregistrement pendant le chargement

Pendant le chargement, les lampes L1 et L2 s'allument. Il vaut mieux éteindre la batterie. Pendant la charge, vous pouvez faire un enregistrement vidéo pour la détection d'une longue durée. La charge après que la batterie soit pleine, la limitation du courant de sortie et d'autres conditions peuvent entraîner la protection de la batterie, alors la batterie n'offrira plus d'alimentation, dans cette condition, vous pouvez la connecter au chargeur ou à l'ordinateur pour activer la batterie.

Réglage de l'heure

Le produit peut être réglé pour que l'heure et la date sur les vidéos / photos apparaissent ou non.

Méthodes : connectez-le à l'ordinateur, ouvrez le fichier de la carte SD et créez un nouveau fichier .txt. Nommez-le « Time », ouvrez le document texte et tapez précisément selon le format horaire ci-dessous :

2015-08-08 08, 08, 08 Y

2015-08-08 08, 08, 08N

Le format ci-dessus représente :

Année-mois-<.heure de:minute:seconde Y (YES) N (NO) (indiquant l'heure)

Sauvegardez le texte et le fichier sur la mémoire de l’appareil.

Réinitialiser

Veuillez appuyer sur le bouton K2 lorsque cet appareil ne fonctionne plus correctement ou ne répond pas.

Précautions

Veuillez protéger l'appareil contre les chocs, ou la coque ou l'intérieur peut s’endommager.

Manipulation des déchets : attention à la protection de l'environnement, ne jetez pas ce produit. Interdiction de le jeter au feu pour éviter l'explosion.

Attention

1. Scénarios d'utilisation : Veuillez respecter strictement les lois nationales en vigueur, ce produit ne peut être utilisé à des fins illégales, sinon conséquence il y aura.

2. A propos de la batterie : Comme l'augmentation de l'utilisation du temps, le temps de fonctionnement de la batterie est raccourci, à charger avant l'utilisation.

3. Sécurité des fichiers : Le périphérique est un périphérique de stockage non professionnel, ne garantit pas l'intégrité et la sécurité du fichier de stockage interne, veuillez sauvegarder vos fichiers importants sur votre ordinateur ou autre périphérique de stockage.

4. Qualité vidéo : Cet appareil est un équipement vidéo non professionnel, la documentation ne garanti pas que l'effet du fichier vidéo peut répondre à vos attentes.

5. Température de fonctionnement : 0 à 40 "C

6. Humidité de travail : 20% à 80%, ne pas mettre le produit dans l'eau, il n'est pas imperméabilisé.

7. Éclairage de prise de vue : veuillez l'utiliser dans un bon environnement lumineux, ne l'utilisez pas directement contre la lumière forte, pour éviter d'endommager l'appareil optique.

8. Exigences de nettoyage : ne pas utiliser dans un environnement à forte densité de poussière, pour éviter que l'objectif et les autres composants ne soient tâchés par la poussière et n'affectent la qualité de l'appareil.

Programme	Paramètres
Format vidéo	1920*1080 AVI
Format photo	4032*3024 JPEG
Format voix	WAV
Images vidéo	30
Système d'exploitation	Windows me/2000/xo/2003/vista ; Mac
Système	1.0.4 ; Linux ; Windows 7/8
Mémoire	Carte MicroSD 4GB-32GB
Horizon vidéo	75*