MODE D'EMPLOI

Y-8611



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Cadre Photo Numérique LED 15 Pouces Lecteur MultiMedia 16 :9 SD Blanc

Table des matières

Aperçu .....**Erreur ! Signet non défini.**
Opération de la caméra.....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement du logiciel I-APP .....**Erreur ! Signet non défini.**
Connexion au WiFi .....**Erreur ! Signet non défini.**
Vidéo en direct.....**Erreur ! Signet non défini.**
Horodatage.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrement en mémoire .....**Erreur ! Signet non défini.**
Photos et vidéos.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrements d'alarme .....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement FTP/alertes par courrier électronique.....**Erreur ! Signet non défini.**
Lecture sur PC et sur le web .....**Erreur ! Signet non défini.**

Avant-propos :

Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur avant la mise en service et le conserver pour toute référence ultérieure. Ce guide de l'utilisateur vous permettra de profiter des différentes fonctions de la machine pour votre confort. Il vous apprendra les bases de la navigation sur les images, la lecture de vidéos musicales.
Vous pouvez également choisir votre mode de lecture préféré pour le diaporama ou une seule photo à la fois.

Caractéristiques majeures :


- Prise en charge de la lecture des images JPEG et de plusieurs modes de changement d'image
- Lecture de fichiers audio et vidéos (MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, MKV, MOV, MPG, FLV, AVI, VOB, MP4.3GP et autres formats, 1080p haute définition)
- Un élégant calendrier électronique joue simultanément l'affichage de l'horloge qui prend en charge les cartes SD/MMC/MS et disque dure.
  Haut-parleur stéréo 2*5W avec son parfait.
  Multiples fonctions sur la télécommande
  USB 2.0
  Accrochage mural standard VESA, trou qui s'adapte parfaitement à de nombreux types d'accrochage mural sur le marché.

Accessoires pour la machine :

Configuration standard de la machine (unité centrale, alimentation, télécommande, support)

- Ouvrez la boîte d'emballage et retirez l'enveloppe de protection en coton perlé.
- Retirez le film de protection du cadre. Le support du cadre photo est monté.
- Branchez l'alimentation, insérez la carte mémoire dans la prise correspondante et démarrez.

Ecran principal après le démarrage de la machine :

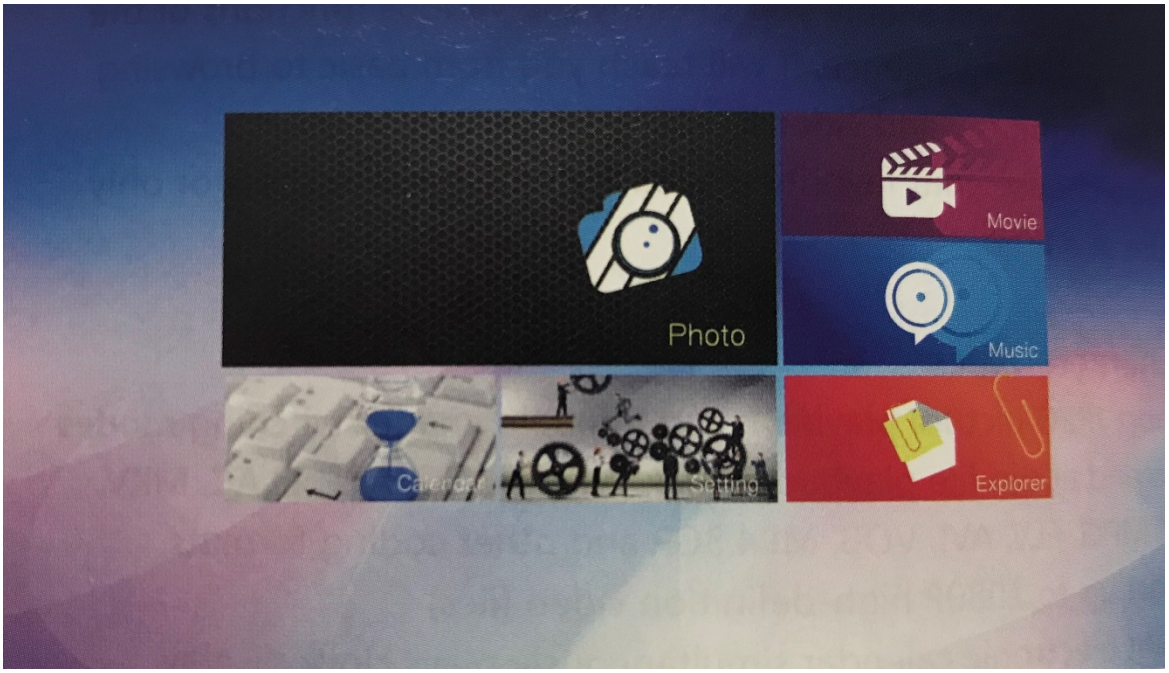


Les six icônes correspondent aux six options suivantes : PHOTO, VIDEO, MUSIQUE, CALENDRIER, FICHIER, PARAMETRES.

Astuces :
insérez le côté de la carte mémoire avec l'autocollant vers l'extérieur dans la fente correspondante, veuillez ne pas insérer le mauvais ? S'il est difficile d'insérer la carte mémoire, il se peut que vous l'insériez à l'envers, veuillez réinsérer la carte. Veuillez-vous assurer qu'il y a au moins une image, une vidéo, de la musique, etc.... dans votre carte mémoire. Il ne peut pas être lu sans cadre de fichier. Un périphérique USB peut être facilement inséré dans la fente pour carte USB à côté de la machine.

Profitez des photos :

Le mode de lecture d'images permet de lire automatiquement les images en mode diaporama ; le défilement se fait en fonction des détails de votre carte mémoire. Vous pouvez affiner les détails par le biais de votre ordinateur. Sélectionnez l'icône d'image sur l'interface principale et appuyez sur Enter, puis utilisez le curseur gauche ou droit pour sélectionner le périphérique de stockage et appuyez sur Entrée.

Comme ci-dessous :

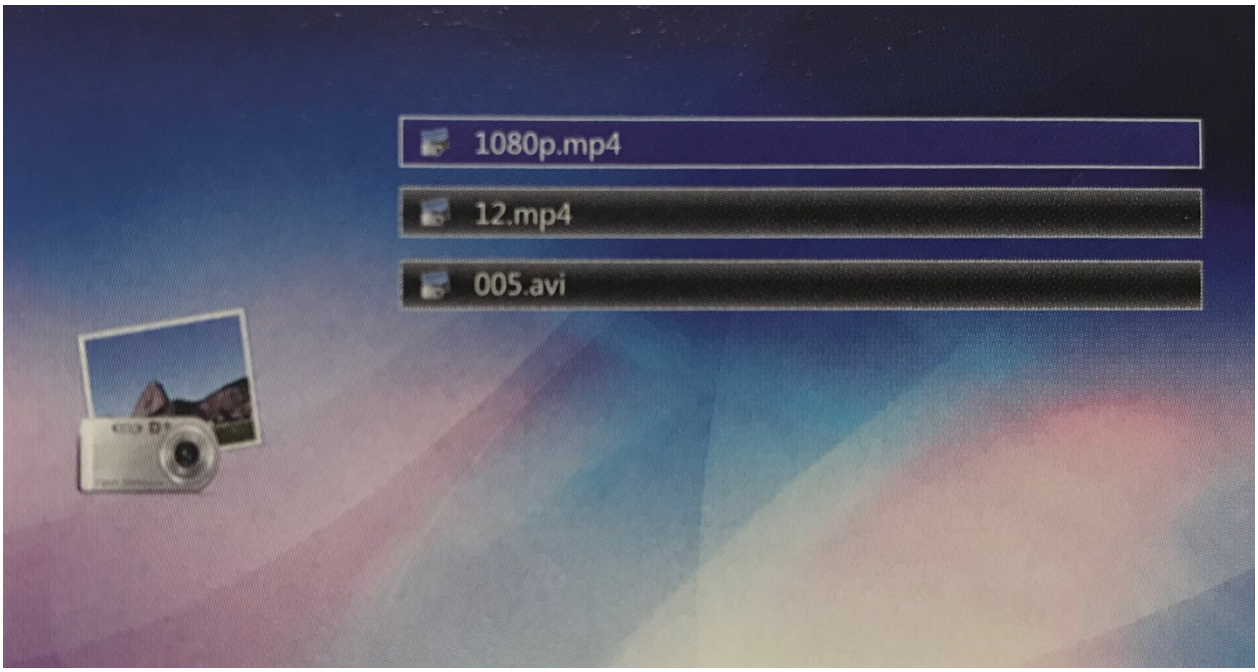

Appuyez sur le curseur haut ou bas pour sélectionner les images supérieures et inférieures lors de la lecture.


Profitez de la musique :

Utilisez le curseur gauche ou droit pour sélectionner le contenu musical à lire.



Appuyez sur le curseur vers le haut et vers le bas pour sélectionner la musique supérieure ou inférieure lors de la lecture.

Comme sur la photo : appuyez sur l'image pour ajouter une musique de fond, puis appuyez sur le curseur haut ou bas pour sélectionner l'image supérieure ou inférieure, et appuyez sur le curseur gauche ou droit pour ajouter ou soustraire le volume de la musique de fond.

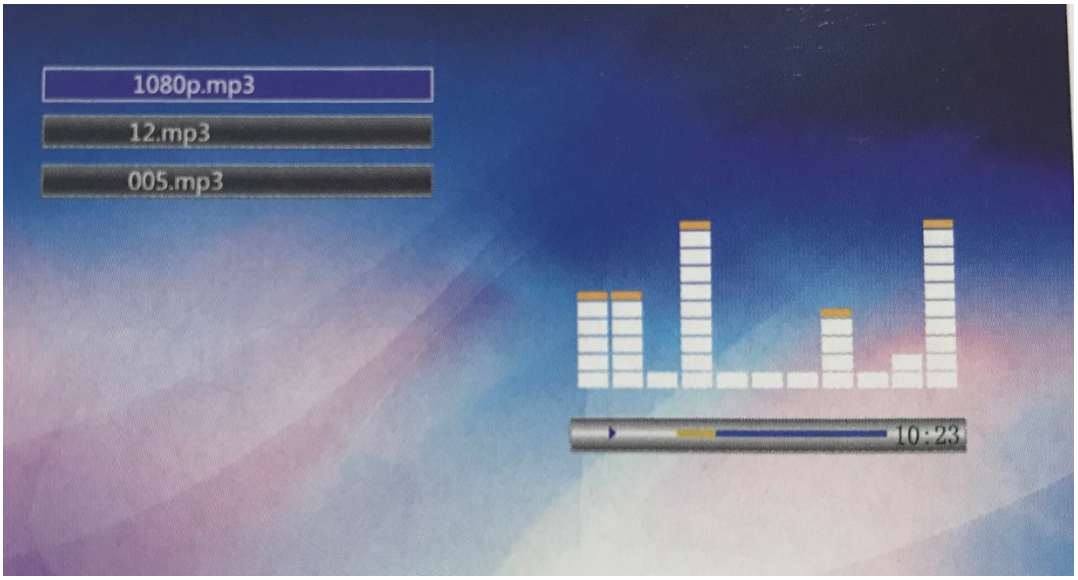


Remarque : la carte mémoire doit contenir les photos et la musique correspondantes dans le même dossier.

Fonctions auxiliaires :

Il y a des fonctions régulières de sélection sous l'écran de lecture de musique, qui peuvent être sélectionnées avec le curseur.

Profitez des vidéos :

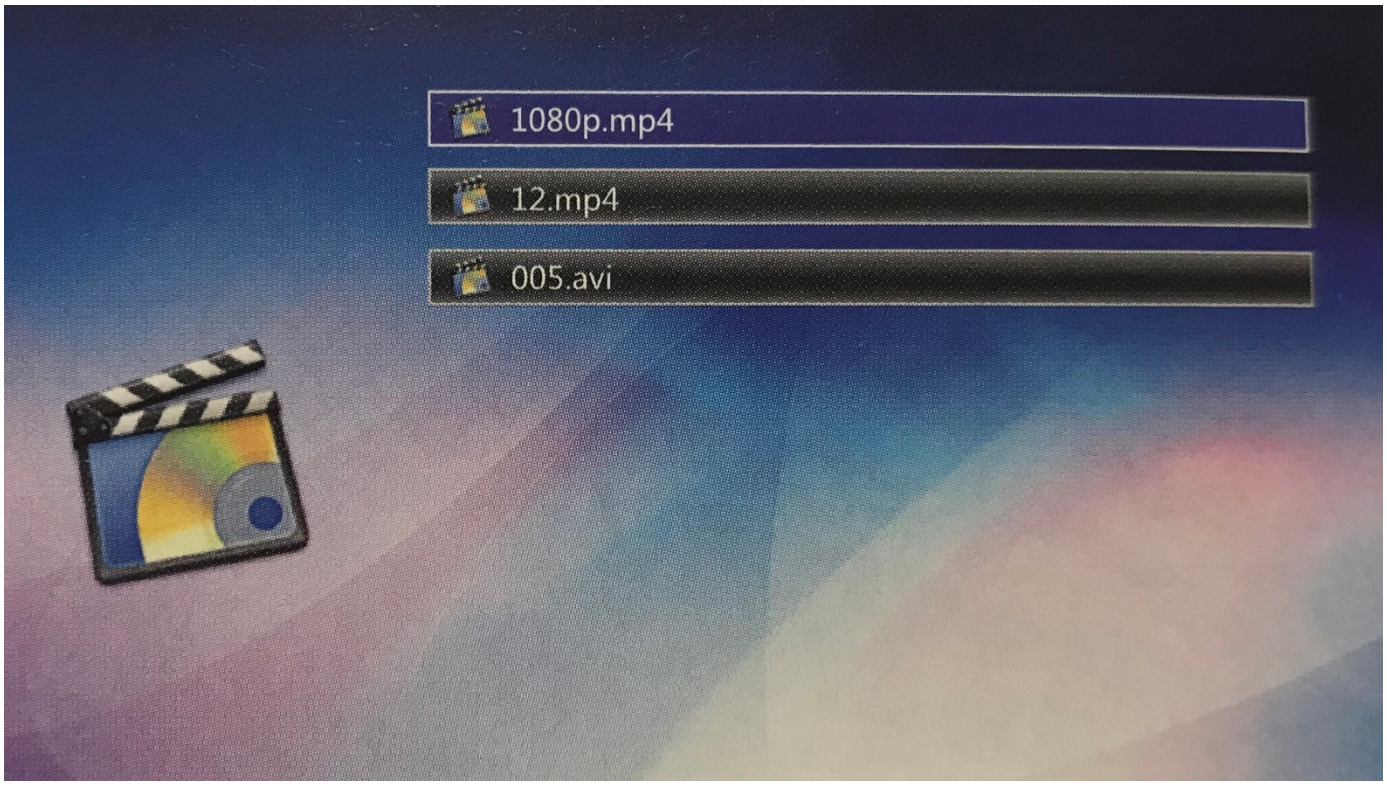


Comme sur la photo :



Configuration du système :

Veuillez sélectionner les paramètres dans le menu et appuyer sur Enter pour entrer dans l'option des paramètres du système.

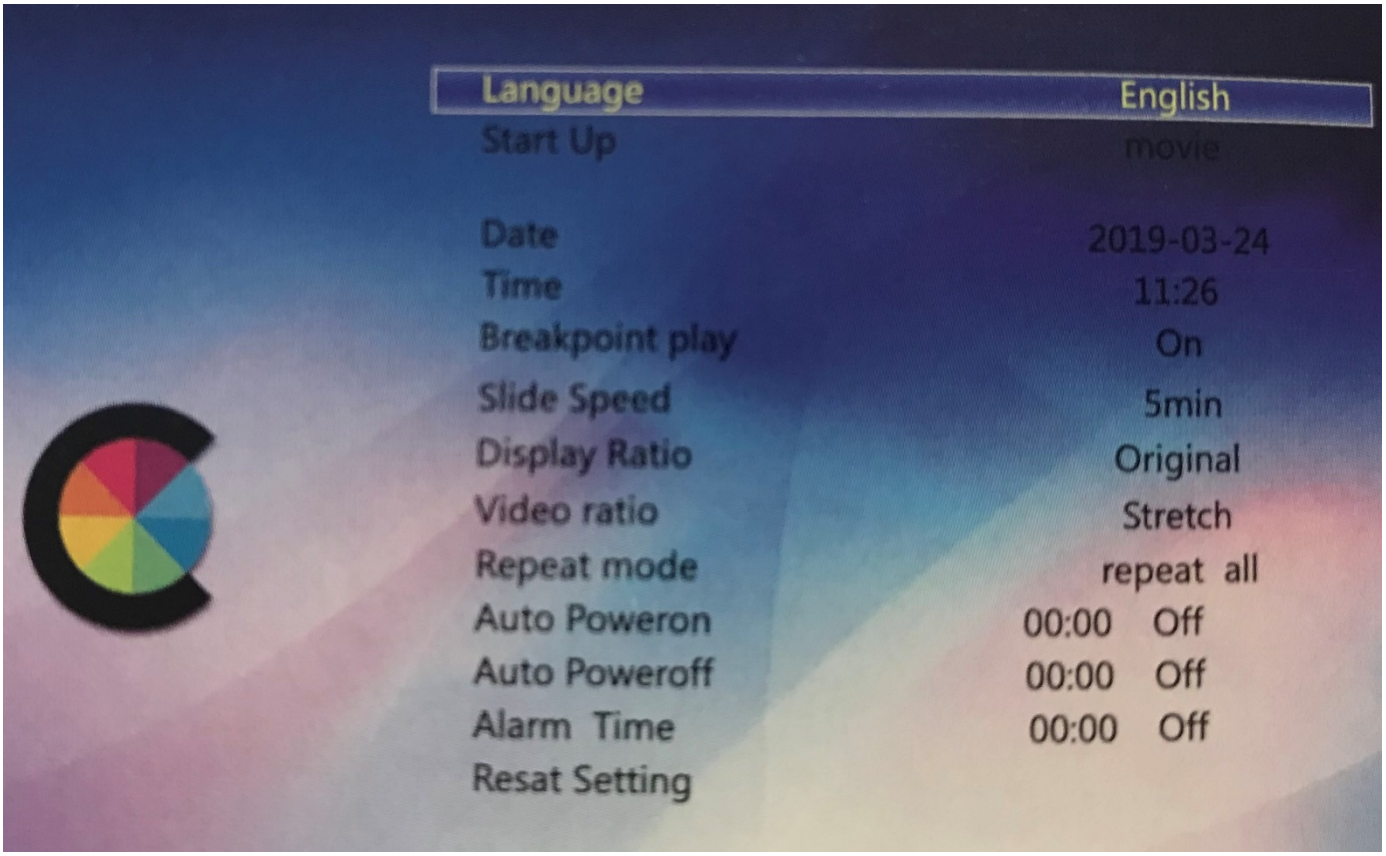


1. Langues : option de Langue. Lorsqu'il est sélectionné par le curseur, appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour changer de langue.
2. Démarrage : l'option de lecture automatique, appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour basculer, y compris MOVIE, PHOTO + MUSIC, PHOTO, MUSIC, RANDOM, POWER OFF
3. Date : l'option de Date. Appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour accéder au sous-menu. Des réglages de l'horloge. Après avoir entré, vous pouvez modifier les paramètres pour les mois et les jours.
4. Temps : l'option Temps. Appuyez sur la touche ENTER et la touche GAUCHE ou DROITE pour entrer dans le sous-menu des réglages de l'heure.
5. Point d'arrêt : l'option de point d'arrêt. Appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour régler.
6. Vitesse de glissement : l'option Vitesse de glissement. Après avoir été sélectionné par le curseur, appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour basculer, ce qui inclut 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et 60 secondes.
7. Taux d'affichage : l'option du taux d'affichage. Appuyez sur la touche Entrée et sur la touche gauche ou droite pour définir le rapport d'affichage.
8. Ratio vidéo : l'option de ratio vidéo. Appuyez sur la touche gauche ou droite pour définir le rapport vidéo.
9. Mode Répétition : l'option du Mode Répétition. Après avoir été sélectionné par le curseur, appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE pour basculer, y compris répéter tout et répéter un.

10. Mise sous tension automatique : l'option de mise sous tension automatique. Appuyez sur la touche ENTER et sur la touche GAUCHE ou DROITE pour accéder au sous-menu des paramètres de synchronisation de la mise sous tension automatique.
11. Arrêt automatique : L'option de mise hors tension automatique. Appuyez sur la touche ENTER et sur la touche gauche ou droite pour entrer dans le sous-menu des paramètres de temporisation de la mise hors tension automatique.
12. Heure de l'alarme : l'option de l'heure de l'alarme. Appuyez sur la touche ENTER et sur la touche LEFT ou RIGHT pour entrer dans le sous-menu.
13. Rétablir les paramètres d'usine par défaut : L'option de restauration des valeurs par défaut de l'usine. Après avoir été sélectionné par le curseur, appuyez sur la touche gauche ou droite pour faire apparaître l'interface de restauration des paramètres d'usine par défaut, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut en sélectionnant "oui" et désactiver cette fonction en sélectionnant "non".

Horloge et calendrier :

Sélectionnez le calendrier pour entrer dans l'interface où s'affichent l'heure et le calendrier comme indiqué dans la photo :



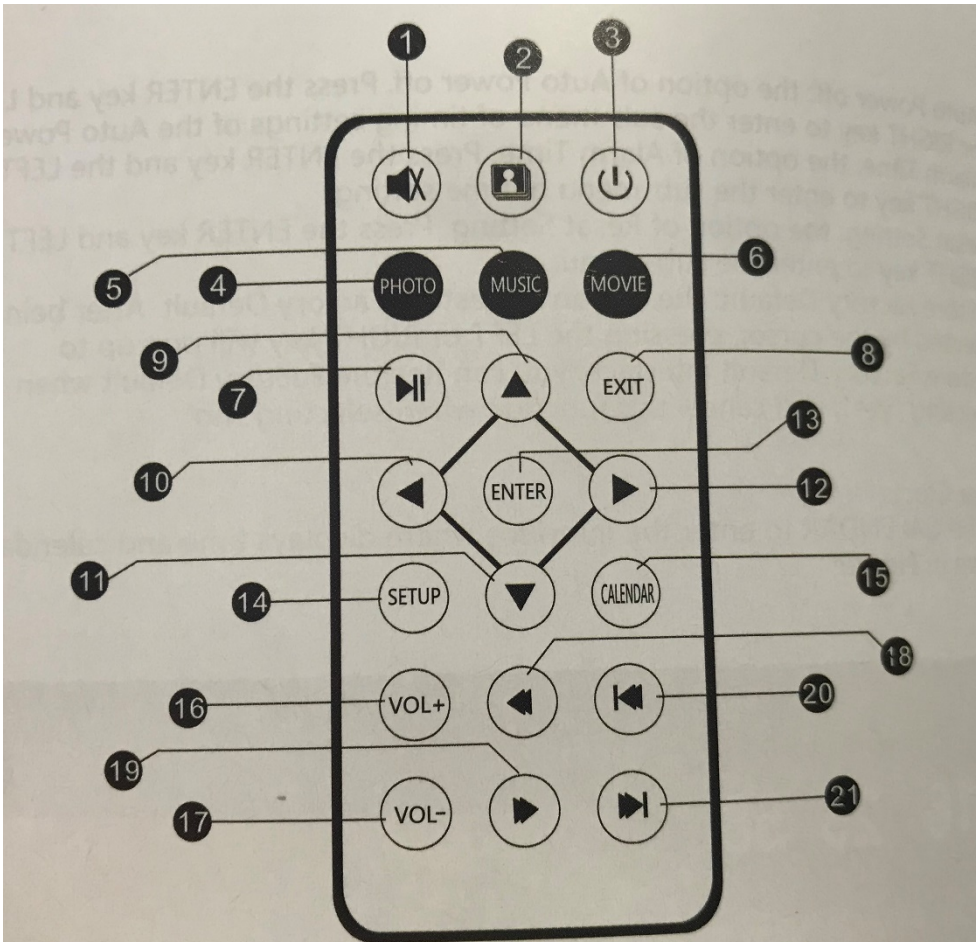

1. Couper le son
2. Ajouter une photo de fond à la musique
3. ON-OFF
4. La touche photo permet d'accéder directement au mode de lecture des photos, mais elle ne peut pas fonctionner dans l'état des paramètres du système
5. MUSIQUE, passe directement en mode de lecture de musique, mais il ne peut pas fonctionner dans l'état des paramètres du système
6. Vidéo, passe directement en mode de lecture de films, mais il ne peut pas fonctionner dans l'état des paramètres du système
7. PLAY-PAUSE
8. La touche Exit permet de revenir aux paramètres actuels
9. 10. 11. 12. Haut, bas, gauche, droite

13. Entrée

14. Paramètres

15. Calendrier

16. 17. Volume

18. 19. Avance rapide – Retour rapide

20. 21. Précédent - Suivant