MODE D'EMPLOI CADRE PHOTO NUMERIQUE

Y-CPN19-59





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi CADRE PHOTO NUMERIQUE Y-CPN19-59

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Allumer/Eteindre le cadre 2
Menu principal 2
Jouer un film 2
Lecture photo 4
Lecture de musique 5
Lecture d'E-book 6
Saisie 7
Paramètres 8
Heure et calendrier 8
TELECOMMANDE 11

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer/Eteindre le cadre


Appuyer sur le bouton « Power » pendant 0.5 secondes pour allumer le cadre et entrer dans le menu principal.

Appuyer sur le bouton « Standby » sur la télécommande pour entrer dans le mode veille. Réappuyer sur le bouton « Standby » dessus pour sortir du mode veille.

Appuyer sur le bouton « Power » pendant 2 secondes pour éteindre le cadre.

Menu principal

Si « Lecture Automatique » est en position « Off » et qu'il n'y a pas de carte SD insérée au moment où vous allumez le cadre, le menu principal apparait. Si la carte est déjà insérée au moment de l'allumage, l'option correspondant à « Lecture Automatique » sera directement jouée lors de la saisie du menu principal. Le contenu de la clé USB sera joué par défaut quand la carte SD et la clé USB seront insérés en même temps. Dans le menu principal, appuyer sur les boutons « Gauche, Droite, Haut et Bas » pour bouger le curseur afin de choisir une option ou une fonction, et ensuite, appuyer sur « ENTRER » pour sélectionner.

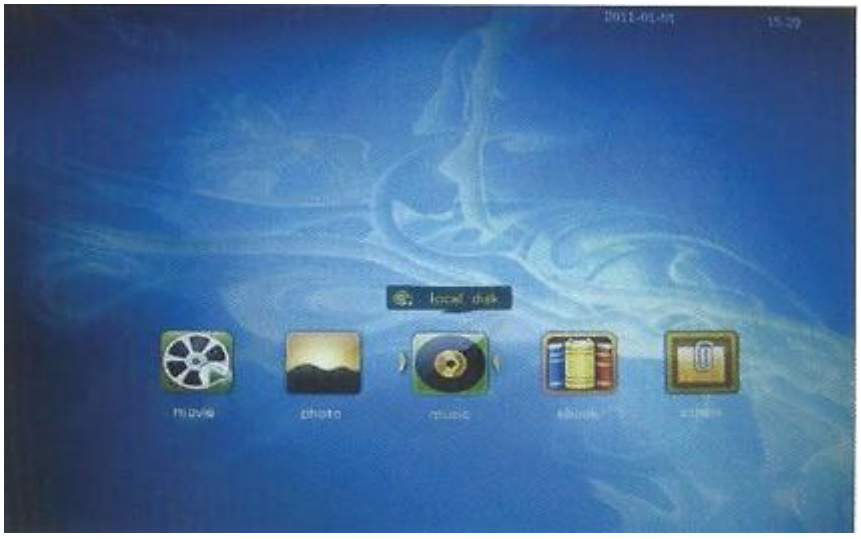

Jouer un film

Appuyer sur les boutons « Haut et Bas » pour choisir le fichier vidéo et appuyer sur « ENTRER » pour lancer la vidéo.



Pendant la lecture, appuyer sur les boutons « Haut et Bas » pour lancer le film suivant ou précédent ; les boutons « Droite et Gauche » permettent d'ajuster le volume ; les boutons « REW et FWD » permettent d'avancer ou de reculer le film. Appuyer sur le bouton « EXIT » (Sortie) pour retourner au menu précédent.

Le menu d'aide à la lecture vidéo apparait si le bouton « EXIT » est appuyé pendant 1 seconde, ensuite relâchez-le.



Le menu d'aide à la lecture vidéo montrera les informations sur le film actuel. Appuyer sur le bouton « Gauche et Droite » pour bouger le curseur afin de choisir une option ou une fonction en haut à gauche. Appuyer sur « ENTRER » pour choisir les fonctions d'aide.

Les fonctions d'aide sont : « Précédent », « Suivant », « Rew », « FWD », « Lecture/Pause », « Track » (Piste), « Caption » (Sous-titres), « Single Play », « Repeat » (Répéter), « Ecran Large/Etroit », « Sortie Vidéo » :

- Précédent : Jouer la piste précédente
- Suivant : Jouer la piste suivante
- Rew : Rembobiner
- FWD : Avancer
- Lecture/Pause : Bouton pour mettre Lecture ou Pause
- Piste (track) : morceau suivant si la vidéo possède plusieurs morceaux

- Sous-titres : Permet d'afficher les sous-titres si la vidéo possède des sous-titres
- Single play : pour arrêter la lecture après qu'une vidéo ait été jouée
- Répéter : permet de jouer une vidéo en boucle
- Ecran large/étroit : permet de sélectionner les proportions de l'écran
- Sortie Vidéo : Permet de projeter vers la télévision

Lecture photo

Appuyer sur le bouton « Haut et Bas » pour sélectionner la photo et appuyer sur « ENTRER » pour lancer la lecture.



Pendant la lecture, appuyer sur le bouton « Haut ou Bas » pour lire la photo suivante ou précédente. Appuyer sur « EXIT » pour retourner au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture photo apparaitra si le bouton « EXIT » est appuyé pendant une seconde, ensuite le relâcher.



Appuyer sur les boutons « Droite, Gauche, Haut, Bas » pour bouger le curseur. Appuyer sur « ENTRER » pour choisir les fonctions d'aide.

- Background (fond) : permet de définir une image en tant qu'arrière-plan du menu principal

- Musique : permet de jouer ou arrêter la musique
- Zoom : permet de zoomer l'image
- Effet spécial : permet de choisir les effets quand vous lisez une photo
- Speed : permet de définir le temps de lecture de chaque photo
- Scale (échelle) : permet de choisir l'échelle de l'image affichée à l'écran

Lecture de musique

Appuyer sur le bouton « Haut ou Bas » pour choisir le fichier de musique et appuyer sur « ENTRER » pour la jouer. Vous pouvez afficher les paroles de la chanson lorsque la musique est jouée. Le fichier de paroles est le fichier LRC avec le même nom que la chanson.




Les deux lignes de messages en bas à droite dans la Figure 6 sont respectivement le nom du chanteur et de l'album (ces messages ne peuvent être affichés que si un tel fichier contient ces messages).



Dans la figure 7, quand la chanson avec les paroles est jouée, le spectre sur la droite se transformera en paroles qui est synchrone avec la chanson.

Pendant la lecture, appuyer sur les boutons « Haut ou Bas » pour jouer le fichier suivant ou précédent ; les boutons « Gauche et Droite » permettent d'ajuster le volume ; « FWD » et « REW » permettent de rembobiner ou d'avancer. Appuyer sur le bouton « EXIT » pour revenir au menu principal.

Le menu d'aide à la musique apparaitra si le bouton « EXIT » est appuyé pendant une seconde, puis relâché.

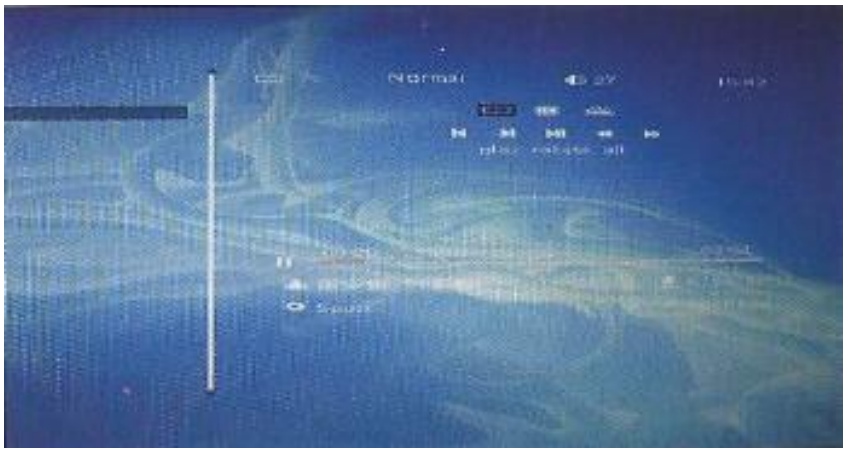

Appuyer sur les boutons « Gauche, Droite, Haut ou Bas » pour bouger le curseur. Appuyer sur « ENTRER » pour choisir une fonction.

- Répéter : permet de jouer en boucle la musique.
- EQ : choisir un effet musical
- Rétro-éclairage : permet d'arrêter la fonction de rétro-éclairage pendant un temps donné
- Précédent : permet de lancer le fichier précédent
- Suivant : permet de lancer le fichier suivant
- Lecture/Pause : Permet d'arrêter ou de reprendre la lecture
- REW : rembobiner
- FWD : avancer

La musique continue d'être jouée si vous revenez au menu principal directement. La lecture de la musique peut être interrompue après la mise en pause via le menu d'aide à la lecture de la musique.

Lecture d'E-book

Appuyer sur « Haut ou Bas » pour choisir le fichier texte et appuyer sur « ENTRER » pour le lancer ».

Pendant la lecture, appuyer sur « Haut ou Bas » pour tourner la page suivante ou précédente. Appuyer sur « EXIT » pour retourner au menu précédent. Le menu d'aide à la lecture de l'e-book apparait si le bouton « EXIT » est appuyé pendant 1 seconde puis relâché.





Appuyer sur les boutons « Droite, Gauche, Haut ou Bas » pour déplacer le curseur. Appuyer sur « ENTRER » pour choisir la fonction d'aide.

- Musique : pour jouer ou arrêter une musique
- Lecture automatique : permet de sélectionner la lecture automatique
- Couleur : pour configurer la couleur du script
- « Jump » (Saut) : permet d'aller directement à la page souhaitée.

Saisie

La saisie dans le menu principal implique des options telles que « Paramètres », « Heure et Calendrier », « Gestion des fichiers ». Appuyer sur « Haut ou Bas » pour déplacer le curseur à la position voulue et appuyer sur « ENTRER » pour entrer.



Paramètres

Appuyer sur « Haut ou Bas » pour bouger le curseur et sur « Gauche ou Droite » pour choisir l'option que vous souhaitez.



- Langue : permet de sélectionner la langue
- Lecture automatique : permet d'activer la lecture automatique lorsqu'une carte SD est insérée
- Tonalité : permet d'activer ou désactiver la tonalité
- Rétro-éclairage Luminosité : permet d'ajuster la luminosité
- Date : permet de régler la date exacte
- Auto Power On : Installer quand il est allumé
- Auto Power Off : installer quand il est éteint


Heure et calendrier

Appuyer sur « ENTRER » pour sélectionner le mode d'affichage.


2011/03/21 Mon.


20:00:11
2015/03/08 Sun.


20:00:26
2015/03/08 Sun.

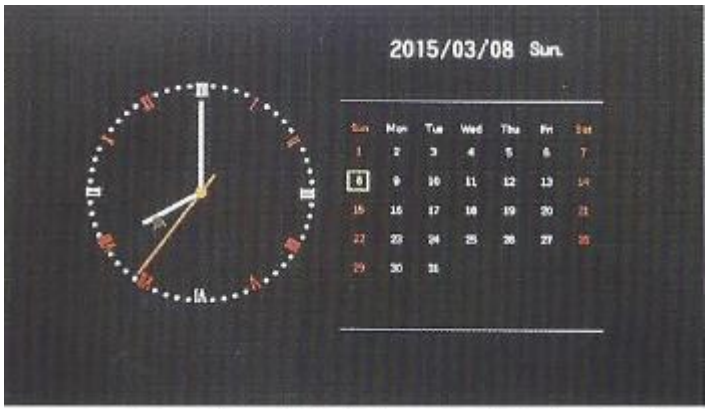
2015/03/08 Sun.

Appuyer sur « EXIT » pour retourner au menu principal. Le menu de paramétrage de l'heure s'affichera quand le bouton « EXIT » est appuyé pendant une seconde puis relâché.



Appuyer sur « Haut ou Bas » pour bouger le curseur ; « Droite ou Gauche » pour choisir et « ENTRER » pour confirmer.

TELECOMMANDE



POWER	Allumer/Eteindre
MUTE	Muet
Image petit bonhomme	Musique de fond
CALENDRIER	Calendrier
PHOTO	Entrer dans le mode lecture photo
MUSIQUE	Entrer dans le mode lecture musique
VIDEO	Entrer dans le mode lecture vidéo
▲ ▼ ◄ ►	Haut/Bas/Gauche/Droite
ENTER	Entrer
VOL + VOL -	Augmenter ou diminuer le volume
Fleche	Rembobiner ou Avancer
flèches	Lire le programme suivant ou précédent
Lecture/Pause	Lecture / Pause
SETUP	Raccourci pour aller dans Paramètres