MODE D'EMPLOI

Y-2663



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Clé USB Caméra Espion Micro SD Gadget Espionnage Mini Photo Vidéo + Audio

Table des matières

Manuel d'utilisation : 2
Présentation fonctionnelle : 2
Une forme de disque en U 2
Caméra Haute Définition : 2
Webcam : 2
Microphone USB : 2
Mémoire de données mobile portable avec une super capacité : 2
Un enregistrement vidéo de longue durée : 2
Caméra vidéo détective mobile : 2
Les vidéos peuvent être enregistrées pendant le chargement de l'USB : 2
Forme et fonction : 3
Les fonctions de base : 3
Paramètres pertinents : 6
Avis : 7

Manuel d'utilisation :

Il s'agit d'une nouvelle génération de mini DV numérique avec un corps ultra-mini U-Disk, une vidéo numérique haute définition et une caméra afin de vous permettre de faire des vidéos, de prendre des enregistrements sonores et d'effectuer des tâches de surveillance en toutes occasions.
Avec une webcam PC et un microphone numérique intégré unique et super propre, vous pouvez profiter d'un chat vidéo en ligne et d'un chat vocal à tout moment. Il dispose d'une grande mémoire de données portable. La fonction vidéo de détective mobile est très adaptée à une utilisation en famille et en sécurité extérieure. La combinaison d'un design parfait, d'une fonction de caméra vidéo numérique haute définition multifonctionnelle et d'une fiabilité élevée vous procurera une sensation de luxe. C'est une condition préalable à vos entretiens professionnels et à la sécurité de votre domicile.

Présentation fonctionnelle :

Une forme de disque en U

La conception d'une forme exquise de disque en U à 360 degrés peut vous apporter une poignée confortable. Il dispose d'un port 2.0 haute vitesse, qui peut fonctionner lors de son insertion.

Caméra Haute Définition :

Résolution vidéo : 1280*960
Résolution de la caméra : 1600*1200
Il prend en charge les vidéos AVI de 1280*960 pixels et les vidéos ne seront pas retardées même en mouvement. Sa résolution photographique peut atteindre un retard même en mouvement. Sa résolution photographique peut atteindre 1600*1200, ce qui est supérieur à la définition d'un appareil photo ordinaire.

Webcam :

Il prend en charge la webcam haute définition afin que vous puissiez profiter d'un chat vidéo en ligne avec votre famille et vos amis.

Microphone USB :

La fonction unique de microphone numérique PC est exclusive sur le marché et le microphone externe n'est pas nécessaire dans les conversations vidéo en ligne.

Mémoire de données mobile portable avec une super capacité :

Avec un SD externe de 32 Go de capacité de stockage, il peut aider à stocker différents types de données.

Un enregistrement vidéo de longue durée :

Avec une batterie interne au lithium, le temps d'enregistrement des vidéos peut être d'une heure.


Caméra vidéo détective mobile :

Lorsqu'un objet se déplace dans la couverture de tournage, ce DV sera bientôt en mode vidéo et fera des vidéos de l'objet en mouvement lorsque la fonction de détective mobile sera lancée.

Les vidéos peuvent être enregistrées pendant le chargement de l'USB :

Avec une batterie inter lithium, vous pouvez enregistrer une vidéo pendant que le DV est en charge. De cette façon, la durée de la vidéo peut être considérablement allongée et un travail de longue haleine peut être effectué.

Forme et fonction :

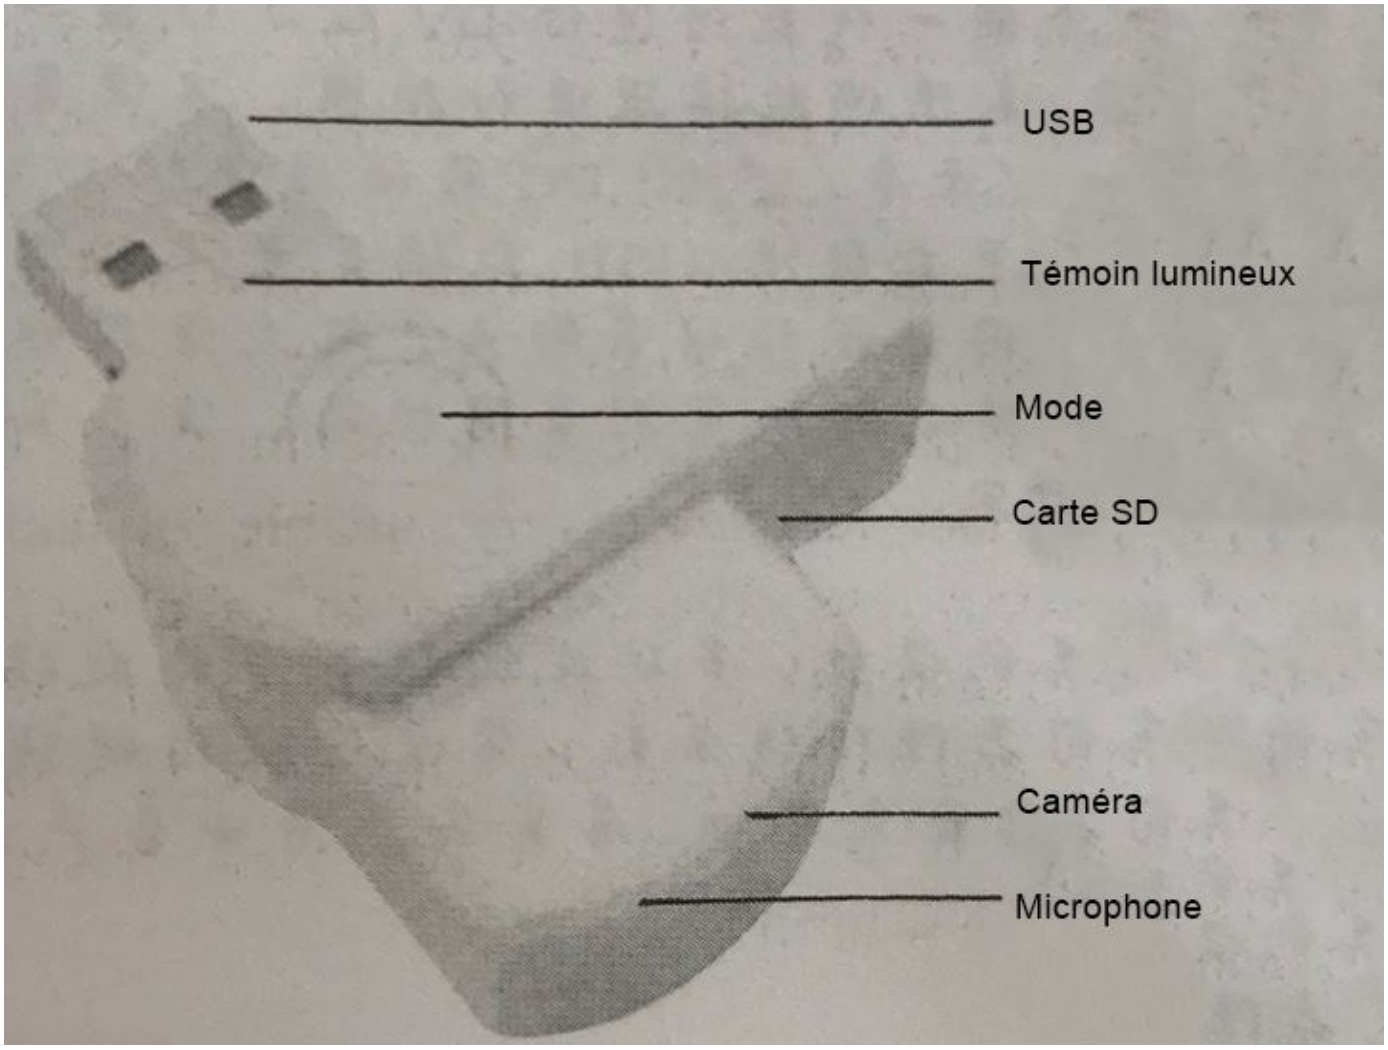

Les fonctions de base :

1. Allumez : le voyant s'allume et la carte SD sera identifiée lorsque le bouton sera desserré après avoir été appuyé pendant deux secondes.
   Identification réussie de la carte SD : le voyant clignote une fois puis il s'allume longuement, ce qui signifie que ce DV est en mode veille et est prêt à être exécuté par les utilisateurs.
   Pas de carte : ce DV s'éteint après que le voyant a clignoté trois fois.
   Une carte pleine : ce DV s'éteint après que le voyant a clignoté six fois.

2. La prise de vue sera : lorsque le DV est en mode veille, une photo sera prise et enregistrée dans la carte SD après une brève pression sur le bouton pendant deux minutes et un clignotement unique du voyant.

3. Vidéos : en mode veille, ce DV commencera à enregistrer des vidéos après un appui court une fois sur le bouton. Dans la vidéo de processus, le voyant lumineux clignotera lentement pour vous rappeler qu'il s'agit du mode vidéo.

4. Batterie faible : pour assurer la sécurité des fichiers vidéo, la quantité électrique de la batterie au lithium interne sera automatiquement détectée. Si la batterie est faible, ce DV s'éteindra immédiatement après avoir clignoté trois fois par défaut. (Dans ce cas, les utilisateurs ne doivent pas redémarrer le DV avant de le recharger.

5. Pour suspendre les vidéos : en mode vidéo, un appui court sur le bouton suspendra les vidéos et le DV reviendra en mode veille une fois les fichiers vidéo enregistrés.

   En mode vidéo, un appui court sur le bouton suspendra les vidéos. DV s'éteindra une fois les fichiers vidéo enregistrés.

   En mode vidéo, DV suspendra également les vidéos si la carte TF est pleine ou si la batterie est faible. Il s'éteindra immédiatement après l'enregistrement des fichiers vidéo.

6. Éteindre : En mode veille, le voyant clignote deux fois après un appui long 2 minutes plus tard, puis le DV s'éteint. En mode veille sans aucune pression sur le bouton, le DV s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie après 1 minutes.

7. U-disk :
   Lorsque DV est désactivé, vous pouvez connecter DV à votre ordinateur, puis DV est en mode U-disk. Dans ce cas, vous pouvez voir vos fichiers dans vos fichiers sur votre ordinateur et lire des fichiers vidéo.

8. Caméra :
   Si le disque U est connecté à l'ordinateur, une courte pression sur le bouton fera passer DV en mode caméra PC. Ensuite, les utilisateurs peuvent profiter du chat vidéo et du chat vocal via PC Camera sans installer de logiciel de lecteur.

9. Ce DV est équipé de la fonction d'enregistrement de vidéos audio et de temps simultanément. Vous pouvez modifier l'heure de départ à votre demande. Les étapes sont les suivantes :
   Allumez DV et vous pouvez trouver un fichier texte : time.txt dans le répertoire racine. Le contenu du fichier : 2012-05-01 23 :59 :59. Les utilisateurs peuvent modifier l'heure et la date dans ce format, puis enregistrer les modifications.
   Ensuite, le U-disk peut être éjecté en toute sécurité de l'ordinateur.
   Après avoir redémarré DV, l'heure sera enregistrée dans DV. À partir de ce moment, DV chronométrera automatiquement à tout moment lorsque vous l'allumerez ou l'éteindrez.
   Ensuite, vous n'avez pas besoin de mettre à jour l'heure à nouveau.

10. Chargement de la batterie : les utilisateurs peuvent charger le DV en le connectant à un ordinateur ou à un autre chargeur 5V par un câble USB. Si le voyant clignote lentement, cela signifie que l'est en cours de charge. Si le voyant reste allumé longtemps, cela signifie que le DV est complètement chargé. Veuillez recharger le DV en cas de batterie faible. Le temps de charge en 2-3 heures.

11. Les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos pendant le chargement de la DV. Lorsque DV est activé, les utilisateurs peuvent le connecter à l'ordinateur via un câble USB. À ce stade, DV sera dans ce mode plutôt qu'en mode U-disk.
Lorsque DV est en mode d'enregistrement et de chargement simultanés pour la première fois, il passe en mode vidéo de détective mobile.

Dans le mode vidéo de détective mobile, les utilisateurs peuvent bénéficier sur le bouton pour sortir de ce mode. Ensuite, le DV est en mode veille normal et à ce moment-là, le fonctionnement du DV est le même que celui de l'utilisation d'une batterie interne au lithium.

11. Témoin lumineux :
    Pas de carte : le voyant LED s'éteint après avoir clignoté 3 fois.
    Une carte pleine : le voyant LED s'éteint après avoir clignoté 6 fois.
    Veille : le voyant LED brille longtemps.
    Enregistrement vidéo : le voyant LED ondule lentement.
    Batterie faible : le voyant LED s'éteindra par défaut 3 fois. (Le chemin par défaut : les deux premiers clignotent 0,5 seconde plus tôt que le troisième et il circule.)
    La LED de charge qui oscille lentement suggère que le DV est en train d'être chargé. Le voyant LED continue de briller, ce qui signifie que le DV est complètement chargé.

Paramètres pertinents :

Éléments	**Paramètres pertinents**
Formats vidéo	AVI
Résolution vidéo	1280*960
Fréquence d'images de la vidéo	30fps
Lecteurs multimédias	Installé dans le système d'exploitation ou les lecteurs multimédias principaux
Formats d'image	JPG
Temps de travail de la batterie	60 minutes
Tension de charge	DV-5V
Types de ports	USB 2.0
Types d'épargne	Carte SD

Avis :

Environnement de travail :

Merci de respecter scrupuleusement les lois concernées.
Toute utilisation illégale de ce produit est interdite, sinon c'est à vos risques et périls.

Température de fonctionnement : veuillez démarrer ce produit à une température normale et ne pas le faire fonctionner à une température anormale.

Humidité de travail : veuillez l'utiliser dans un environnement où l'humidité est propice à la vie des êtres humains. Ne le faites pas fonctionner dans un endroit humide. Ce produit n'est pas étanche, veuillez donc ne pas l'exposer à l'eau.

Environnement de prise de vue : veuillez l'exposer à une source de lumière suffisante. N'exposez pas l'appareil photo directement à une source de lumière dure, telle que la lumière du soleil, etc. pour éviter d'endommager les appareils optiques.

Exigences sanitaires : veuillez ne pas démarrer ce produit lorsque la densité de la poussière est excessive pour éviter que l'objectif de l'appareil photo et d'autres pièces ne soient pollués par la poussière et que cela ait un impact sur les effets de prise de vue.

Élimination des déchets : veuillez protéger l'environnement et ne jetez pas ce produit au hasard. Ne jetez pas ce produit en feu, sinon il exploserait.