REF. : Y-OC5



Douille Ampoule connectée

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Téléchargez l'application « eWeLink ».....2
Vis Slampher avec ampoule E27.....2
Ajouter un appareil.....2
Télécommande 433 MHz (module RF Sonoff).....4
Fonctionnalités de l'APP.....5
Problèmes et solutions.....7

Téléchargez l'application « eWeLink ».



Recherchez « eWeLink » dans l'APP Store pour iPhone ou Google Play pour Android.

Vis Slampher avec ampoule E27.



Ajouter un appareil

1. Mettez l'appareil sous tension une fois l'installation terminée. Appuyez une fois sur le bouton de couplage pour éteindre la lampe en premier.



2. Appuyez sur le bouton pendant 7 secondes jusqu'à ce que la LED verte clignote rapidement. En raison de ce modèle qui a utilisé différents micrologiciels et modules, le voyant a deux modes de clignotement. Ouvrez eWeLink, cliquez sur "+", vous verrez les icônes de couplage. Veuillez sélectionner le mode de couplage selon les instructions ci-dessous :

   Si le voyant clignote comme ceci : veuillez sélectionner le mode de couplage rapide (TOUCH), appuyez sur Suivant.

   Si la led clignote comme ceci :

   Si le micrologiciel de l'appareil est 1.6.0 ou supérieur, veuillez sélectionner le mode de couplage rapide (TOUCH). Sinon, il ne sera pas possible d'ajouter le périphérique. Cliquez sur Suivant.

   Si le firmware des modèles ci-dessus est inférieur à 1.6.0, veuillez sélectionner l'icône Mode de couplage compatible (AP), cliquez sur Suivant. Les utilisateurs iOS doivent aller dans Paramètres du téléphone> Wifi> connectez le Wifi commence par ITEAD - ******, entrez le mot de passe par défaut 12345678. Revenez à eWeLink, cliquez sur suivant.



3. Il va automatiser la recherche et connecter la maison intelligente périphérique autour de vous.



4. Saisissez le SSID et le mot de passe de votre domicile :

a) S'il n'y aucun mot de passe, laissez-le vide.
b) Maintenant, eWeLink ne prend en charge que le protocole de communication Wifi 2.4G, le 5G-WiFi n'est pas pris en charge.



5. Nommez le périphérique à terminer.
6. Peut-être que l'appareil est « hors ligne » sur eWeLink, car l'appareil a besoin d'une minute pour se connecter à votre routeur et serveur. Lorsque le voyant vert est allumé, l'appareil est « En ligne », si eWeLink affiche toujours « Hors ligne », veuillez fermer eWeLink et rouvrir.

Télécommande 433 MHz (module RF Sonoff)

Pour les anciens modèles qui offrent avant 1er Juin 2018, lisez ci-dessous enfin d'en apprendre davantage :

3.1. Apprentissage :

Pour les anciens modèles qui sont livrés avant le 1er Juin 2018, lisez ci-dessous enfin d'en apprendre davantage :

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'appairage du Slampher, le voyant rouge clignote une fois, puis appuyez sur l'un des boutons de votre contrôleur RF pour définir le couplage pendant 1 à 2 secondes.

Remarque : Un Slampher peut être appris avec un seul bouton de la télécommande RF 433 MHz.

Pour les nouveaux modèles livrés avant et après 1er Juin 2018, lisez ci-dessous enfin d'en apprendre davantage :

Appuyez et maintenez le bouton d'appairage sur Slampher pendant 3 secondes, vous voyez le voyant rouge clignoter une fois. Appuyez sur un bouton de la télécommande RF, et cela sera appris avec succès.

Remarque : un Slampher peut apprendre avec 14 boutons de télécommande RF. Le 15ème bouton RF couvrira le premier bouton qui a été appris.

3.2. Codage clair :

Pour les anciens modèles livrés avant le 1er Juin 2018, lisez ci-dessous enfin d'en apprendre davantage :

Appuyez trois fois rapidement sur le bouton d'appairage du Slampher, la LED rouge est allumée pendant 3 secondes, ce qui signifie que le code du contrôleur RF a été nettoyé. Si vous ne parvenez pas à vous associer, veuillez d'abord essayer de nettoyer.

Pour les nouveaux modèles qui offrent le et après 1er Juin 2018, lisez ci-dessous enfin d'en apprendre davantage :


Appuyez et tenez le bouton d'appairage sur Slampher pour 5 secondes, la LED rouge clignotera deux fois. Appuyez sur le bouton de la RF à distance, le code sera effacé.

Fonctionnalités de l'APP

1. Télécommande Wifi et état de l'appareil

Activez / désactivez en appuyant sur l'icône de l'appareil. État de l'appareil toujours affichage simultané sur APP.

2. Contrôle du partage

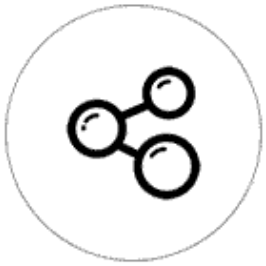

Le propriétaire peut partager les appareils avec d'autres comptes eWeLink. Lors du partage d'appareils, les deux doivent rester en ligne sur eWeLink. Si le compte
que vous voulez à part n'est pas en ligne, il/elle ne recevra pas le message d'invitation.

Comment rendre cela possible ? Tout d'abord cliquez sur Partager, saisissez le compte eWeLink (numéro de téléphone ou adresse mail)
que vous souhaitez à part, cochez la minuterie autorisations (modifier/suppression/changement/activer) que vous voulez donner, puis cliquez sur Suivant. L'autre compte recevra un message d'invitation. Cliquez sur Accepter, l'appareil a partagé avec succès. L'autre utilisateur aura avoir accès pour contrôler l'appareil.

3. Calendrier



Prise en charge d'un maximum de 8 temporisations simples/répétées/à rebours activées pour chaque appareil.

4. Scène / Scène intelligente

La scène permet le déclenchement automatique de vos appareils. Les paramètres de scène se trouvent dans le coin supérieur droit de la liste des périphériques. Vous pouvez configurer des scènes ou des scènes intelligentes pour activer / désactiver l'appareil.

Les utilisateurs doivent sélectionner « Cliquez pour exécuter » dans la condition, ajouter différents appareils existants, nommer la scène et l'enregistrer.

5. Mécanisme de sécurité

Un appareil, un propriétaire. Les autres personnes ne peuvent
pas ajouter les appareils qui ont déjà été ajoutés. Si vous voulez ajouter votre appareil à un autre compte, ne pas oublier de supprimer ce premier.

6. Mise à jour

Il vous rappellera automatiquement le nouveau firmware ou la nouvelle version. Veuillez mettre à jour dès que possible.

Problèmes et solutions

Lisez la FAQ détaillée sur le Forum Itead Smart Home. Si les réponses ci-dessous ne peuvent pas résoudre votre problème, veuillez envoyer un commentaire sur eWeLink.

1. Mon appareil a été ajouté avec succès mais reste « Hors ligne ».

Réponses : Le périphérique nouvellement ajouté a besoin de 1 à 2 minutes pour
se connecter à votre routeur et à Internet. S'il reste hors ligne pendant longtemps, veuillez juger le problème par le statut de la led verte :

1.1. La LED verte clignote rapidement une fois et se répète, ce qui signifie que l'appareil n'a pas pu se connecter au routeur. La raison est que, peut-être, vous avez entré un mauvais mot de passe Wifi ou que votre appareil est trop éloigné du routeur, ce qui provoque un signal Wifi faible. L'appareil ne peut pas être ajouté au routeur 5G-wifi, seul le 2.4G-wifi est OK. Enfin, assurez-vous que votre routeur est ouvert MAC.

1.2. La LED verte clignote lentement une fois et se répète, ce qui signifie que l'appareil s'est connecté au routeur et au serveur mais n'a pas pu être ajouté à la liste des appareils. Ensuite, rallumez l'appareil et s'il ne fonctionne toujours pas, ajoutez-le à nouveau.

1.3. La LED verte clignote rapidement deux fois et se répète, cela signifie que l'appareil s'est connecté au routeur mais n'a pas réussi à se connecter au serveur. Veuillez ensuite confirmer que votre routeur Wifi fonctionne normalement.

2. Pourquoi l'APP ne trouve pas l'appareil en état d'appairage ?

Réponses : C'est à cause du cache de votre téléphone. Veuillez fermer le WLAN de votre téléphone, puis ouvrez-le après une minute. Dans le même temps, veuillez éteindre l'appareil si vous le pouvez, puis rallumez-le pour réessayer.

3. Mon Wifi est expiré, puis-je connecter les appareils au LAN ?

Réponses : le Slampher prend en charge d'être contrôlé par LAN (Mise à jour du 15/10/2017, la fonction LAN a été arrêtée).

4. Le voyant vert reste éteint, même si l'appareil est sous tension. Appuyez sur le bouton mais l'appareil ne fonctionne pas.

Réponses : Le circuit est peut-être cassé, veuillez le renvoyer pour test. Les frais de retour et d'emballage de retour seront aux frais de l'acheteur, si l'appareil est endommagé par l'acheteur, et l'acheteur devrait supporter des frais de réparation supplémentaires.