MODE D'EMPLOI

Y-5917



Mode d'emploi


Manuel de l'utilisateur

Haut-parleur Bluetooth Enceinte Nomade Radio FM Lecteur MP3 Lampe Torche Power Bank 4000 mAh

Table des matières

Vue d'ensemble de l'appareil 2
Caractéristique : 2
Astuces : 2
Charge : 3
Introduction des fonctions : 3
Attention : 4

Vue d'ensemble de l'appareil

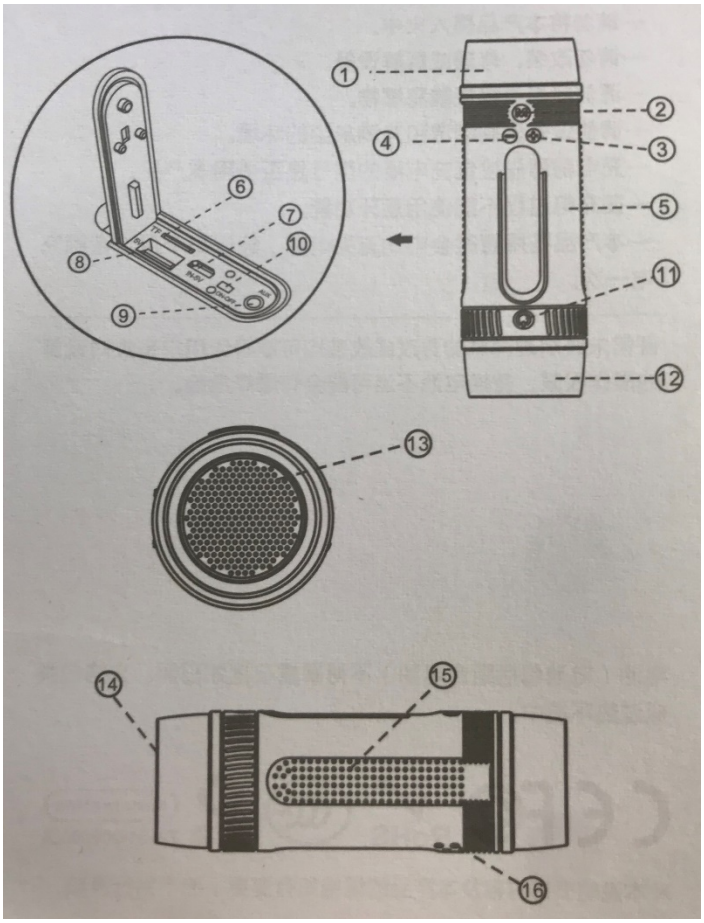

Caractéristique :

Voltage : 5V / 1A
Portée : 10M
Fréquence : 100Hz-20KHz
Dimensions : 156*51*51mm
SNR : >90dB
Distorsion : 1%
Poids : 260g

Astuces :

Gardez votre smartphone à maximum 10M de l'appareil
La portée du Bluetooth est de 10M
Au-delà de cette plage, cela peut causer des problèmes, par exemple une coupure de la connexion ou une baisse de la qualité du son, etc.

Reconnexion :
Votre enceinte tentera de rétablir la connexion perdue et de reconnecter automatiquement le dernier appareil apparié.

Si la reconnexion échoue, redémarrez le haut-parleur et le menu de connexion Bluetooth de votre téléphone, puis reconnectez-le manuellement.

Charge :

1- Lorsque la tension de la batterie est insuffisante, un message vocal rappelle aux utilisateurs de la recharger.
2- Il faut utiliser un courant de 1A ou plus pour charger, le témoin lumineux est rouge pendant la charge, la lumière bleue clignote ; la charge est terminée lorsque les lumières rouge et bleue restent allumées.
3- Le temps de charge peut varier selon l'adaptateur utilisé.

Introduction des fonctions :

Séquence de changement de mode :

Bluetooth -> Carte SD -> Radio -> Entrée Audio

Bluetooth :

1- Appuyez sur le bouton ON, l'enceinte s'allume et passe automatiquement en mode d'appairage, indiqué par le clignotement de la LED bleue, et annonce "le dispositif Bluetooth est prêt à être appairé". Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et recherchez les appareils Bluetooth, sélectionnez le "ZEALOT-S1" dans la liste pour le connecter, vous entendrez "connecter avec succès" lorsque la connexion est terminée.
2- Appel Bluetooth : En mode Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton M pour les commandes.
Pressez une fois pour répondre, Maintenir pour rejeter l'appel, Deux fois pour appeler le dernier numéro appelant.

Carte SD / AUX mode :

Insérez une carte SD ou une prise audio jack de 3.5mm, vous entendrez alors « Music Play Mode/AUX Input Mode », le fichier présent sur la carte SD va être lu automatiquement.

Mode Radio :

En raison de la différence de signal et de fréquence, cette fonction fonctionne différemment. Veuillez donc brancher d'abord le câble de charge comme amplificateur de signal avant d'utiliser sa fonction radio.

Appuyez sur le bouton "M" et maintenez-le enfoncé pour passer en mode radio, vous entendrez le message "le mode radio" ; cliquez sur "M" pour une recherche automatique des canaux. Le S1 diffusera la première chaîne recherchée une fois la recherche terminée.

Battery smartphone :

La batterie peut être utilisé comme chargeur externe d'urgence pour vos smartphones ou autres petits appareils. Branchez un câble de charge USB sur La batterie, l'autre extrémité se branche sur votre téléphone portable ou d'autres petits appareils. La batterie commencera alors à charger vos appareils.

LED :

L'appareil peut être utilisé comme lampe de poche
Appuyez sur le bouton d'allumage pour utiliser la fonction.
Appuyez une deuxième fois pour une lumière moins forte
Appuyez une troisième fois pour faire clignoter
Appuyez une quatrième fois pour éteindre

Transmission des données :

Le haut-parleur peut fonctionner comme un transmetteur de données. Lorsque S1 n'est pas allumé, il se charge au lieu de transmettre des données.

Comment faire la transmission de données : Insérez la carte TF, utilisez le câble de données USB pour connecter S1 à votre ordinateur, le haut-parleur annoncera "USB MODE", puis vous pourrez transmettre des données entre l'ordinateur et la carte TF. De plus, en faisant cela, vous pouvez également utiliser le S1 comme un haut-parleur de PC pour lire de la musique à partir de l'ordinateur.

Attention :

- Ne pas jeter le produit dans le feu ou l'eau
- Ne pas modifier, réparer ou désassembler le haut-parleur
- Ne le mettez pas en contact direct avec des matériaux combustibles.
- Veuillez conserver l'appareil à l'écart des environnements humides et poussiéreux.
- Avant de charger l'appareil, vérifiez si le modèle de charge est adapté à ce produit.
- Ne pas asseoir le produit pendant la charge, il est recommandé de charger l'enceinte tous les mois.