
MODE D'EMPLOI

7390, 5222

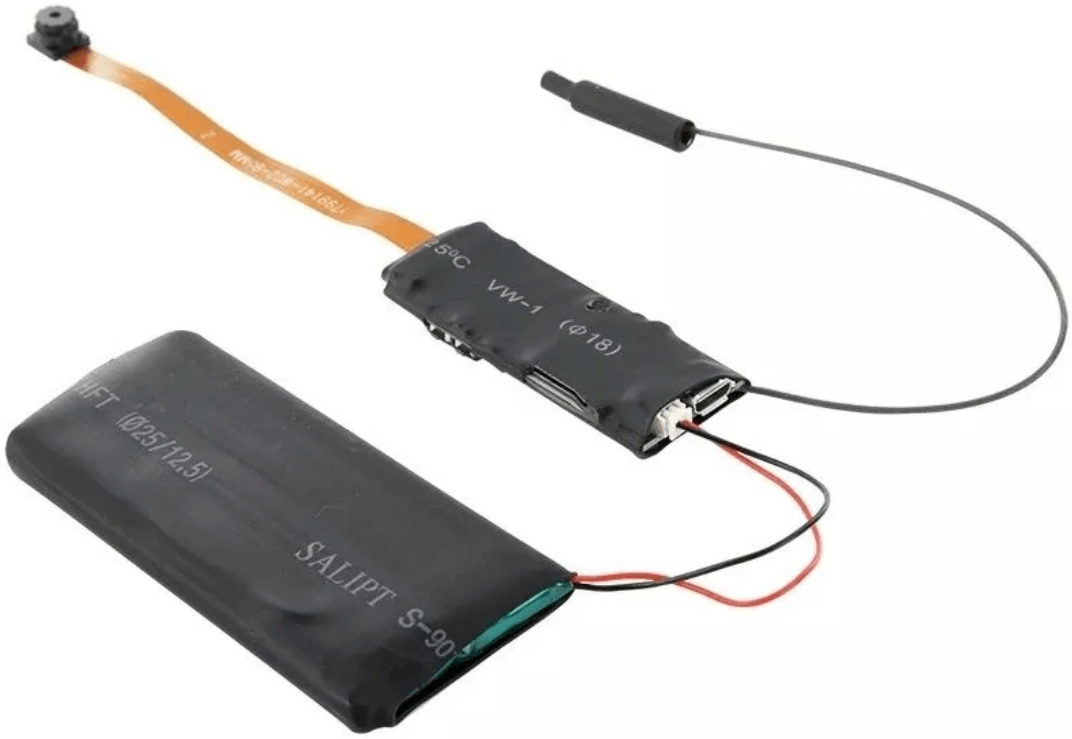

Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Module Caméra Espion Wifi Full HD 1080p Détection de Mouvement Photo Micro SD


Table des matières

1. Première étape 3
2. Deuxième étape 5
1. Avant l'installation 8
2. Configurer votre caméra sur l'application 10
2.1 Configuration de la caméra 10
2.2 Ajouter votre caméra (mode AP) 11
2.3 Connecter votre caméra au Wi-Fi 11
3. Vue en direct 15
3.1 Modifier le mot de passe d'accès 15
8. Partagez votre camera 17
3.2 Caméra interface 18
9. Dépannage 19
1. Comment enregistrer une vidéo et un instantané dans l'application sans carte SD ? 19
2. Comment enregistrer des vidéos sur une carte Micro SD et lire des vidéos depuis une carte Micro SD ? 21
3. Comment régler l'enregistrement de la détection de mouvement ? 22
6.1 Interrupteur de détection de mouvement : 23
6.2 Sensibilité de la détection de mouvement : 23
4.1 je ne peux pas voir la vidéo en direct lorsqu'il est absent de la maison 23
5. Je ne peux pas recevoir de notification push lorsque j'active la détection de mouvement 23
6.3 Poussée d'alarme : 23
6.4 Durée(s) de la vidéo d'alarme : 24
6.5 Délai d'alarme(s) : 24
6. Mon téléphone ne peut pas lire la vidéo enregistrée ou il n'y a pas de son lors de la lecture de la vidéo ? 24
7. L'application dit que le mot de passe n'est pas correct. Je ne peux pas entrer dans la page de diffusion en direct ? 24
8. la caméra est hors ligne lorsque je change de routeur ? 24
7.1 SD Total(M) et SD Remainder(M) : 25


7.2 Durée d'enregistrement :.....25
7.3 Flux vidéo :.....25
7.4 Mode vidéo :.....26
7.5 Enregistrement audio :.....26
7.6 Couverture vidéo :.....26

1. Première étape

1. Dans un premier temps laisser charger le dispositif durant 3h à 5h.

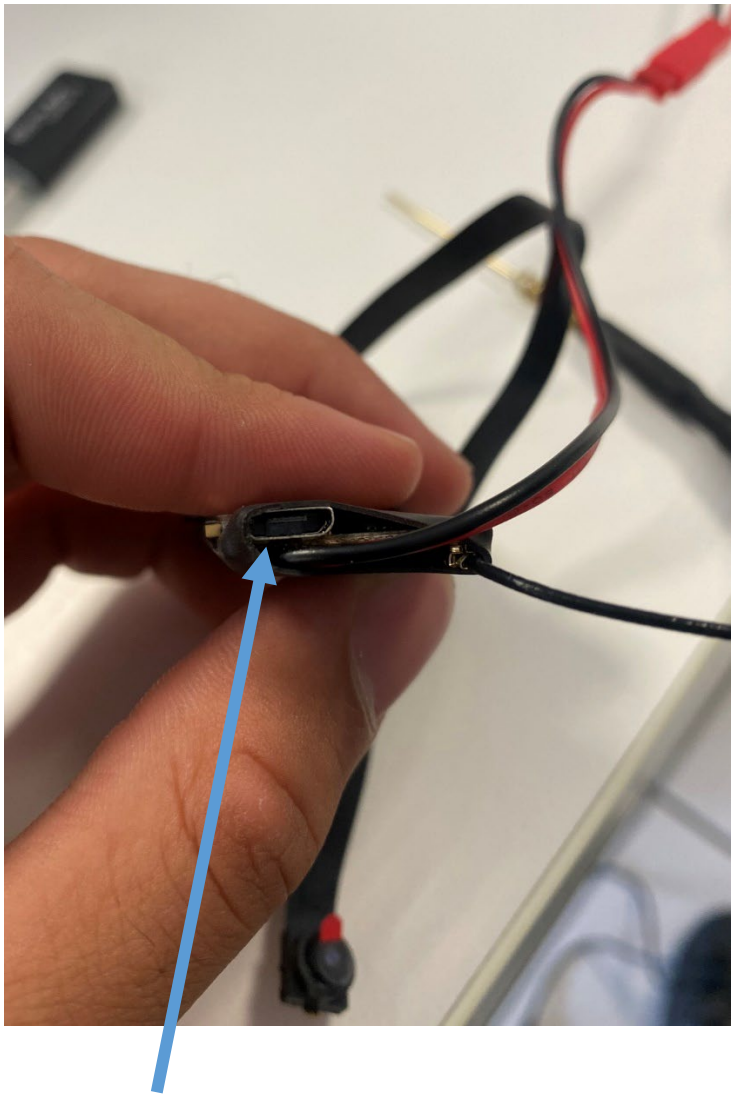

2. Dans un second temps insérer une carte SD dans le socle prévu à cet effet

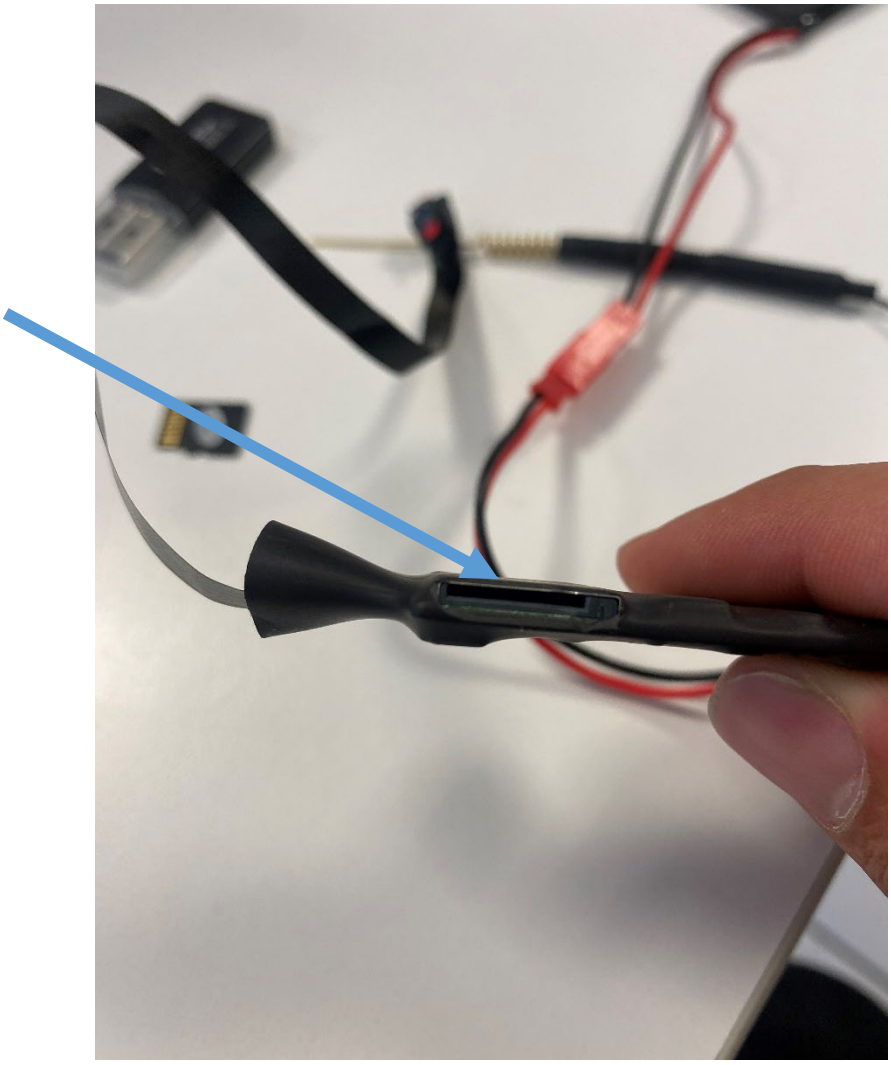

2. Deuxième étape




A. Lancez votre application, et appuyez sur le bouton "+" pour ajouter votre appareil photo.

B. Appuyez sur le bouton "Réseau de distribution AP". Il est important de ne pas appuyer sur "Add appareil en ligne".


C. Appuyez sur le bouton « Go to WiFi configuration », puis connectez-vous à un nom Wi-Fi commençant par "AYS-xxx" ou "XYX-xxx». Il s'agit du nom de votre caméra.

Afin de détecter votre appareil sur votre réseau wifi suivez ces étapes :

Etape 1 : Placez le bouton sur ON du cotez gauche comme indiquez sur la photo ci-dessous :

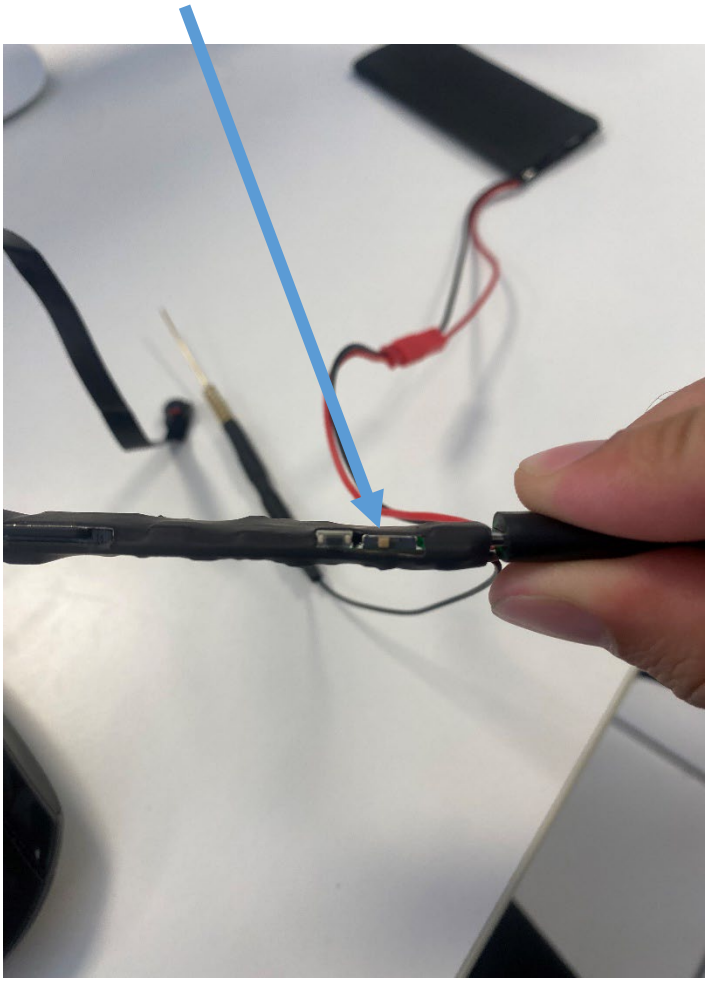

Etape 2 : Restez appuyiez sur le bouton jusqu'à qu'un nom de réseau wifi commence part «AYS-xxx" ou "XYX-xxx».

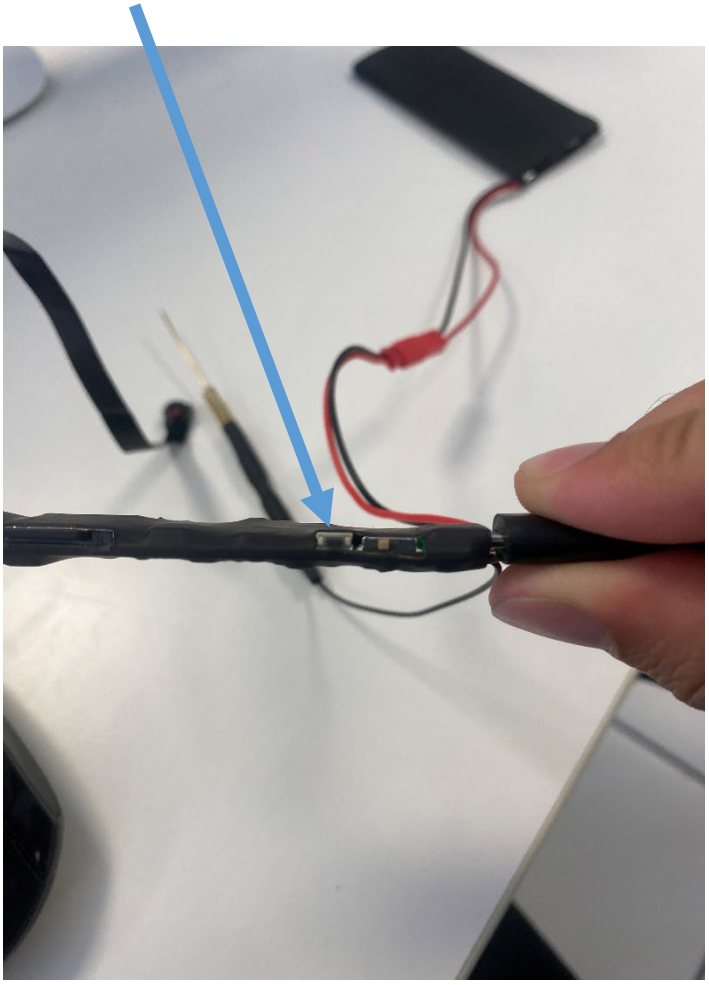

Vous pouvez ensuite revenir à la page de l'application après avoir ajouté la caméra avec succès.

NOTE :

Si vous utilisez le système Android, une fenêtre d'avertissement peut s'afficher indiquant que "Internet indisponible". Ignorez ce message et restez sur la connexion réseau actuelle.

1. Avant l'installation

1. Veuillez lire attentivement le manuel avant de d'installer votre appareil. Ce manuel vous aidera rapidement à ajouter votre caméra.

2. La caméra ne peut être configurée qu'avec un réseau Wi-Fi 2.4g. (Vous pouvez utiliser le réseau mobile 4G/5G pour accéder à l'affichage en direct après que la caméra a été configurée avec le réseau Wi-Fi 2.4g).

3. Veuillez insérer une carte Micro SD (maximum 32 go) au format FAT32 et installez la carte Micro SD lorsque la caméra est éteinte. (*La carte Micro SD n'est pas incluse dans l'emballage)*


Si vous utilisez le système IOS, une fenêtre d'avertissement peut apparaître, indiquant que "Unsecured Internet". Ignorez ce message et maintenez sur la connexion réseau actuelle.



4. Assurez-vous que la distance entre votre téléphone, le routeur et l'appareil photo ne dépasse pas plus de 1,5 pieds lorsque vous êtes prêt à coupler la caméra. Assurez-vous que le signal Wi-Fi de votre téléphone est bon.

5. La caméra chauffe-t-elle ? Oui, il est normal que votre appareil photo chauffe. La température de votre téléphone augmente également lorsque vous l'utilisez pendant des périodes prolongées.

6. L'appareil photo n'a pas de fonction de vision nocturne. Elle ne peut donc pas fonctionner en cas de faible luminosité ou dans l'obscurité.

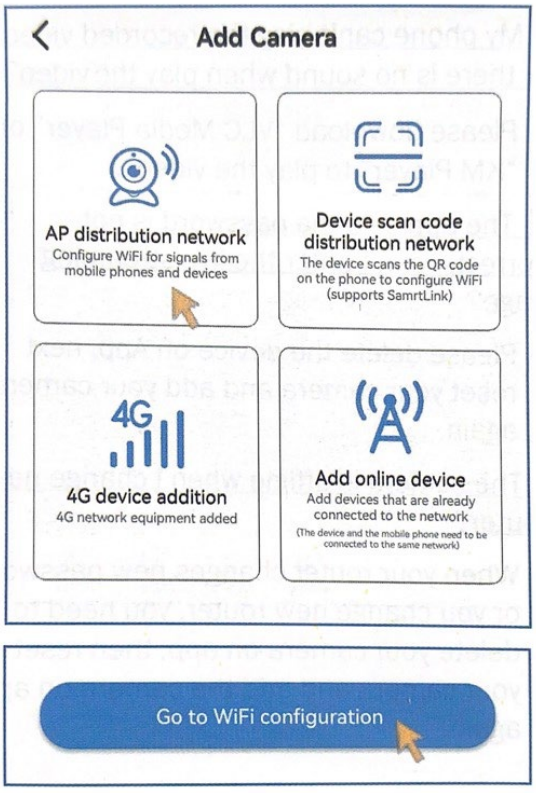


2. Configurer votre caméra sur l'application

2.1 Configuration de la caméra

A. Le mot de passe par défaut de l'appareil est 6666.

B. Insérez une carte Micro SD (Maximum 32 go) dans l'emplacement pour carte SD. Votre appareil photo peut ne pas enregistrer de vidéo sur la carte SD si vous utilisez une carte SD de mauvaise qualité.

D. Branchez votre caméra sur une prise de courant et attendez que le témoin lumineux rouge clignote lentement. Si le voyant rouge ne clignote pas lentement, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 10s avec l'aiguille de réinitialisation fournie.

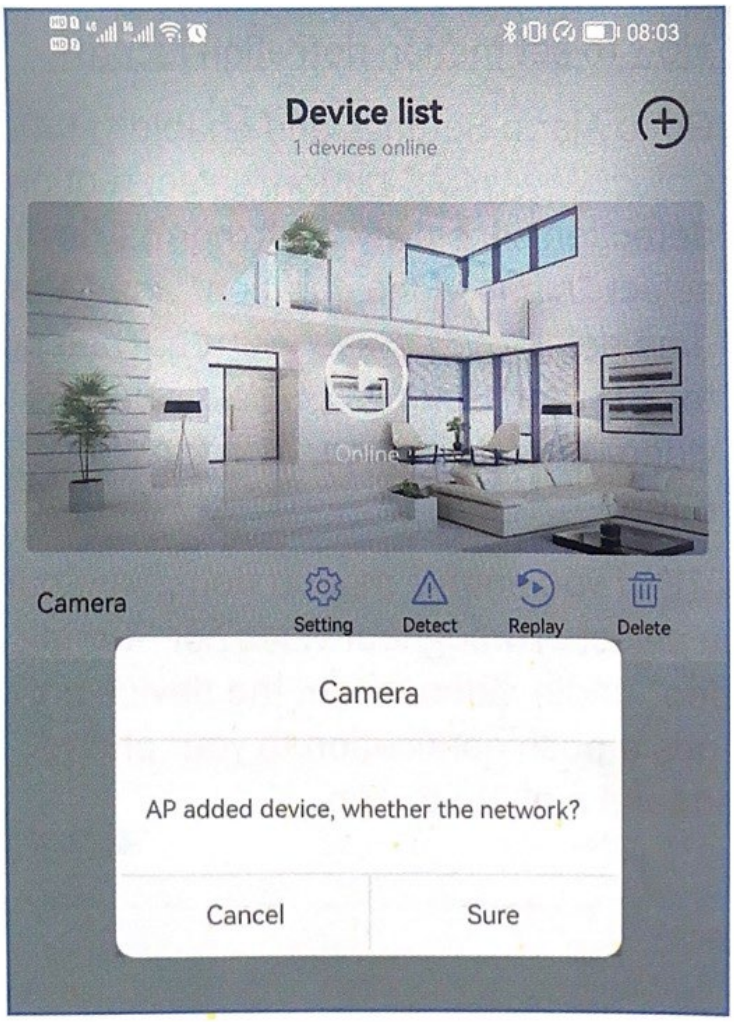

2.2 Ajouter votre caméra (mode AP)

[Méthon-1)

A. Ouvrez les paramètres Wi-Fi (ou WLAN) de votre téléphone.

B. Connectez-vous à un nom Wi-Fi commençant par « AYS-xxx » ou "XYX-xxx" Il s'agit de votre caméra.


REMARQUE :


Si vous utilisez le système Android, une fenêtre d'avertissement peut s'afficher indiquant que "Internet indisponible". Ignorez ce message et restez sur la connexion réseau actuelle. Si vous utilisez le système IOS, une fenêtre d'avertissement peut apparaître, indiquant que "Unsecured Internet". Ignorez ce message et restez la connexion réseau en cours.

2.3 Connecter votre caméra au Wi-Fi

A. Appuyez sur le bouton "Sure" ou sur le bouton " " et appuyez sur "Paramètres Wi-Fi" pour sélectionner un réseau Wi-Fi. Saisissez ensuite le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur le bouton "Suivant".


REMARQUE : Les mots de passe sont sensibles à la casse, donc notez les lettres que vous mettez en majuscules. Si la liste WIF ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton "refresh" pour rafraîchir la liste Wi-Fi.

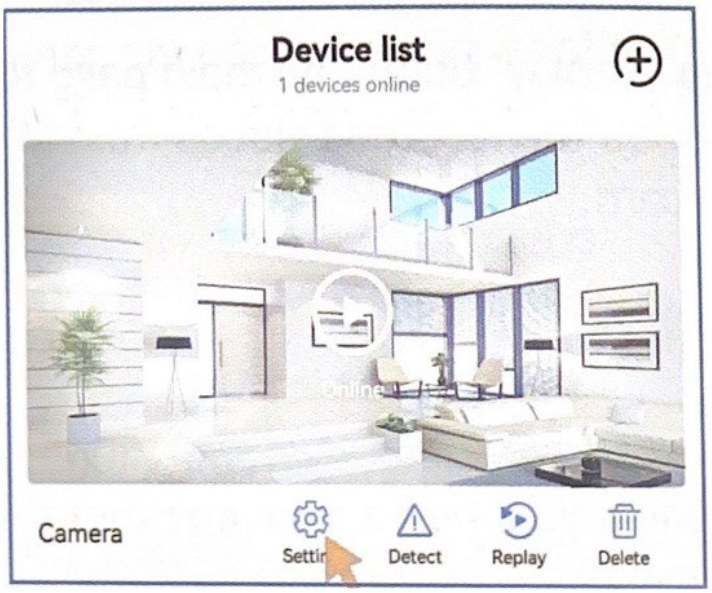
Device list
1 devices online
Camera
Detect
Replay
Delete

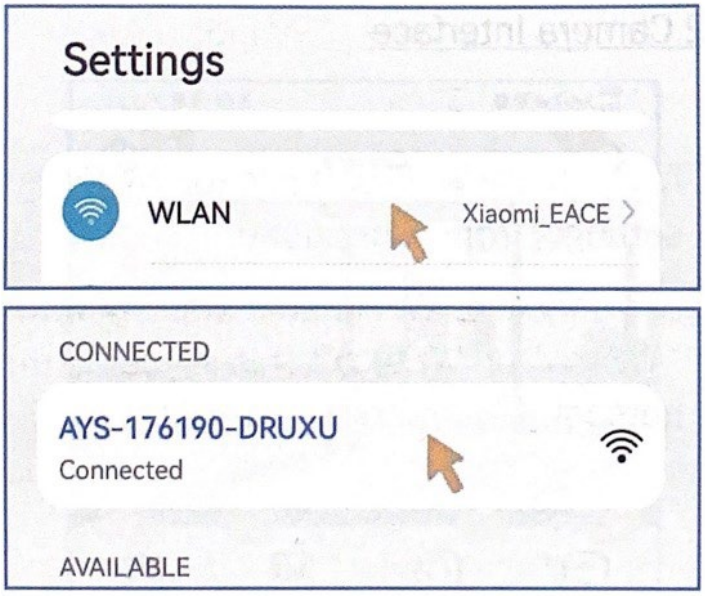


D. Lancez l'application "HomeEye".

E. Vous verrez que la caméra est maintenant en ligne, attendez ensuite un moment, une fenêtre de conseil s'affiche disant que "AP a ajouté le périphérique, si le réseau ?"

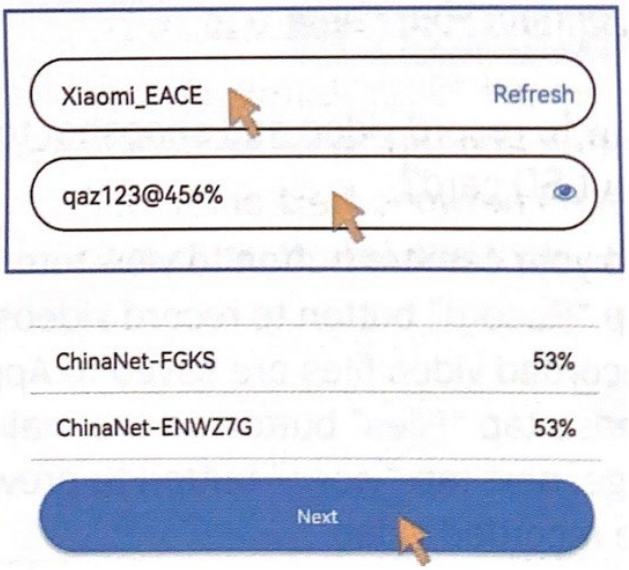

B. Attendez un moment, puis la caméra se connectera au routeur via le Wi-Fi. La page ce redirigera automatiquement à la page principale après avoir été configurée avec succès.

C. C'est fait ! Vous avez maintenant réussi à configurer les paramètres sans fil de vos caméras sur l'application "HomeEye". Vous pouvez surveiller votre maison de n'importe où, à tout moment.

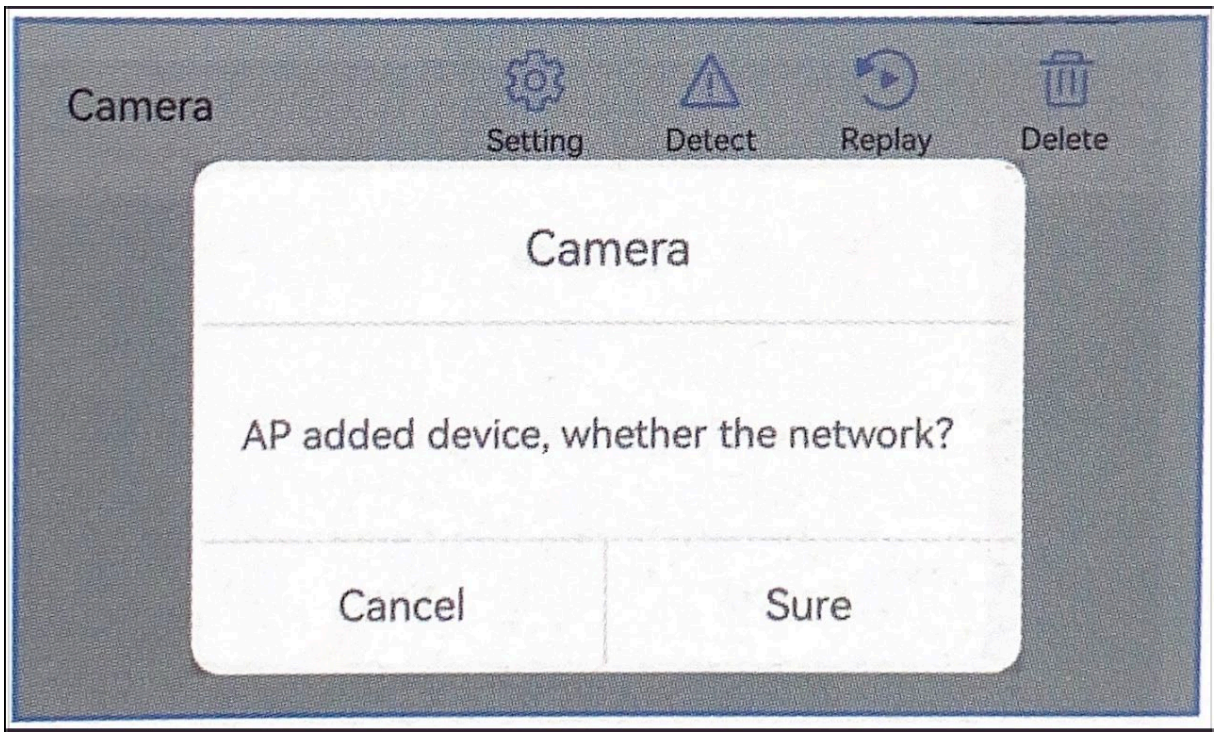


Si vous voulez voir la vidéo en direct à distance, veuillez appuyer sur le bouton "Sure" pour passer à la prochaine étape suivante.


Si vous ne souhaitez pas visionner la vidéo en direct, veuillez appuyer sur le bouton "Cancel". Vous pouvez également visualiser la vidéo en direct à une courte distance sans réseau Wi-Fi.

3. Vue en direct

3.1 Modifier le mot de passe d'accès

Appuyez sur votre caméra pour accéder à Live View. Appuyez sur bouton "Sure "pour changer mot de passe d'accès. Personne ne peut accéder à votre caméra à moins que quelqu'un ne connaisse votre mot de passe.

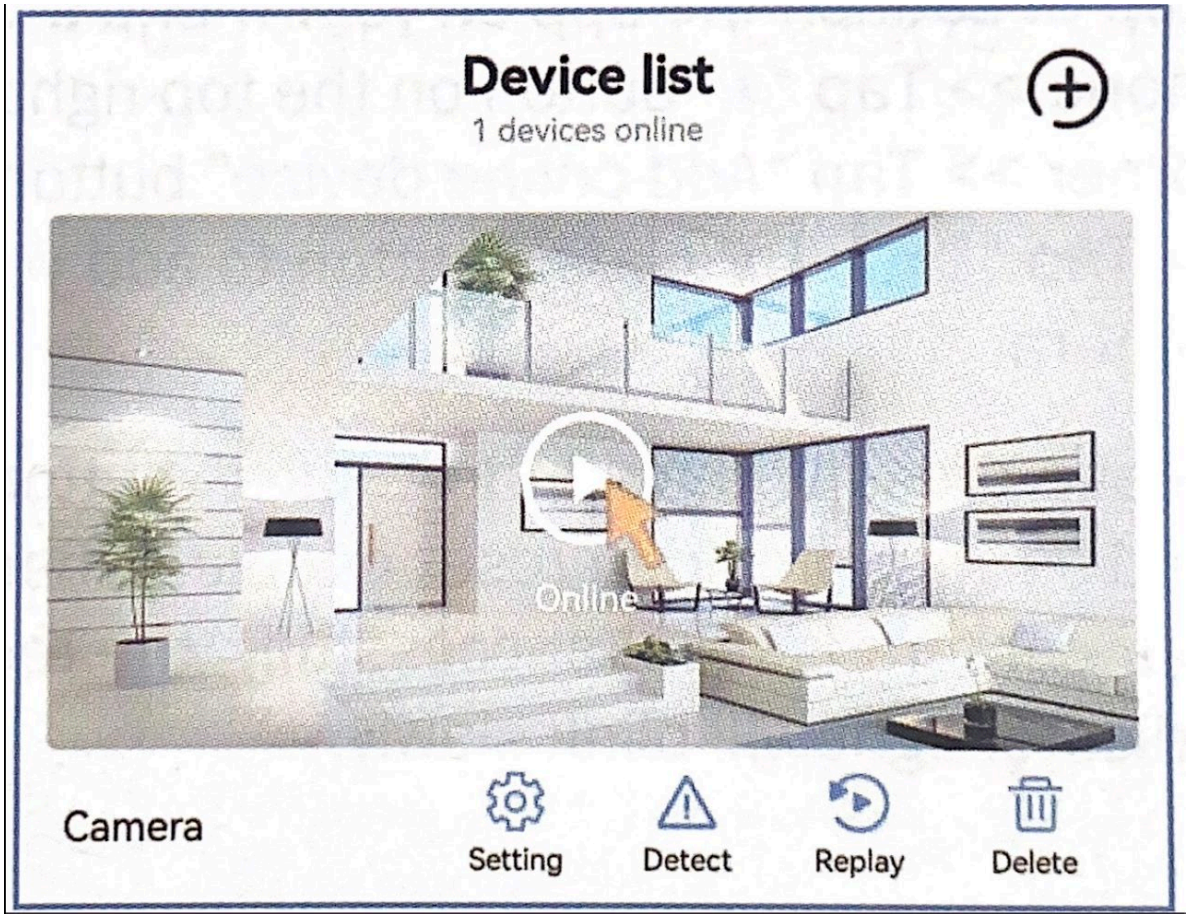
Device list
1 devices online
Online
Camera
Setting
Detect
Replay
Delete

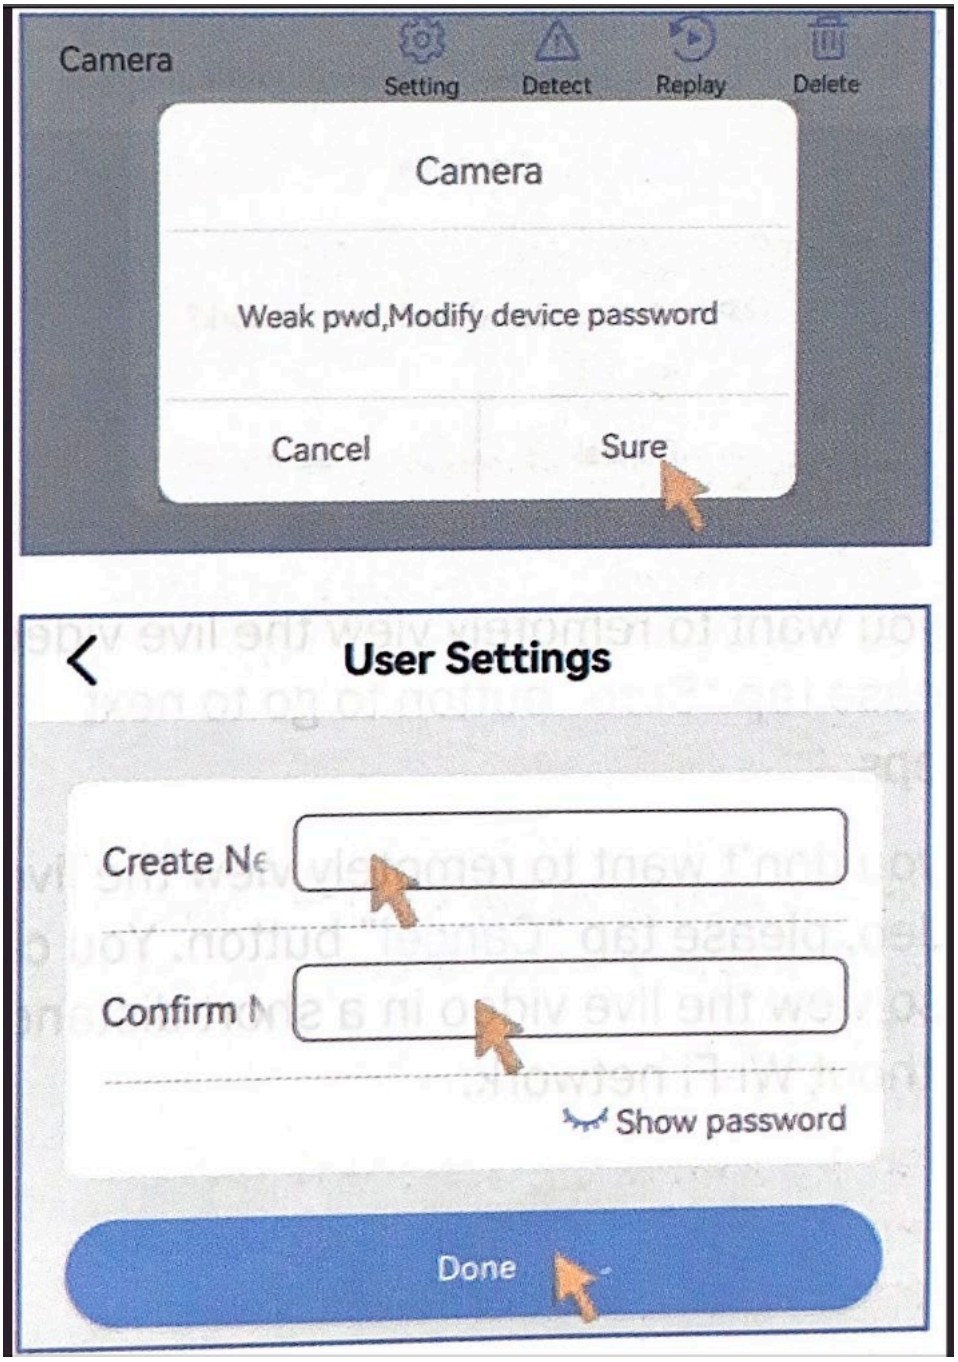

8. Partagez votre camera


Étape 1 : Assurez-vous que votre ami a téléchargé l'application.

Étape 2 : Lancez l'application et allez dans vos paramètres de la caméra, vous verrez alors le code QR Code.

Étape 3 : Lancez l'application sur le téléphone de votre ami. >> Appuyez sur le bouton "+" en haut à droite >> Appuyez sur "Bouton "Ajouter un appareil en ligne >> Appuyez sur le bouton "Scanner le code QR" pour ajouter votre appareil photo.

Veuillez appuyer et maintenir le bouton « Reset » pendant 10s avec l'aiguille de réinitialisation fournie. Lorsque votre caméra a été réinitialisée avec succès, la lumière rouge clignote lentement.

3.2 Caméra interface

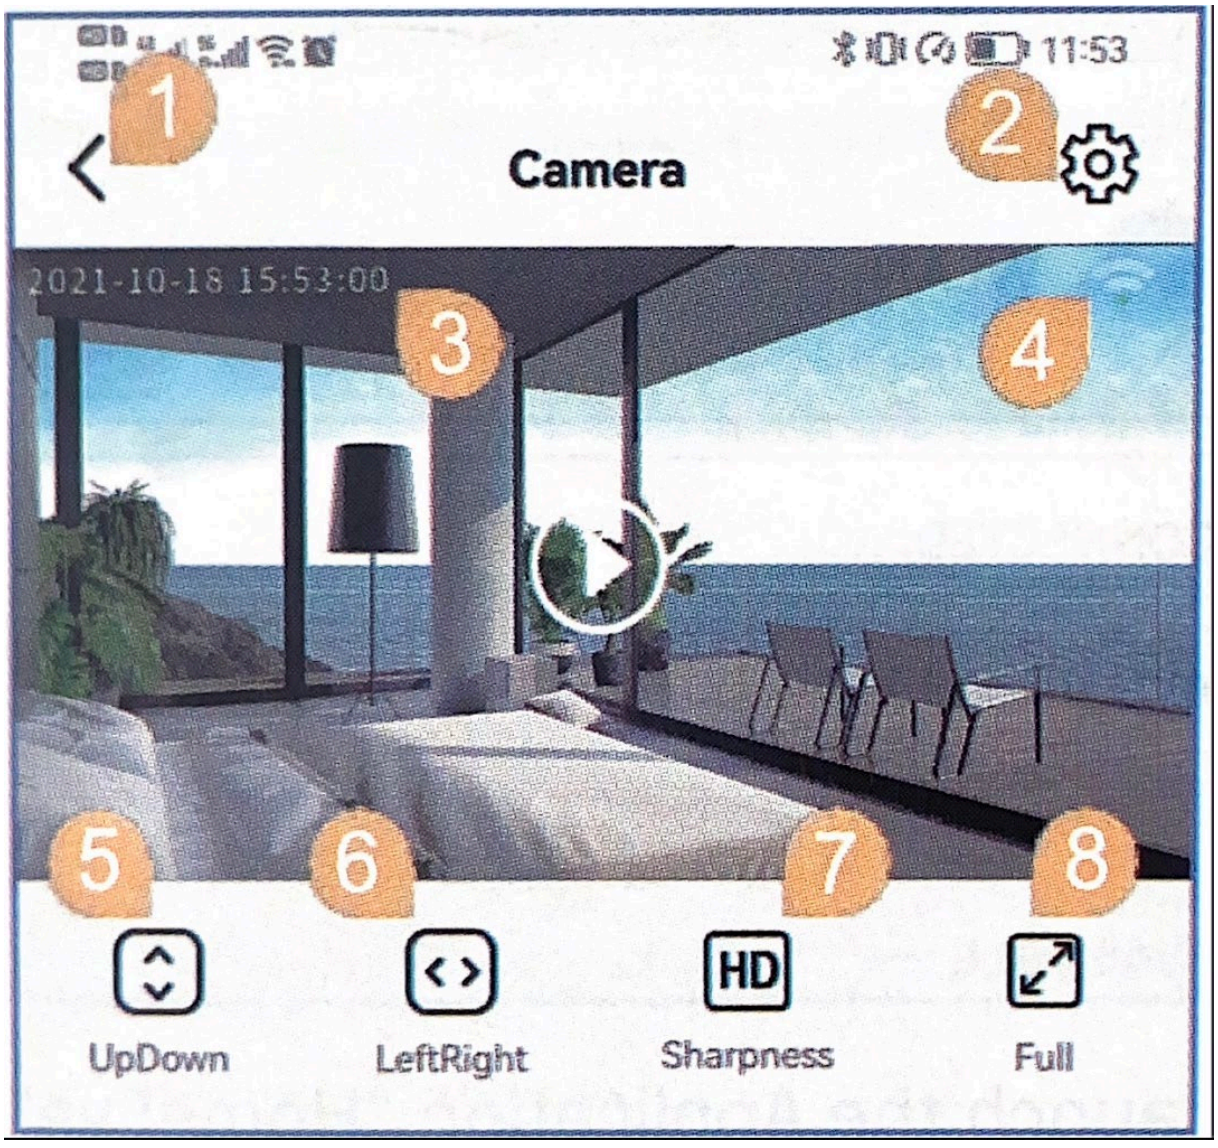

1. Touchez cette icône pour revenir à la page Appareils.

2. Appuyez sur cette icône pour accéder à la page des paramètres de l'appareil

3. Horodateur

4. Signal WiFi

5. Tapez sur cette icône pour retourner l'image vers le haut/bas.

6. Appuyez sur cette icône pour retourner l'image vers la gauche/la droite.

7. Touchez cette icône pour sélectionner la qualité de l'image

8. Appuyez sur cette icône pour passer en mode plein écran.

9. Dépannage

1. Comment enregistrer une vidéo et un instantané dans l'application sans carte SD ?

Appuyez sur le bouton de votre appareil photo pour afficher l'interface.


Appuyez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer des vidéos.

Les fichiers vidéo enregistrés sont sauvegardés dans l'application.

Appuyez sur le bouton "Fichiers" sur la page principal, puis appuyez sur le bouton "vidéo" pour prévisualiser la vidéo enregistrée.

REMARQUE : Lorsque vous quittez l'interface de visualisation, l'enregistrement s'arrête. Mais la caméra continue d'enregistrer des vidéos sur la carte SD.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton "Photographier" pour prendre une photo. Les instantanés sont également enregistrés dans l'application. Appuyez sur le bouton "Fichiers" sur la page principale, puis appuyez sur le bouton "Photo" pour visualiser l'instantané.

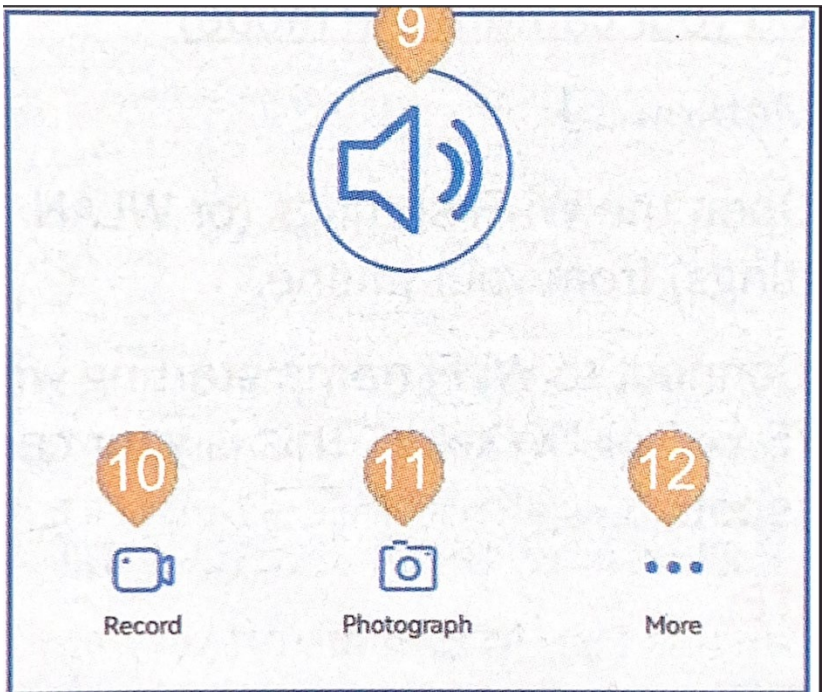

9. Appuyez sur cette icône pour écouter


10. Touchez cette icône pour enregistrer la vidéo de la fenêtre d'affichage en direct sélectionnée

11. Touchez cette icône pour prendre une photo de la fenêtre d'affichage en direct sélectionnée

12. Appuyez sur cette icône pour accéder à d'autres fonctions

2. Comment enregistrer des vidéos sur une carte Micro SD et lire des vidéos depuis une carte Micro SD ?

Éteignez d'abord votre appareil photo. Insérez une carte Micro SD dans l'appareil. Allumez votre appareil à nouveau. Vous devriez pouvoir la voir si la caméra détecte la carte Micro SD sous"Réglage de la carte SD". Si ce n'est pas le cas, vous pouvez débrancher la carte SD de l'appareil et la rebrancher dans l'appareil ou formater la carte SD ou insérer une nouvelle carte SD dans l'appareil. Appuyez sur le bouton "Replay" sur la page principale pour prévisualiser les vidéos enregistrées à partir de la carte Micro SD.

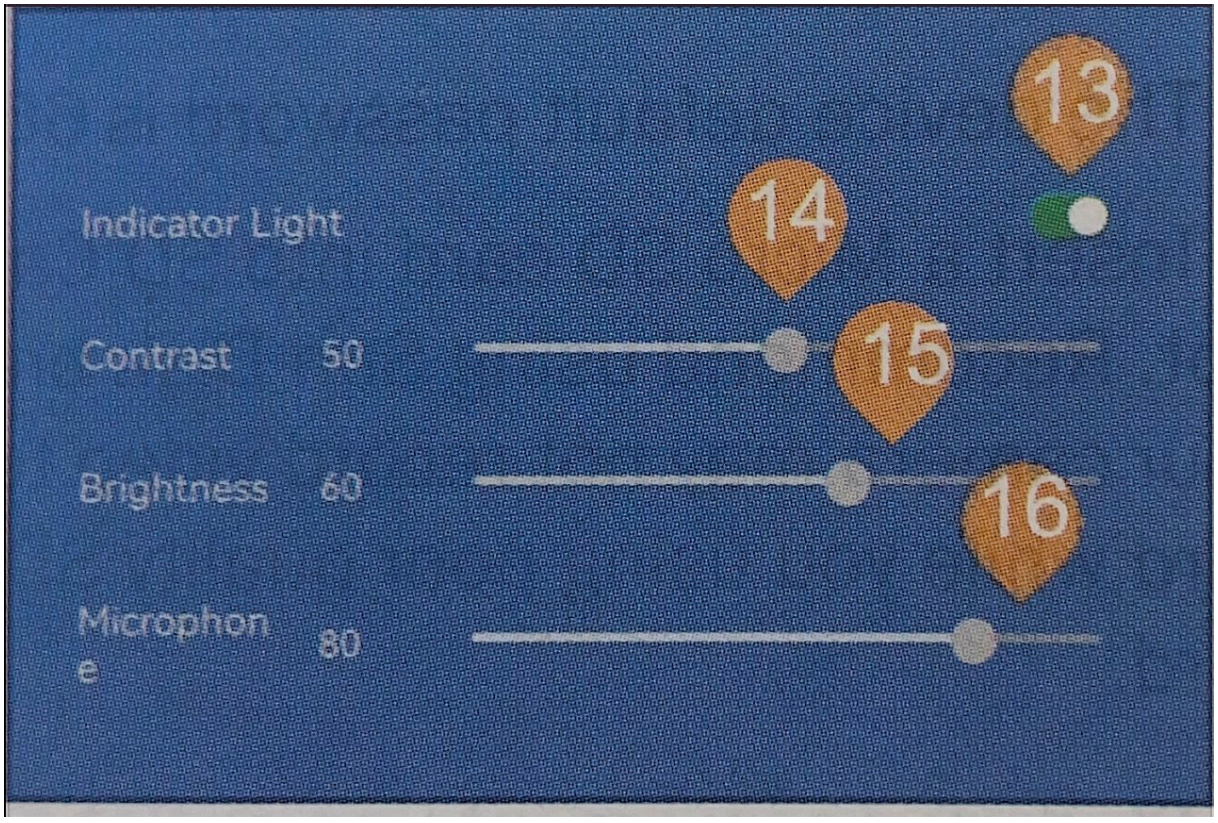

13. Touchez cette icône pour allumer/éteindre le témoin lumineux de votre appareil photo.

14. Touchez cette icône pour régler le contraste

15. Touchez cette icône pour régler la luminosité.

16. Touchez cette icône pour régler le microphone.

3. Comment régler l'enregistrement de la détection de mouvement ?

Allez dans Paramètres d'alarme et activez le bouton « Motion detection switch », sélectionnez sensibilité de la détection de mouvement (élevée/normale/faible), sélectionnez "Alarm video duration" et "Alarm time delay", appuyez sur le bouton "Save". Puis allez dans "Paramètres de la carte SD", sélectionnez « Alarme video » en mode Vidéo, puis appuyez sur le bouton "Enregistrer".

REMARQUE : Si vous activez la détection de mouvement, mais que vous sélectionnez "throughout video" ou "Timing video" en mode vidéo, l'appareil envoie uniquement une notification push sur votre téléphone et prend une photo dans l'application.

4. Paramètres utilisateur (Modifier le mot de passe d'accès)

Tapez sur "⚙" pour entrer dans les paramètres utilisateur. Vous pouvez définir un nouveau mot de passe d'accès.

5. Paramètres de temps

Tapez sur "⚙" pour accéder aux paramètres de temps. Si l'heure n'est pas correcte, cliquez sur le bouton " Sync Phone time " pour corriger l'heure.

6.Réglages de l'alarme

Tapez sur " ⚙ " pour accéder aux paramètres de l'alarme.

6.1 Interrupteur de détection de mouvement :

Vous devez activer cette fonction si vous

Vous devez activer la fonction si vous voulez régler le déclenchement ou l'enregistrement de l'alarme.

6.2 Sensibilité de la détection de mouvement :

Haute/normale/basse.

4.1 je ne peux pas voir la vidéo en direct lorsqu'il est absent de la maison.

(1) Veuillez connecter votre caméra à votre réseau Wi-Fi domestique. (Configurez votre caméra en suivant le chapitre 4 du manuel).

(2). Veuillez-vous assurer que le réseau de votre téléphone permet à l'application d'accéder au réseau.

5. Je ne peux pas recevoir de notification push lorsque j'active la détection de mouvement.

(1). Veuillez-vous assurer d'activer la fonction "Alarm push".

(2). Assurez-vous que votre téléphone permet à l'application d'accéder aux notifications du téléphone.

6.3 Poussée d'alarme :

La caméra enverra une notification push sur votre téléphone lorsqu'un mouvement est détecté.

6.4 Durée(s) de la vidéo d'alarme :

La caméra enregistrera une courte vidéo courte de 10-60 secondes sur la carte SD quand un mouvement est activé.

6.5 Délai d'alarme(s) :

La caméra fournit une période de retard d'une période définie pour désarmer le système avant de déclencher une alarme.

6. Mon téléphone ne peut pas lire la vidéo enregistrée ou il n'y a pas de son lors de la lecture de la vidéo ?

Veuillez télécharger "VLC Media Player" ou "KM Player" pour lire les vidéos.

7. L'application dit que le mot de passe n'est pas correct. Je ne peux pas entrer dans la page de diffusion en direct ?

Veuillez supprimer l'appareil sur l'application, puis réinitialiser votre caméra et ajouter votre caméra de nouveau.

8. la caméra est hors ligne lorsque je change de routeur ?

Lorsque votre routeur change de mot de passe ou que vous changez de routeur, vous devez supprimer votre caméra sur l'application, puis réinitialiser votre caméra et ajouter la caméra sur l'application à nouveau.

7. Paramètres de la carte SD

Appuyez sur " ⚙ " pour accéder aux paramètres d'alarme.

7.1 SD Total(M) et SD Remainder(M) :

Vous saurez si votre appareil photo détecte la carte SD par le biais de la valeur. Si ce n'est pas le cas, veuillez cliquer sur "Formater la carte SD". Puis attendez un moment, votre caméra va redémarrer et vous pouvez vérifier à nouveau sur cette page.

REMARQUE : Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de débrancher la carte SD.

7.2 Durée d'enregistrement :

5-30 minutes/fichier dans la carte Micro SD.

7.3 Flux vidéo :

720P /1080P

10. Comment réinitialiser votre appareil photo ?

Garantie :

Nous garantissons ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période deux (2) ans à compter de sa date d'achat.

Vous devez présenter votre reçu comme preuve d'achat pour la validation de la garantie. Toute unité qui s'avère défectueuse pendant la période indiquée sera réparée sans frais de pièces ou de main-d'œuvre ou remplacé seule discrétion.

L'utilisateur final est responsable de tous les frais de transport encourus pour envoyer le produit à notre centre de réparation.

L'utilisateur final est responsable de tous les frais d'expédition en provenance et à destination de tout pays autre que le pays d'origine.

7.4 Mode vidéo :

7.4.1 Mode confidentialité : N'enregistrez pas de vidéo sur la carte SD.

7.4.2 Tout au long de la vidéo : Enregistrer la vidéo sur la carte SD tout le temps.

7.4.3 Vidéo d'alarme : Enregistrez uniquement la vidéo sur la carte SD lorsqu'un mouvement est activé.

7.4.4 Vidéo de chronométrage : Enregistre uniquement la vidéo sur la carte SD à une heure prédéfinie.

7.5 Enregistrement audio :

Enregistre la vidéo avec l'audio sur la carte SD lorsque vous activez cette fonction.

7.6 Couverture vidéo :

Les fichiers les plus récents écraseront les plus anciens fichiers lorsque la capacité de la carte SD est pleine.

NOTE : Si vous activez la vidéo d'alarme, vous devez activer la détection de mouvement sous Paramètres d'alarme. Sinon, la caméra continue à enregistrer des vidéos sur la carte SD.

La garantie ne couvre pas les dommages fortuits, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser d'utiliser ce produit. Tous les coûts associés à l'installation ou le retrait de ce produit par un commerçant ou une autre personne ou tout autre coût lié à son utilisation sont la responsabilité de l'utilisateur final. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original du produit et n'est pas transférable à un tiers. Les modifications non autorisées de l'utilisateur final ou d'une tierce modification non autorisée d'un composant par un utilisateur final ou un tiers ou preuve d'une mauvaise utilisation ou d'un abus de l'appareil rendra toutes les garanties nulles et non avenues. En vertu de la loi, certains pays n'autorisent pas les limitations de certaines exclusions de la présente garantie. Lorsqu'elles sont applicables par les lois locales, locales, les règlements et les droits légaux l'emportent.