
MODE D'EMPLOI MINI ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE STEREO SMARTPHONE TABLETTE

RÉF. : Y-eb21-22-23

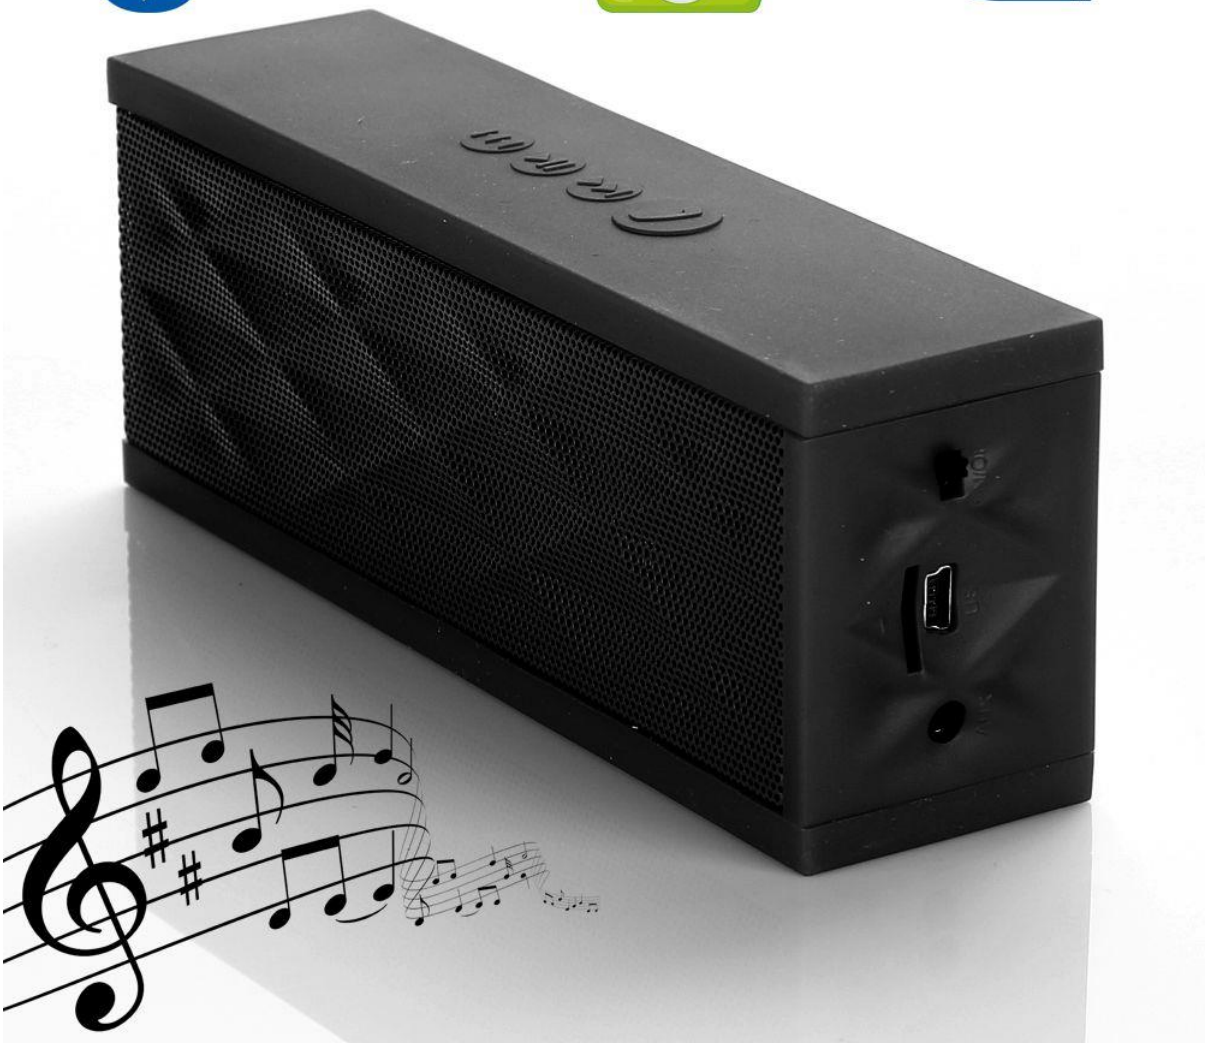

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Mini enceinte Bluetooth portable stereo smartphone tablette

RÉF. : Y-eb21-22-23

SOMMAIRE

PRESENTATION DE VOTRE ENCEINTE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Recharger la batterie de votre Enceinte 3
II - Allumer / Eteindre votre Enceinte 3
III - Appairer un appareil à votre enceinte 3
IV - Ecouter de la musique provenant d'un appareil connecté 3
V - Ecouter de la musique présente sur une carte Micro SD 4
VI - Ecouter de la musique via un câble Jack 3.5mm (fourni) 4
VIII - Fonction kit mains-libre de votre enceinte 5


PRESENTATION DE VOTRE ENCEINTE

Chanson précédente / Vol. -

Chanson suivante / Vol. +

Décrocher / Raccrocher

Play / Pause

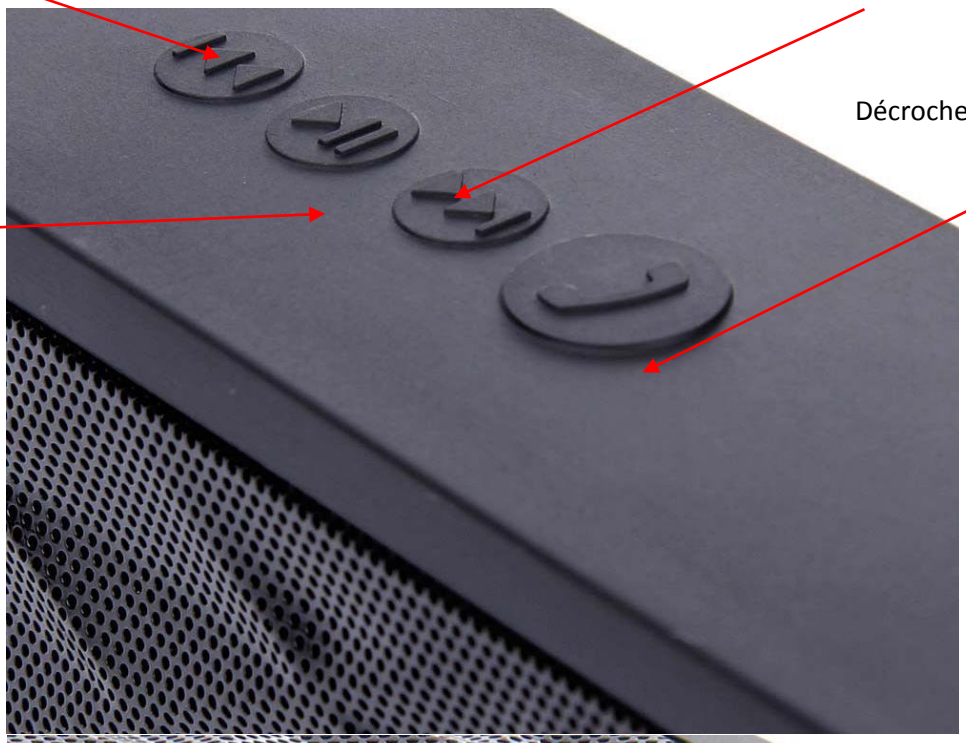

Micro SD

Entrée Auxiliaire

ON/OFF



Mini USB

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Recharger la batterie de votre Enceinte

Avant d'allumer votre enceinte pour la première fois, nous vous conseillons de la laisser charger durant 3 à 4 heures sur le port USB d'un ordinateur allumé afin de disposer d'une batterie chargée à 100%. Il vous suffit pour cela de vous munir du câble USB-Mini USB fourni et de connecter la partie Mini USB dans l'enceinte (un seul port possible) et de connecter la partie USB dans un port libre sur votre ordinateur.

II - Allumer / Eteindre votre Enceinte

Placez le bouton ON/OFF sur la position ON. Votre enceinte va alors émettre un son et une LED va s'allumer brièvement sur la face avant de votre enceinte. Une message vocal sera également diffusé.

Pour éteindre votre enceinte, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF. Tout sera éteint et votre enceinte sera donc mise hors tension.

III - Appairer un appareil à votre enceinte

Allumez votre enceinte comme indiqué précédemment. Une fois allumée, votre enceinte sera en mode « appairage ». Il vous suffit alors de vous munir de l'appareil que souhaitez connecter, d'activer le Bluetooth, de rendre visible votre appareil et d'effectuer une recherche de périphérique. Vous retrouverez alors l'enceinte sous le nom du type : « BT-03 ». Connectez-vous alors à l'enceinte et l'enceinte vous indiquera vocalement en Anglais qu'elle est désormais connectée à votre smartphone ou tablette.

IV - Ecouter de la musique provenant d'un appareil connecté

Une fois votre enceinte allumée et connectée à votre appareil, il vous suffit de lancer la lecture d'une musique sur votre appareil et le son ressortira alors sur l'enceinte.

Ensuite, depuis votre enceinte vous pourrez agir sur vos musiques. C'est-à-dire que vous pourrez passer d'une chanson à l'autre et également mettre pause. L'enceinte dispose d'un volume sonore réglable mais il sera également indispensable de **régler le volume sur votre appareil**. Voici les commandes de votre enceinte :

Bouton	Fonction
Play/Pause	Mettre en pause ou reprendre la lecture de vos musiques
Chanson précédente / Vol. -	Une simple pression revient à la chanson précédente. Un appui long permet de descendre le volume de votre

	enceinte. Attention : Cela ne descend pas le volume de votre périphérique.
Chanson suivante / Vol. +	Une simple pression passe à la chanson suivante. Un appui long permet d'augmenter le volume de votre enceinte. Attention : Cela n'augmente pas le volume de votre périphérique.
Décrocher / Raccrocher	Permet donc de décrocher et de raccrocher lorsque vous recevez un appel sur votre mobile et que ce dernier est connecté à l'enceinte en Bluetooth.

V - Ecouter de la musique présente sur une carte Micro SD

Votre enceinte dispose d'un lecteur de carte Micro SD. Il vous suffit de vous munir d'une carte de ce type (Micro SD allant jusqu'à 32 Go) et de copier directement sur cette carte vos musiques (Sans créer de dossier). Les musiques doivent être au format **MP3.** Une fois les musiques copiées sur la carte, il vous suffit d'insérer cette dernière dans le port prévu. Puis la lecture se lancera automatiquement.

Les boutons de votre enceinte rempliront les mêmes fonctions que pour le mode Bluetooth de celle-ci.

VI - Ecouter de la musique via un câble Jack 3.5mm (fourni)

Votre enceinte dispose également d'une prise Jack 3.5mm **IN**. Il vous suffit de vous munir d'un appareil disposant d'une sortie Jack 3.5mm (Prise casque classique) et d'un câble jack 3.5mm Mâle/Mâle (non fourni). Ensuite, connectez votre appareil à l'enceinte via le port prévu (Indiqué « Aux ») puis lancer la lecture sur votre appareil. Le son ressortira alors sur votre enceinte.

Cependant les boutons de votre enceinte ne rempliront pas les mêmes fonctions qu'ils remplissent pour le mode Bluetooth, Micro SD et USB de celle-ci. Seul le bouton MODE restera actif pour contrôler la lumière de votre enceinte.

Bouton	Fonction
Play/Pause	Mettre sourdine (Muet) le son de votre enceinte
Prev. / Vol. -	Un appui long permet de descendre le volume de votre enceinte. Attention : Cela ne descend pas le volume de votre périphérique.
Next / Vol. +	Un appui long permet d'augmenter le volume de votre enceinte. Attention : Cela n'augmente pas le volume de votre périphérique.

VIII - Fonction kit mains-libre de votre enceinte

Votre enceinte, une fois connectée en Bluetooth à un smartphone, pourra remplir le rôle de kit mains-libres.

En effet, cette enceinte dispose d'un Microphone qui permettra avec son haut-parleur de vous servir de cette dernière comme d'un kit mains libre. Ce microphone se trouve dans le petit trou situé juste à côté du bouton Mode de votre enceinte.

Lorsque vous recevez un appel sur votre smartphone, vous n'aurez qu'à simplement décrocher sur votre téléphone comme d'habitude ou alors appuyez sur le bouton Décrocher/Raccrocher afin de décrocher. Vous entendrez alors votre correspondant et vous pourrez lui répondre via votre enceinte.

Pour augmenter le volume sur l'enceinte, utiliser toujours les boutons Prev. /Vol. - et Next/Vol. + en effectuant des appuis longs sur ces derniers.

Enfin si vous souhaitez raccrocher, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton Play/Pause. L'appel sera alors terminé.