MODE D'EMPLOI

MINI PC ANDROID TV BOX KODI MEDIA PLAYER 4K SMART TV 3D WIFI 8GO NOIR

Y-ATVB28



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
MINI PC ANDROID TV BOX KODI MEDIA PLAYER 4K SMART TV 3D WIFI 8GO NOIR

Y-ATVB28

SOMMAIRE

Prise en main 2
Opérations de base 2
Mise sous tension / hors tension et veille 2
Utilisation des touches 2
Commuter dans les applications 2
Fermer les applications 2
Retour à l'écran d'accueil 2
Fonction WIFI 4
Fonction Ethernet 4
Hotspot WLAN 4
L'étape qui consiste à réapprovisionner la boîte 5

Prise en main

Opérations de base

Mise sous tension / hors tension et veille

1. Connectez le boîtier au téléviseur avec câble HDMI, connectez le boîtier à l'adaptateur secteur, connectez la souris ou tout autre périphérique d'entrée avec port USB.
Une fois l'appareil et le câble branchés, le voyant d'alimentation passe au bleu.
3. Une fois l'appareil et le câble débranchés, la LED d'alimentation s'éteint.
4. En mode de mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande, l'appareil entre en mode veille.
5. En mode veille, l'appareil se réveille lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Utilisation des touches

Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour choisir le programme désiré, cliquez sur le bouton ok pour ouvrir le programme sélectionné.

Commuter dans les applications

Cliquez sur "mes applications" pour voir les programmes récemment utilisés, cliquez sur l'icône du programme pour changer d'application

Fermer les applications

Cliquez sur l'icône pour afficher les programmes récemment utilisés, choisissez l'un d'entre eux en cliquant et en le maintenant enfoncé, faites-le glisser dans une zone vide pour fermer l'application.
* cette fonction ne fonctionne que dans l'état du mode souris

Retour à l'écran d'accueil


Cliquez sur l'icône pour retourner à l'écran d'accueil

Cliquez sur l'icône de la télécommande pour revenir à l'écran d'accueil

Lire les données de mémoire externe


Lire le disque

Insérez votre disque flash ou votre disque dur amovible dans le port USB à l'état sous tension, l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche du bureau, ouvrez "filebrowser", l'USB identifié (A :) apparaîtra sous "localdisk", Votre disque est maintenant disponible.

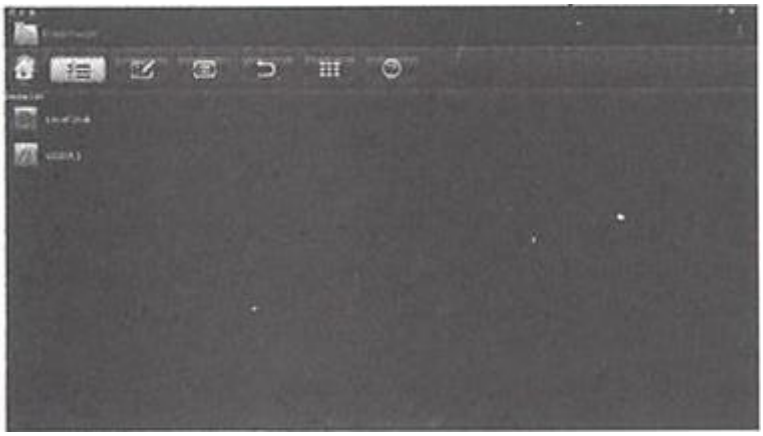

Lire la carte TF

Insérez la carte TF dans l'appareil dans l'état de mise sous tension, lorsque l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche du bureau, ouvrez "filebrowser", la carte de stockage externe identifiée apparaît sous "disque local", le fonctionnement de la carte TF est maintenant disponible.

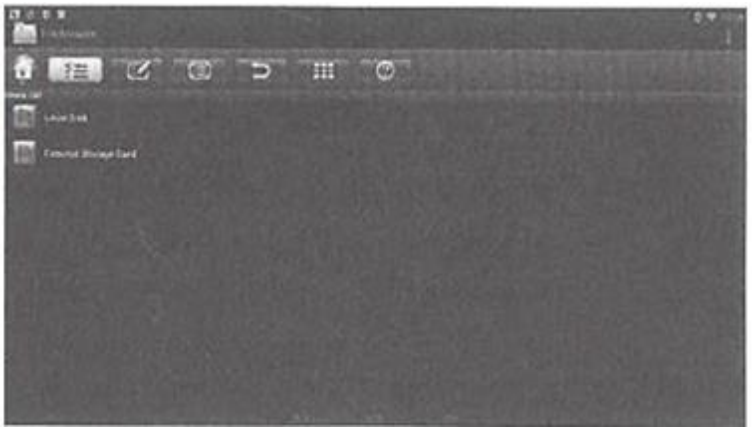

Fonction WIFI


Écran d'accueil --> Paramètres --> Réseau --> Sélectionnez "WIFI" pour ouvrir la fonction WIFI

Choisir hotspot --> Mot de passe d'entrée --> Se connecter au réseau

Fonction Ethernet

Écran d'accueil --> RÉGLAGES --> Réseau --> Sélectionner "Ethernet" pour ouvrir la fonction Ethernet

Insérez le câble réseau, le réseau sera automatiquement connecté

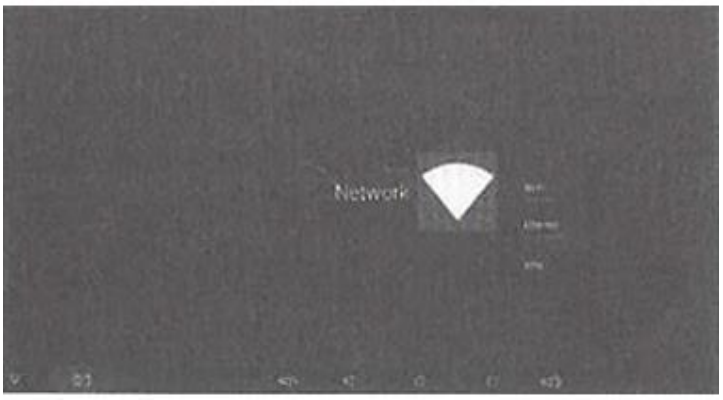


Hotspot WLAN

Fonctionnement sur le boîtier :

Écran d'accueil --> Paramètres --> Autres --> Plus de paramètres --> Plus de paramètres --> Hotspot portable --> Sélectionnez "Hotspot portable wifi".



Sélectionnez "Configurer le point d'accès wifi" pour configurer les paramètres "Network SSID" "Security" "Password".

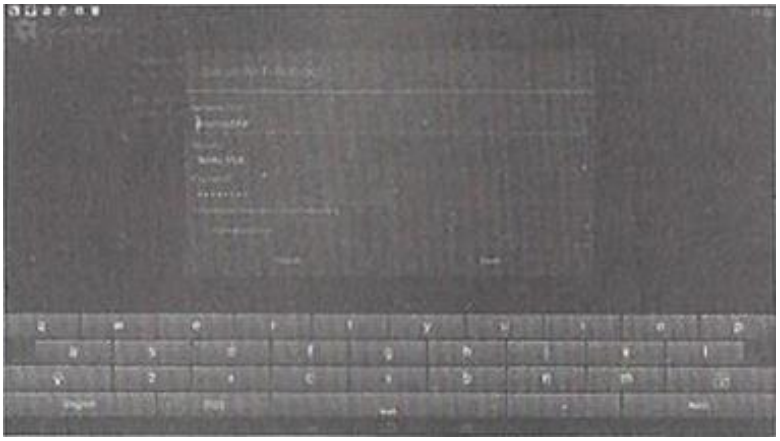

Assurez-vous d'être connecté au réseau câblé, le boîtier peut être utilisé comme AP sans fil pour prendre en charge un plus grand nombre de dispositifs d'accès sans fil dans la famille.

L'étape qui consiste à réapprovisionner la boîte

1) Décompressez le firmware de téléchargement (ROM) sur le toit et la carte SD (Formatez d'abord votre carte SD).

2) Insérez la carte SD dans le boîtier d'alimentation (le câble d'alimentation n'est pas branché) sans aucune mémoire USB externe connectée.

3) À l'aide d'un cure-dent, insérez dans le port AV de la boîte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton caché tout en branchant l'appareil. Ne le lâchez pas avant d'avoir vu l'écran du logo de Robert.

4) La mise à jour se fera automatiquement. Lorsque c'est fait, choisissez "redémarrer". Vous pouvez ignorer les erreurs qui s'affichent après la mise à jour et qui ne sont pas pertinentes pour votre appareil.

5) Lorsque le système a redémarré, vous devez d'abord vérifier que le wifi fonctionne en allant dans les paramètres --> Wifi. Allumez le wifi s'il est éteint et que vous devriez pouvoir vous connecter.