MODE D’EMPLOI

Y-11692



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Montre Téléphone Android 4G GPS 1.54” Montre Connectée 3MP Podomètre 1+8Go Bluetooth WiFi

Table des matières

Insérer la SIM et la carte SD 3
Montre sous Android 5
Installer l’application 6
Connecter son appareil 7
Photo/vidéo 10
Mot de passe oublié 10
WeChat 11
Localisation 12
Moniteur 13
WeChat 14
Surveillance et prise de vue 15
Interdiction en classe 16
Mode de localisation 17

Attention : Avant toute manipulation, commencez par insérer une carte SIM et une carte SD dans l'appareil. Branchez la montre à une source d'alimentation à l'aide du câble fournit avec l'appareil afin de le charger. Veuillez au préalable désactiver le code PIN de votre carte SIM

Étapes de première configuration de la montre :

1) Veuillez-vous munir d'une carte SIM, il vous faut un forfait avec minimum 1Go de data (internet), et il est préférable que cela soit une carte SIM d'un opérateur connu (Free, Bouygues, SFR, Orange…). Nous avons constaté de nombreux disfonctionnements avec d'autres opérateurs.

2) Avant d'insérer la carte SIM dans la montre, veuillez désactiver le mot de passe de la SIM, vous pouvez effectuer cette manipulation en insérant la SIM dans votre téléphone et en allant dans les paramètres de ce dernier.

iPhone

· Pour désactiver le code PIN : ouvrez les réglages de votre iPhone puis cliquez sur la rubrique « Phone ». Sélectionnez ensuite « PIN de la SIM » et décochez l'option en tapant sur le symbole vert. Le code PIN de votre iPhone est alors désactivé.

Samsung

• Allez dans Paramètres > Données biométriques et sécurité > Autres paramètres de sécurité > Définir verrouillage SIM

Huawei / Honor

• Allez dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Autres paramètres > Cryptage et références > Définir verrouillage Carte SIM 1/Carte SIM 2

Xiaomi

Allez dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Confidentialité > Verrouillage de la carte SIM

Insérer la SIM et la carte SD

1- Retirez le cache de la montre à l'aide de l'encoche située ici :



2- Retirez la batterie en tirant vers le haut à l'emplacement indiqué



3- Poussez dans le sens indiqué afin d'ouvrir les emplacements destinés à la carte SIM et la carte SD



4- Insérez dans le sens suivant puis refermez en répétant les étapes dans le sens inverse.



Montre sous Android

Le produit que vous avez commandé fonctionne sur le système d'exploitation de Google nommée "Android". Pour savoir comment utilisez Android, Google met à votre disposition un centre d'aide :
https://support.google.com/android#topic=7311596

Nous vous invitons à changer la langue, connecter votre montre au WiFi et à votre compte google pour avoir accès au Playstore pour télécharger d'autres applications.
Vous pourrez faire cela à partir des paramètres de la montre en suivant les indications ci-dessous :

1- Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder aux applications puis cliquez sur L'icône en bas à gauche de votre écran afin d'accéder aux paramètres :



2- Glissez vers le bas



Installer l'application

Installez l'application en scannant le QR code ci-dessous puis inscrivez-vous :




Scannez le QR Code sur votre montre afin de synchroniser votre appareil à l'application.

Connecter son appareil

Une fois l'application téléchargée veuillez ouvrir l'app, et cliquer sur « compte enregistré » afin de créer un compte




Remplissez les informations sur la page ci-dessous

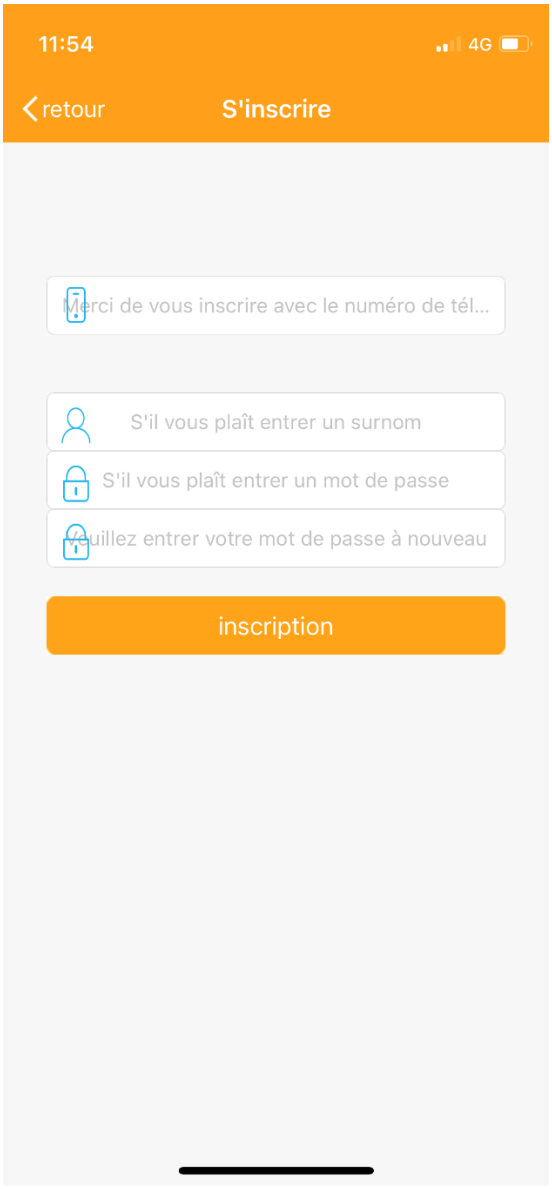

Une fois le compte crée, vous pouvez maintenant connecter votre appareil en appuyant sur le « + » en haut à gauche de l'écran.

Munissez vous du QR Code dans une application de la montre afin de connecter celle-ci à l'app

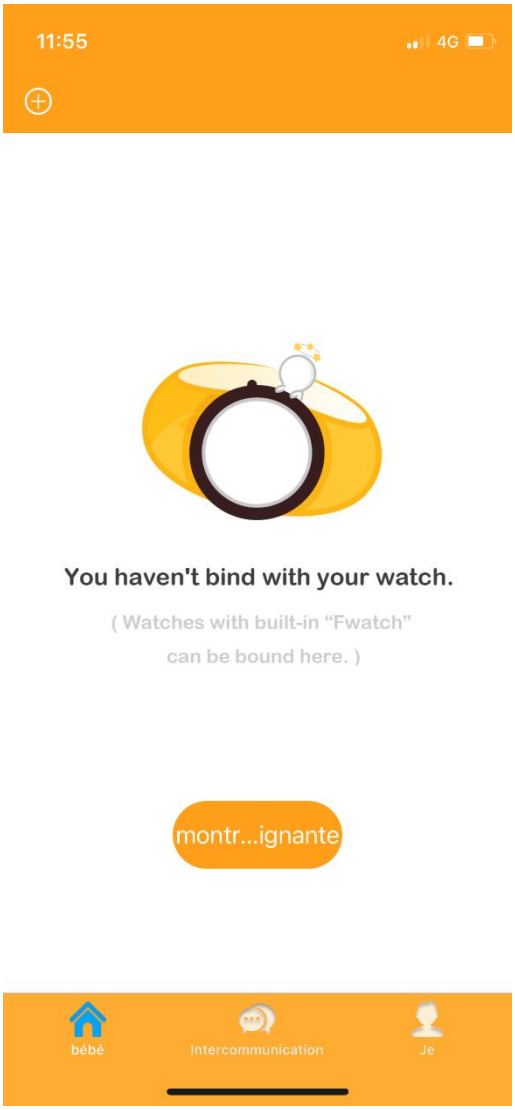

Photo/vidéo

Sur votre montre, Rendez-vous dans « Caméra » puis cliquez sur l'écran pour prendre une photo
Appuyez sur l'icône en bas à gauche afin de prendre une vidéo, cliquez une seconde fois pour enregistrer.

Mot de passe oublié

Afin de changer votre mot de passe, il est nécessaire de rentrer un code de vérification, ce code est le suivant : 6688

WeChat







1. Sélectionner les contacts
2. Enregistrement vocal à long terme et lecture
3. Envoi d'une expression

Localisation





1. [Localisation]
2. [Mode de suivi] ouvert pour afficher la position en temps réel de la montre
3. [Actualiser la position] mettre à jour manuellement la localisation

Moniteur



1. La fonction de surveillance consiste à composer via la montre pour comprendre les sonneries autour de l'enfant sans aucune réaction de la montre. Les enfants sont en sécurité.

WeChat





1. Maintenez l'enregistrement enfoncé. Relâchez et envoyez.
2. Saisir le texte et envoyer.
3. Expression sélective et envoyer.

Surveillance et prise de vue



1. Surveillance et prise de vue.
2. Les photos de la montre sont renvoyées une fois qu'elles auront été prises avec succès.

Interdiction en classe





1. L'heure réglée peut être activée ou désactivée.
2. Ajouter un segment de temps.
3. Heure de début de sélection.
4. Heure de fin de sélection.
5. Sélectionnez le cycle de répétition.

Mode de localisation





1. Mode de localisation
2. Mode précision, la trace GPS est utilisée pour enregistrer la trajectoire avec une grande précision alors que le temps de veille de la montre est courte.