MODE D'EMPLOI PESE BAGAGE ELECTRONIQUE 7 EN 1 WATERPROOF 50KG PESON PRECISION 20G

REF. : Y-bd4





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Pèse bagage électronique 7 en 1 waterproof 50kg peson précision 20g

REF. : Y-bd4

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE PESE BAGAGE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Première utilisation de votre pèse bagage 3
II - Régler l'heure de votre pèse bagage 3
III - Mode pesée 3
IV - Mode Calculatrice 4

PRÉSENTATION DE VOTRE PESE BAGAGE



Mode


Unité

Tare / Réglage

Hold / Egal

Prix / Effacer

Mesure en pouces

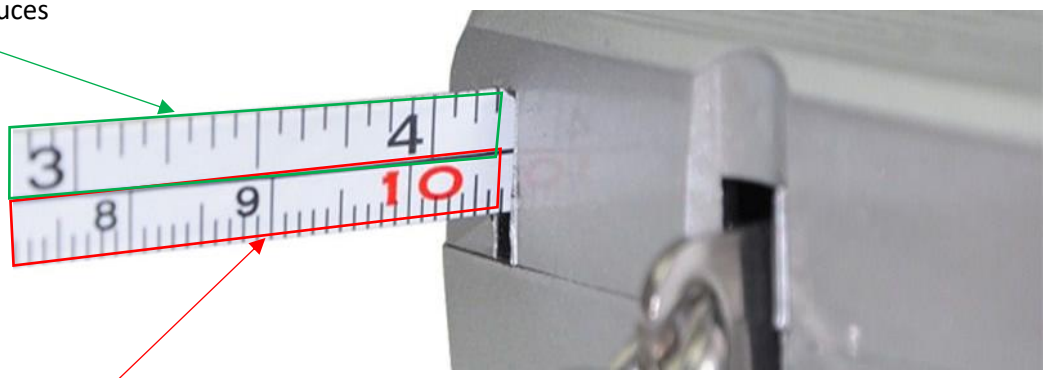

Mesure en centimètres

Emplacement des piles



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre pèse bagage

Lors de la première utilisation de votre pèse bagage, il vous faut y insérer des piles dans l'emplacement prévu à cet effet. Une fois que vous aurez inséré les piles, votre pèse bagage s'allumera automatiquement en affichant l'heure et la température en alternance entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius.

II - Régler l'heure de votre pèse bagage

Pour régler l'heure de votre pèse bagage, il vous suffit de presser quelques seconde le bouton « Tare / Réglage » jusqu'à ce que le chiffre des heures se mette à clignoter.

Une fois que ce dernier est clignotant, entrez l'heure à l'aide des chiffres présents sur le pèse bagage. Dès que vous aurez entré les chiffres de l'heure, l'appareil passera directement au minutes et ainsi de suite. Puis votre pèse bagage reviendra à son état normal.

III - Mode pesée

Pour activer le mode « pesée » de votre appareil, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton « Mode » afin de passer l'appareil en mode balance.

Vous retrouverez l'unité de pesée indiquée en haut à droite de l'écran (Coin droit). Votre appareil peut vous indiquer un poids dans 5 unités différentes : Kilogrammes, Pound, Grammes, Catty, Carats.

Pour passer d'une unité à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Unité ». Les unités seront indiquées ainsi :
- Kg pour Kilogrammes
- Lb pour Pounds
- G pour Grammes
- TI pour Catty (indiqué en bas à droite via une flèche devant le symbole TI)
- Ca pour Carats (indiqué en bas à droite via une flèche devant le symbole Ca)

Si vous souhaitez tarer votre appareil, il vous suffit de presser le bouton « Tare ». L'indication « Zero » s'affichera sur l'écran et votre appareil sera taré.

Vous aurez également la possibilité de conserver un poids en mémoire, c'est-à-dire que lorsque vous pesez un colis ou un objet, il vous suffit de presser le bouton « Hold / Egal ». Le poids sera alors affiché et restera affiché même si l'objet ou le colis n'est plus accroché au crochet de votre appareil. Cependant, le poids disparaitra automatiquement si vous accrochez autre chose sur le crochet de pesage.

Enfin, vous pouvez également renseigner un prix correspondant à 1 unité sélectionnée (1 Kilo, 1 Pound, 1 grammes, 1 Carat...Etc.). Pour cela, il vous suffit d'entrer le prix en le tapant sur les chiffres. Par exemple, pour un article ou un colis qui doit être à 15.25 € par kilo, il vous suffit de taper **15.25** et ensuite d'appuyer sur le bouton « Prix / Effacer ».

Dès lors que vous pèserez un article, vous aurez sur l'écran de votre appareil :
- En bas à gauche de l'écran : le prix renseigné.
- En haut à droite de l'écran : Le poids
- En bas à droite : le prix correspondant au poids indiqué

Lorsque vous enlever l'article du crochet, les informations resteront affichées plusieurs secondes. Elles disparaîtront dès lors que vous pesez un article ou un colis une nouvelle fois.

IV - Mode Calculatrice

Votre appareil dispose également de la fonction calculatrice et vous permettra de réaliser les opérations basiques (Addition, Soustraction, Multiplication et Division).

Il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton « Mode » lorsque vous êtes en mode pesée ou deux fois d'affilée sur le bouton « Mode » depuis le mode affichage de l'heure de votre appareil.

Vous aurez alors un 0 qui sera affiché sur l'écran. Il vous suffit de taper votre opération et ensuite d'appuyer sur le bouton « Hold / Egal ». Vous aurez alors le résultat qui s'affiche sur l'écran. Pour refaire une opération, il vous suffit de retaper votre opération et d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton « Hold / Egal ».

Lorsque vous tapez votre opération, vous avez la possibilité de modifier les nombre en appuyant sur le bouton « Prix / Effacer ».