android™

Guide de démarrage rapide

Français

Android 6.0, Marshmallow

Digitized by Google

Copyright © Google Inc. 2015. Tous droits réservés.

Édition 1.06

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Android Wear, Nexus, Google Play, YouTube, Hangouts et d'autres marques sont la propriété de Google Inc. Une liste des marques de Google est disponible à la page http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce guide présente Android 6.0 (Marshmallow) pour les appareils Nexus et Android One. Certaines informations qu'il contient peuvent varier en fonction des produits ou des logiciels dont ils sont équipés. Toutes les informations de ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Pour un fonctionnement optimal, assurez-vous que vous utilisez la dernière mise à jour du système Android. Pour connaître le numéro de version de votre appareil ou rechercher la dernière mise à jour du système, accédez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone** ou **À propos de la tablette**, et vérifiez les informations affichées sous **Version d'Android** et **Mises à jour du système**.

Si vous ne disposez pas d'un téléphone ni d'une tablette Nexus ou Android One et si vous utilisez Android 6.0 sur un autre appareil, certains détails du système décrits dans ce guide peuvent varier.

Pour obtenir une aide en ligne complète, y compris des informations sur les appareils Nexus exécutant le logiciel décrit et des liens des liens vers des informations concernant d'autres appareils Android, consultez la page support.google.com/android.

Digitized by Google

Table des matières

1 Bienvenue sur Android

À propos d'Android 6.0, Marshmallow

Nouveautés d'Android 6.0

Premiers pas

- Se connecter au compte
- Envoyer un SMS
- Passer un appel téléphonique
- Envoyer un e-mail
- Prendre une photo
- Configuration rapide
- Vos applications
- Vos écrans d'accueil
- Barre d'état
- Principes de base de la navigation
- Gérer l'autonomie de la batterie
- Aide et commentaires

2 Personnaliser votre appareil

Personnaliser vos écrans d'accueil

Gérer vos paramètres

Affichage

Sons et notifications

- Épingler votre écran

Google Now

- Fonctionnement
- Ce que nous pouvons faire pour vous

Digitized by Google

Activer ou désactiver "Ok Google"
Google On Tap
3 Utiliser le clavier
Saisir et modifier du texte
Saisie gestuelle
Dictionnaires du clavier
Saisie vocale
4 Contrôler l'accès à votre appareil
Gérer les comptes sur l'appareil
Ajouter un compte
Supprimer un compte
Partager votre appareil avec d'autres utilisateurs
Changer d'utilisateur
Supprimer un utilisateur
Invité
Sécurité
Smart Lock
Reconnaissance faciale
Détection de l'appareil porté
Lieux de confiance
Voix de confiance
Nexus Imprint
Se protéger contre les applications dangereuses
Gestionnaire d'appareils Android
Sauvegarde et réinitialisation
Payer avec votre téléphone
5 Partager et stocker des contenus sur votre appareil

Digitized by Google

Android Beam

Google Cast

Stockage de fichiers

Carte SD

Compatibilité avec les téléphones double SIM

Captures d'écran

Impression

6 Essayer quelques applications

Play Store

Gmail

Appareil photo

Photos

Contacts

Hangouts

Agenda

Radio FM

7 Accessibilité

8 Android sur les montres, sur les téléviseurs et dans les voitures

Android Wear

Android TV

Android Auto

Digitized by Google

1

Bienvenue sur Android

À propos d'Android 6.0, Marshmallow

Android 6.0, alias Marshmallow, est la dernière version d'Android, la plate-forme dont sont équipés non seulement les téléphones et les tablettes, mais également les accessoires connectés, les téléviseurs et même les voitures.

Ce guide présente le logiciel Android 6.0 exécuté sur les téléphones ou tablettes Nexus ou Android One. Pour de plus amples informations concernant ces appareils, consultez la page support.google.com/android. Vous y trouverez des informations exhaustives sur tous les types de téléphones et de tablettes Android, ainsi que sur les appareils Nexus et les autres versions d'Android.

Vous passez d'un iPhone ou d'un iPad (iOS) à un appareil Android ? Consultez la page Passer à Android pour obtenir des conseils utiles sur le transfert de vos applications et autres contenus vers votre nouvel appareil.

Nouveautés d'Android 6.0

Marshmallow comprend de nouvelles fonctionnalités et modifications visant à améliorer le fonctionnement de votre appareil :

- Stockage photo illimité et gratuit, et fonction de recherche avancée
- Gestion simplifiée des interruptions
- Possibilité d'augmenter l'espace de stockage sur certains

Digitized by Google

appareils à l'aide d'une carte SD
- Google on Tap : suggestions de Google Now en rapport avec le contenu de votre écran (seulement disponible dans certaines langues)
- Meilleure autonomie de la batterie grâce aux fonctions d'optimisation Doze, App Standby, etc.

Premiers pas

La première fois que vous allumez votre téléphone ou votre tablette, un écran d'accueil s'affiche. Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur la flèche pour continuer.

IMPORTANT : Pour terminer le processus d'installation, il est préférable de disposer d'une connexion Wi-Fi.

Se connecter au compte

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google ou créez-en un. En vous connectant, vous accédez immédiatement à tous les produits et services associés à votre compte Google, tels que Gmail et Agenda.

CONSEIL : Si vous possédez un autre appareil Android, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tap & Go pour le configurer rapidement. Pour ce faire, il suffit de placer les deux appareils dos à dos et de les faire glisser lentement l'un contre l'autre. Les comptes et les applications Google déjà sauvegardés sont automatiquement copiés sur le nouvel appareil.

Toute adresse e-mail utilisée pour l'un des services suivants est considérée comme un compte Google :

Digitized by Google

- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Google Apps
- AdWords
- Tout autre produit Google

Lorsque vous vous connectez, vous pouvez facilement récupérer toutes les applications que vous avez achetées via Google Play sur votre nouvel appareil. Tous les e-mails, les contacts, les événements de l'agenda et les autres informations associées à ce compte sont automatiquement synchronisés avec votre appareil.

Par exemple, si vous modifiez le numéro de téléphone d'un ami sur votre téléphone, cette modification est répercutée sur votre tablette et sur tous les ordinateurs sur lesquels vous êtes connecté à votre compte Google.

IMPORTANT : N'oubliez pas le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à votre appareil. Même si vous rétablissez la configuration d'usine, vous devrez saisir votre mot de passe pour vous connecter à l'appareil.

Vous avez plusieurs comptes Google ? Vous pourrez ajouter vos autres comptes plus tard sous **Paramètres** > **Personnel** > **Comptes**. Vous pouvez également ajouter des invités sous **Paramètres** > **Appareil** > **Utilisateurs**.

Envoyer un SMS

Pour envoyer un SMS depuis un téléphone Nexus :

1. Appuyez sur **Messenger** sur votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur pour créer un message.
3. En haut de l'écran, saisissez un numéro de téléphone ou le nom

Digitized by Google

d'un contact, tapez votre message, puis appuyez sur .

Vous pouvez également utiliser Hangouts, l'application d'envoi de SMS par défaut sur la plupart des téléphones Nexus.

Pour modifier votre application de messagerie par défaut, ouvrez celle que vous souhaitez utiliser et changez vos préférences dans les paramètres.

Pour en savoir plus, consultez la page Envoyer ou répondre à un message.

Passer un appel téléphonique



Avec un téléphone Nexus, vous pouvez passer des appels à partir des applications Téléphone et Contacts, ainsi qu'à partir de tout widget ou application affichant les informations de vos contacts. Lorsque vous voyez un numéro de téléphone s'afficher, vous pouvez généralement appuyer dessus pour le composer.

Pour appeler l'un de vos contacts, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Téléphone sur l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications" .
2. Pour sélectionner le contact à appeler, faites défiler l'écran ou effectuez une recherche. Si le clavier vous gêne, appuyez sur le bouton Retour pour le faire disparaître.
3. Pour passer un appel, appuyez sur le nom du contact à appeler.

Pour afficher les appels récents, appuyez sur l'onglet "Récents" .
Pour utiliser le clavier, appuyez sur l'icône .

CONSEIL : La fonctionnalité Identification de l'appelant par Google permet d'identifier les numéros entrants et sortants, même pour

Digitized by Google

les appelants ne figurant pas dans l'application Contacts.

Pour en savoir plus, consultez l'article traitant de l'utilisation du téléphone.

Pour envoyer ou recevoir un appel vidéo, vous pouvez utiliser l'application Hangouts. Pour l'ouvrir, appuyez sur Hangouts dans l'écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications" . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Hangouts.

Envoyer un e-mail

Utilisez l'application Gmail pour lire et rédiger des e-mails depuis votre compte Gmail ou d'autres adresses de messagerie..

1. Appuyez sur Gmail sur un écran d'accueil ou sur l'écran "Toutes les applications" .
2. Si vous vous êtes déjà connecté à un compte Gmail lors de l'installation, votre adresse e-mail est synchronisée avec votre appareil. Dans le cas contraire, ajoutez-la maintenant.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gmail.

Prendre une photo

Pour prendre une photo, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'appareil photo .
2. Cadrez votre photo.
3. Appuyez sur l'icône sous la zone d'image pour prendre la photo.

Pour voir la photo que vous venez de prendre, balayez l'écran vers la gauche sur les appareils Android One ou les appareils Nexus plus anciens. Sur les Nexus 5x et 6P, appuyez sur l'aperçu rond de la

Digitized by Google

photo qui s'affiche en bas à droite du bouton de prise de vue.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Appareil photo.

Configuration rapide


Utilisez la configuration rapide pour modifier facilement les paramètres les plus utilisés, comme l'activation du Wi-Fi. Pour ouvrir la fenêtre de configuration rapide, balayez l'écran de haut en bas avec deux doigts. Pour modifier un paramètre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante :

- **Luminosité :** déplacez le curseur pour réduire ou augmenter la luminosité de l'écran.
- **Réseau Wi-Fi :** l'icône permet d'activer le Wi-Fi, de le désactiver et d'ouvrir le menu des paramètres Wi-Fi.
- **Paramètres Bluetooth :** l'icône Bluetooth permet d'activer le Bluetooth, de le désactiver et d'ouvrir le menu des paramètres Bluetooth.
- **Ne pas déranger :** l'icône vous permet d'activer le mode "Ne pas déranger", de le désactiver et d'ouvrir le menu correspondant. Ce mode empêche votre appareil d'émettre des sons ou de vibrer lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.
- **Données mobiles :** appuyez sur pour afficher l'utilisation des données mobiles et pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
- **Mode avion :** l'icône permet d'activer ou de désactiver le mode Avion. En mode Avion, le téléphone ne se connecte pas aux réseaux Wi-Fi ou mobiles éventuellement disponibles.
- **Rotation automatique :** l'icône permet de verrouiller l'orientation de votre appareil en mode Portrait ou Paysage.
- **Lampe de poche :** l'icône permet d'activer ou de désactiver la lampe de poche.

Sur un Nexus 5x, la section "Configuration rapide" se présente

Digitized by Google

comme suit :

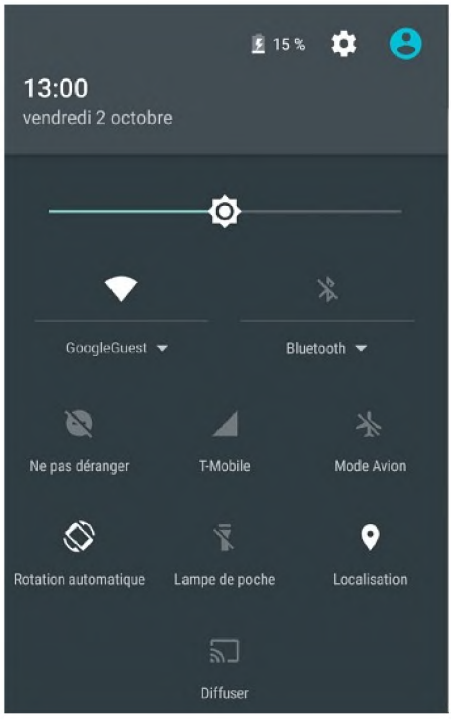

Ouvrez l'application principale Paramètres en appuyant sur **Paramètres** dans l'angle supérieur droit.

Vos applications

Pour voir toutes vos applications, appuyez sur dans la barre des favoris d'un écran d'accueil.

C'est là que vous pouvez voir toutes vos applications, y compris celles qui sont fournies avec votre téléphone ou votre tablette, et celles que vous avez téléchargées sur Google Play. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers n'importe quel écran d'accueil.

Les dernières applications utilisées apparaissent sur la première

Digitized by Google

ligne.

Depuis l'écran "Toutes les applications", vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Parcourir les applications. Balayez l'écran de haut en bas (sur un téléphone) ou de gauche à droite (sur une tablette) depuis l'écran "Toutes les applications".

- **Ouvrir une application.** Appuyez sur son icône.
- **Rechercher des applications.** Entrez le nom de l'application recherchée dans la barre "Rechercher dans les applications".
- **Placer l'icône d'une application sur un écran d'accueil.** Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, faites-la glisser jusqu'à l'écran d'accueil voulu et relevez votre doigt.
- **Obtenir plus d'applications.** Appuyez sur Google Play dans la liste des icônes d'applications.

Pour afficher les informations concernant une application depuis un écran "Toutes les applications", appuyez dessus de manière prolongée, faites glisser le doigt vers le haut de l'écran, puis déposez l'application sur Informations sur l'application .

CONSEIL : Certaines applications peuvent endommager vos données ou votre appareil. Vous n'avez cependant pas besoin d'installer ou d'acheter un antivirus pour les Nexus. Google vérifie régulièrement vos applications et vous avertit si des applications dangereuses sont détectées.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Se protéger contre les applications dangereuses.

Vos écrans d'accueil

Une fois la configuration de votre appareil terminée, l'écran d'accueil principal s'affiche pour la première fois. Vous pouvez alors ajouter

Digitized by Google

des icônes d'applications et des widgets (une courte présentation des informations clés d'une application) à vos écrans d'accueil.

- Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
- Pour afficher les notifications, balayez l'écran de haut en bas avec un doigt.
- Pour ouvrir la fenêtre de configuration rapide, c'est-à-dire les paramètres fréquemment utilisés, balayez l'écran de haut en bas deux fois avec un doigt ou une seule fois avec deux doigts. Reportez-vous à la section Configuration rapide.
- Pour ouvrir les paramètres, balayez l'écran vers le bas avec deux doigts, puis appuyez sur l'icône des paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Google** dans la partie supérieure, ou dites "Ok Google" pour effectuer une recherche, envoyer des messages, demander un itinéraire ou donner d'autres instructions à Google de vive voix.

Barre d'état

La barre d'état se trouve en haut de l'écran. À droite, vous pouvez voir la puissance du signal Wi-Fi et mobile, la charge restante de la batterie et l'heure. À gauche, vous pouvez voir les applications pour lesquelles des notifications vous ont été envoyées. Reportez-vous à la section Sons et notifications.

Principes de base de la navigation

La barre de navigation se trouve au bas de votre écran et comprend les trois boutons suivants :



Retour
Permet de revenir à l'écran précédent, même s'il s'agissait d'une autre application. Une fois dans l'écran d'accueil, vous ne pouvez pas remonter plus haut.

Digitized by Google



Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil. Pour obtenir des suggestions relatives à l'écran affiché, appuyez de manière prolongée sur ce bouton. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Google on Tap.



Présentation
Ouvre une liste de vignettes représentant les écrans récemment utilisés. Pour ouvrir une vignette, appuyez dessus. Pour supprimer un écran de la liste, vous pouvez le faire glisser vers la gauche ou vers la droite, ou bien appuyer sur X.

Certaines applications masquent ces boutons temporairement ou les remplacent par des points. Pour les afficher de nouveau, appuyez sur ces points ou au centre de l'écran, ou balayez l'écran de bas en haut.

Une icône **Menu** ⋮ est affichée en haut à droite de nombreux écrans d'applications et de paramètres. Appuyez sur cette icône pour accéder à d'autres options, y compris "Aide et commentaires".

Gérer l'autonomie de la batterie

La barre d'état indique le niveau de la batterie, mais vous pouvez également voir la durée d'utilisation approximative et le pourcentage de charge restants. Balayez l'écran de haut en bas, appuyez sur la barre d'état, puis sur l'icône de la batterie ▮.

La batterie de votre appareil Android est conçue pour vous accompagner toute la journée. Lorsque le niveau de batterie est faible, l'économiseur de batterie Android limite la consommation d'énergie pour que vous puissiez continuer à passer des appels et à

Digitized by Google

envoyer des SMS. Pour activer l'économiseur de batterie, le désactiver ou définir ses paramètres d'activation automatique, sélectionnez Paramètres > Appareil > Batterie > Menu > Économiseur de batterie.

Android Marshmallow offre plusieurs autres fonctions d'optimisation automatique de la batterie, notamment :

- Doze, qui réduit l'utilisation de la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé, n'est pas en charge et est immobile ;
- App Standby, qui permet à Android de réduire les activités des applications gourmandes en énergie que vous n'avez pas utilisées récemment (lorsque l'appareil n'est pas en charge).

Doze et App Standby sont de simples fonctions d'optimisation de la batterie. Elles sont activées par défaut dans la plupart des cas et ne possèdent pas de paramètres distincts. Vous pouvez toutefois les désactiver pour une application donnée, par exemple pour vous assurer que cette dernière fonctionnera toujours avec des performances optimales, même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour en savoir plus, reportez-vous à l'article Économiser la batterie en modifiant les paramètres.

Aide et commentaires

Dans la plupart des applications Google, vous pouvez accéder à "Aide et commentaires" depuis le menu principal . D'autres comprennent une icône de menu qui vous permet d'y accéder.

Ce guide ne présente que quelques-unes des fonctionnalités et applications principales fournies avec Android 6.0. Pour en savoir plus sur les applications et les logiciels Android, les appareils Nexus disponibles sur Google Play et les options d'assistance dont vous disposez, consultez la page support.google.com/nexus.

Nous vous remercions d'avance de nous faire part de vos

Digitized by Google

commentaires à propos de votre appareil Nexus. L'envoi de commentaires est très simple. Il vous suffit de sélectionner **Paramètres** ⚙ **> À propos du téléphone (ou "À propos de la tablette") > Envoyer commentaires sur appareil**.

Digitized by Google

2

Personnaliser votre appareil

Personnaliser vos écrans d'accueil

L'écran d'accueil peut être adapté à vos besoins et vos préférences. Vous pouvez modifier le fond d'écran, ajouter des applications ou des widgets, ou ajouter d'autres écrans d'accueil sur la droite.

Pour changer de fond d'écran, procédez comme suit :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'arrière-plan, puis appuyez sur "Fonds d'écran" .
2. Balayez l'écran de droite à gauche pour sélectionner une image. Vous pouvez aussi sélectionner une image dans "Photos", "Téléchargements" ou "Drive".

Pour ajouter un nouvel écran d'accueil, balayez l'écran jusqu'à ce que vous ayez atteint le dernier écran sur la droite, puis faites glisser une application ou un widget sur le bord droit de l'écran. L'écran affiché à gauche de l'écran d'accueil principal est réservé à Google Now.

Pour ajouter une application à un écran d'accueil, procédez comme suit :

1. Accédez à l'écran d'accueil sur lequel vous souhaitez placer l'application.
2. Appuyez sur l'icône "Toutes les applications" .
3. Balayez l'écran de haut en bas (sur un téléphone) ou de gauche à droite (sur un téléphone Android One ou une tablette) pour trouver l'application de votre choix.
4. Appuyez de manière prolongée sur l'application jusqu'à ce que

Digitized by Google

l'écran d'accueil s'affiche, faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relevez le doigt.

Un widget vous permet de bénéficier d'un aperçu des informations relatives à une application ou d'y accéder via votre écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher une horloge de plus grande taille ou un aperçu du contenu de votre bibliothèque Google Play. Pour ajouter un widget, procédez comme suit :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'arrière-plan, puis appuyez sur "Widgets" .
2. Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les widgets disponibles.

Pour déplacer une application ou un widget, procédez comme suit :


1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône appropriée.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'au nouvel emplacement.
   Pour basculer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser votre doigt vers le bord de l'écran.
   Si une icône vous gêne, continuez à avancer le doigt lentement pour qu'elle se pousse.
3. Relevez le doigt.

Pour supprimer une application de l'écran d'accueil sans la désinstaller, appuyez sur l'icône correspondante de manière prolongée, faites-la glisser vers le haut de l'écran, puis déposez-la sur l'option Supprimer ✕ affichée en haut à gauche.

Pour désinstaller définitivement une application, appuyez dessus de manière prolongée, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, puis déposez l'application sur l'icône "Désinstaller" affichée en haut à droite. (Cette procédure n'est pas valable pour toutes les applications.)

Au bas de chaque écran d'accueil se trouve la barre des favoris, un autre moyen d'accéder rapidement à vos applications.

Digitized by Google

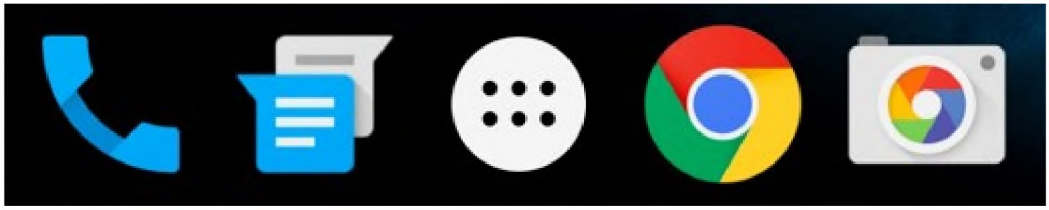

Pour ajouter ou supprimer une application dans la barre des favoris, ou la déplacer sur un écran d'accueil, appuyez dessus de manière prolongée, puis faites-la glisser à l'emplacement souhaité.

En haut de l'écran "Toutes les applications", vous pouvez voir des "Suggestions d'applications". Il s'agit de recommandations d'applications qui pourraient vous intéresser. Pour déplacer une application depuis les "Suggestions d'applications" vers votre écran d'accueil, appuyez dessus de manière prolongée, puis faites-la glisser à l'emplacement souhaité.

Gérer vos paramètres

Les paramètres permettent de contrôler les paramètres de base d'Android (réseaux, matériel, localisation, sécurité, langue, comptes, etc.).

La fenêtre de configuration rapide permet de configurer rapidement les paramètres les plus utilisés, tels que le Wi-Fi ou la luminosité de l'écran. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration rapide.

Vous pouvez contrôler de nombreux autres paramètres liés à votre appareil et à votre compte en balayant l'écran de haut en bas deux fois et en appuyant sur . Les principaux types de paramètres disponibles pour un appareil ou un compte sont répertoriés ci-dessous. Cliquez sur les liens pour afficher les articles d'aide correspondants.

Digitized by Google

- Sans fil et réseaux : Wi-Fi, Bluetooth, utilisation des données et paramètres associés
- Appareil : son, batterie, mise en veille et autres paramètres d'affichage
- Position
- Sécurité : mots de passe et certificats, verrouillage de l'écran et sources d'installation des applications
- Comptes
- Google : réglage des préférences pour vos comptes et services Google, y compris pour la connexion et la gestion des données
- Langue et saisie
- Options de sauvegarde et de réinitialisation
- Système : date, heure, accessibilité et informations sur l'appareil.

Vous pouvez modifier les paramètres de la plupart des applications à l'aide du menu ☰ affiché en haut à gauche de l'écran ou en appuyant sur **Menu** ⋮ **> Paramètres**.

Affichage

Pour modifier les paramètres d'affichage de votre appareil :

1. Accédez à **Paramètres** ⚙ **> Appareil > Affichage**.
2. Sélectionnez les options de votre choix parmi les paramètres suivants. Certains varient selon l'appareil et la version d'Android utilisés. Tous peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de la batterie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer l'autonomie de la batterie.
    - **Niveau de luminosité :** déplacez le curseur ⚙ pour régler le niveau de luminosité de votre écran.
    - **Adaptation de la luminosité :** sélectionnez cette option pour optimiser automatiquement le niveau de luminosité en fonction de la luminosité ambiante. Notez que l'adaptation de la luminosité est activée par défaut et que vous pouvez toujours ajuster la luminosité au besoin.

Digitized by Google

- **Veille :** réglez le délai d'activation de la mise en veille après votre dernière opération sur l'appareil.
- **Écran de veille interactif :** configurez des économiseurs d'écran qui affichent des photos, des arrière-plans colorés et plus encore, lorsque votre appareil est en charge ou sur sa station d'accueil. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'article traitant de l'écran de veille interactif.
- **Affichage en mode Veille** (Nexus 6 seulement) : activez l'affichage en mode Veille si vous voulez que l'écran de votre téléphone s'allume dès que vous le prenez en main ou lorsqu'une notification s'affiche.

Sons et notifications

Pour modifier les paramètres de son et de notification sur votre appareil, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Appareil > Sons et notifications** 🔔 .

Les notifications vous avertissent à l'arrivée de nouveaux messages, à l'approche d'événements de l'agenda et en cas d'alerte, et vous informent également des événements en cours, comme les téléchargements.


- **Ne pas déranger :** ces paramètres vous permettent de contrôler les notifications reçues à certains moments de la journée ou les différents jours de la semaine. Vous pouvez également empêcher votre appareil d'émettre des sons ou de vibrer afin de ne pas être dérangé. Par exemple, vous pouvez le configurer de manière à ne recevoir que les appels et les messages de vos contacts favoris, ou à supprimer les sons durant la nuit ou pendant certains événements. Pour en savoir plus, Reportez-vous à l'article Définir les notifications.
- **Si l'appareil est verrouillé :** indiquez si les notifications et les contenus sensibles d'une notification peuvent s'afficher lorsque votre téléphone est verrouillé. Le contenu sensible comprend le

Digitized by Google

nom des titres téléchargés et des personnes qui vous envoient des e-mails, ainsi que les détails des événements de l'agenda. Pour en savoir plus, consultez la page Gérer les paramètres de notification.

- **Notifications appli :** modifiez les paramètres de notification de chaque application (par exemple Gmail). Le paramètre de la section **Si l'appareil est verrouillé** a toujours priorité sur le paramètre d'une application en particulier.
- **Accès aux notifications :** affichez les applications qui peuvent accéder à vos notifications.

À l'arrivée d'une notification, l'icône correspondante s'affiche en haut de l'écran. Les icônes représentant des notifications en attente s'affichent à gauche, tandis que les icônes système représentant le signal Wi-Fi, le signal de l'opérateur de téléphonie mobile ou l'autonomie de la batterie se trouvent à droite :

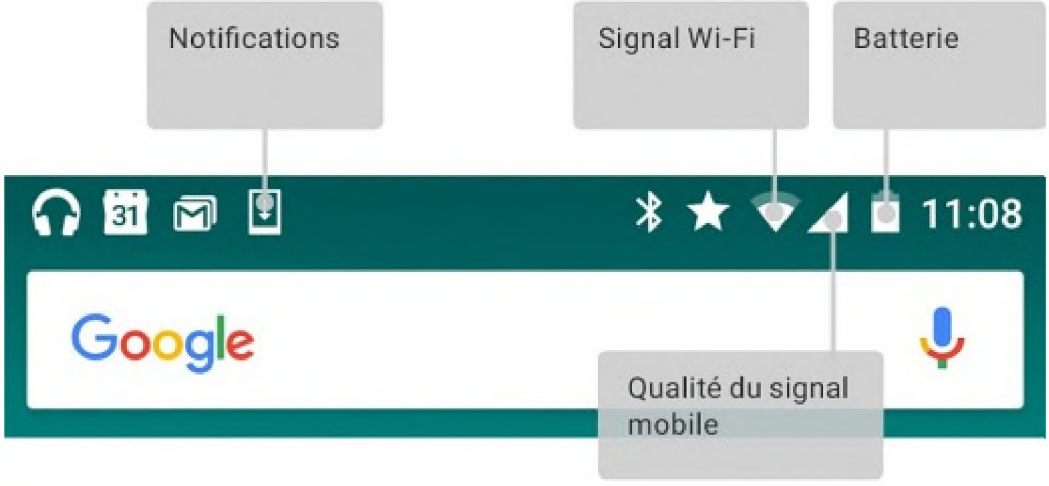

Pour voir les notifications qui correspondent aux icônes situées à gauche, balayez l'écran vers le bas avec un doigt.

CONSEIL : La qualité des signaux Wi-Fi et mobile est représentée en haut de l'écran par la zone blanche de l'icône correspondante.

Digitized by Google

Pour voir si le réseau Wi-Fi sélectionné dispose d'une bonne connexion Internet, ouvrez la fenêtre de configuration rapide en balayant l'écran de haut en bas.


Dans la fenêtre de configuration rapide uniquement, les zones blanches des indicateurs de signal Wi-Fi ou mobile représentent la qualité du signal d'une connexion Internet normale.

Il est possible de développer certaines notifications pour afficher plus d'informations, comme des aperçus d'e-mail ou des événements de l'agenda. La première notification de la liste est développée, lorsque cela est possible. Pour développer une notification, placez un doigt dessus et faites-le glisser lentement vers le bas.

Pour ouvrir l'application associée, appuyez sur la notification. Certaines notifications contiennent des icônes qui permettent d'effectuer certaines actions. Par exemple, les notifications de l'agenda vous permettent de sélectionner la fonctionnalité "Répéter" (rappeler plus tard) ou d'envoyer un e-mail aux autres invités.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une notification, faites-la glisser hors de l'écran. Pour faire disparaître toutes les notifications, appuyez sur "Rejeter"  tout en bas de la liste des notifications.

Digitized by Google

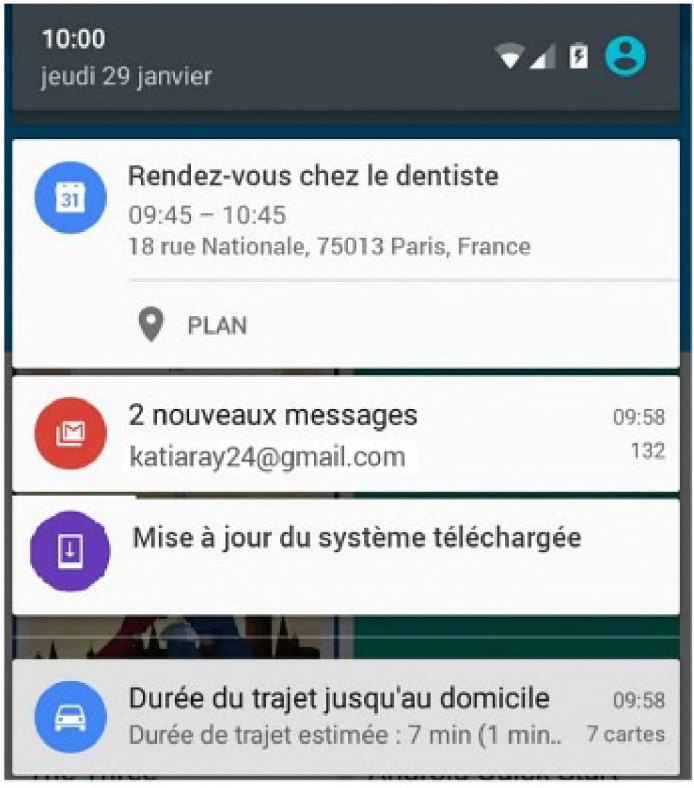

Épingler votre écran

L'épinglage d'écran permet de n'afficher qu'une seule application. Vous pouvez ainsi utiliser une application (par exemple un jeu) sans craindre de la réduire accidentellement en appuyant sur le bouton Accueil. Certaines applications peuvent d'ailleurs vous inviter à utiliser l'épinglage d'écran.

Vous pouvez choisir de revenir à l'écran de verrouillage une fois l'épinglage annulé.

Pour épingler un écran, procédez comme suit :

1. Accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Sécurité > Épinglage d'écran** et activez l'épinglage d'écran.
2. Ouvrez l'application à épingler.
3. Sur votre appareil, appuyez sur Aperçu ⬚. Faites glisser vers le

Digitized by Google

haut le premier écran situé dans la partie inférieure pour l'afficher entièrement.


4. Appuyez sur l'épingle . Sélectionnez une option pour revenir à l'écran de verrouillage après l'annulation de l'épinglage.
5. Pour quitter l'écran épinglé, appuyez de manière prolongée et simultanément sur et .

Google Now

Vous avez toujours un temps d'avance avec Google Now. Ce service vous informe sur la météo du jour en début de journée, sur les conditions de circulation avant de partir au travail, et même sur le score de votre équipe favorite en cours de partie.

Par exemple, voici une carte Google Now qui s'affiche lorsque vous êtes sur le point d'effectuer votre trajet domicile-travail :

Digitized by Google

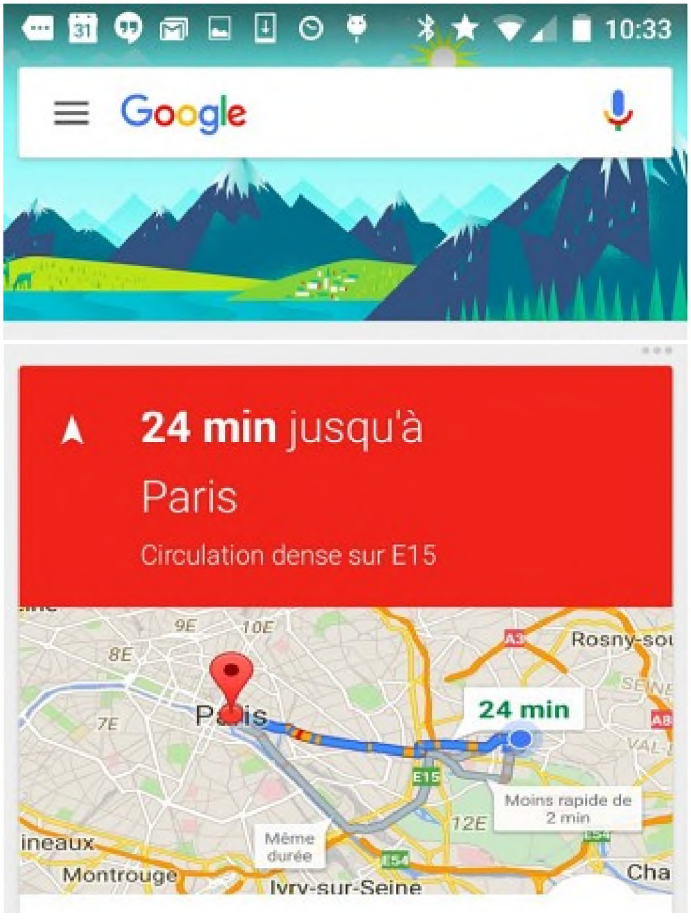

Une fois que vous commencez à utiliser Google Now, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez ajuster certains paramètres, mais aucune configuration élaborée n'est requise.

Fonctionnement

Pour que les informations utiles s'affichent au bon moment, Google Now utilise les données contextuelles de votre appareil et d'autres produits Google, ainsi que les données des produits tiers auxquelles

Digitized by Google

vous lui permettez d'accéder. Par exemple, si Google Agenda contient un rendez-vous pour lequel une adresse est indiquée, les conditions de circulation peuvent être vérifiées, et une heure de départ vous est alors suggérée en conséquence.

Lorsque vous décidez d'utiliser Google Now, vous pouvez également activer l'**historique des positions.** Cet historique permet à Google d'enregistrer les données de localisation provenant de tous les appareils avec lesquels vous vous connectez à votre compte Google. Vous pouvez contrôler ce paramètre général et le paramètre de chaque appareil en appuyant sur **Paramètres > Personnel > Position > Historique des positions Google.**

Pour gérer vos cartes Google Now, procédez comme suit :

- Appuyez de manière prolongée sur une zone vide d'un écran d'accueil et appuyez ensuite sur **Paramètres** ⚙ **> Cartes Now**.

Pour ouvrir Google Now, balayez l'écran vers la droite en partant du premier écran d'accueil, ou bien appuyez de manière prolongée sur le bouton "Accueil" depuis n'importe quel écran. Les mises à jour s'affichent sous la forme de cartes Google Now. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une carte, faites-la glisser de gauche à droite. Si vous balayez l'écran de droite à gauche, vous revenez à l'écran d'accueil.

Pour en savoir plus sur Google Now, consultez l'article sur le fonctionnement des cartes Google Now.

Ce que nous pouvons faire pour vous

Lorsque vous utilisez Google Now, vous pouvez énoncer vos requêtes à voix haute pour effectuer des recherches, obtenir un itinéraire et créer des rappels. Par exemple, dites "Ok Google, est-ce que j'aurai besoin d'un parapluie demain ?" pour savoir la météo prévoit de la pluie.

Digitized by Google

Pour voir d'autres exemples de requêtes vocales, consultez l'article "Ok Google" et la recherche vocale. La plupart de ces exemples fonctionnent en anglais, allemand, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais du Brésil et russe, mais certains ne sont pas disponibles dans toutes les langues mentionnées.

Si vous voulez dire "Ok Google" dans des langues autres que l'anglais, vous devez également modifier la langue principale de votre appareil. Consultez l'article traitant de la modification de la langue sur Google.

Activer ou désactiver "Ok Google"


Vous pouvez lancer une recherche ou exécuter une commande en disant "Ok Google". Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, ouvrez Google Now ou l'application Google , puis appuyez sur **Menu > Paramètres > Voix > Détection du mot clé "Ok Google"**.

Google On Tap

Dans Android 6.0, Google Now peut également vous proposer des suggestions pertinentes en fonction du contenu affiché sur votre écran. Cette fonctionnalité se nomme **Google on Tap**. Il vous suffit d'appuyer de manière prolongée sur le bouton Accueil pour que Google Now affiche les cartes associées qui peuvent s'avérer utiles.

Par exemple, si un ami vous envoie un e-mail au sujet d'un nouveau restaurant, vous pouvez appuyer de manière prolongée pour consulter rapidement les avis, faire une réservation ou afficher l'itinéraire dans la carte Now qui s'affiche.

Digitized by Google

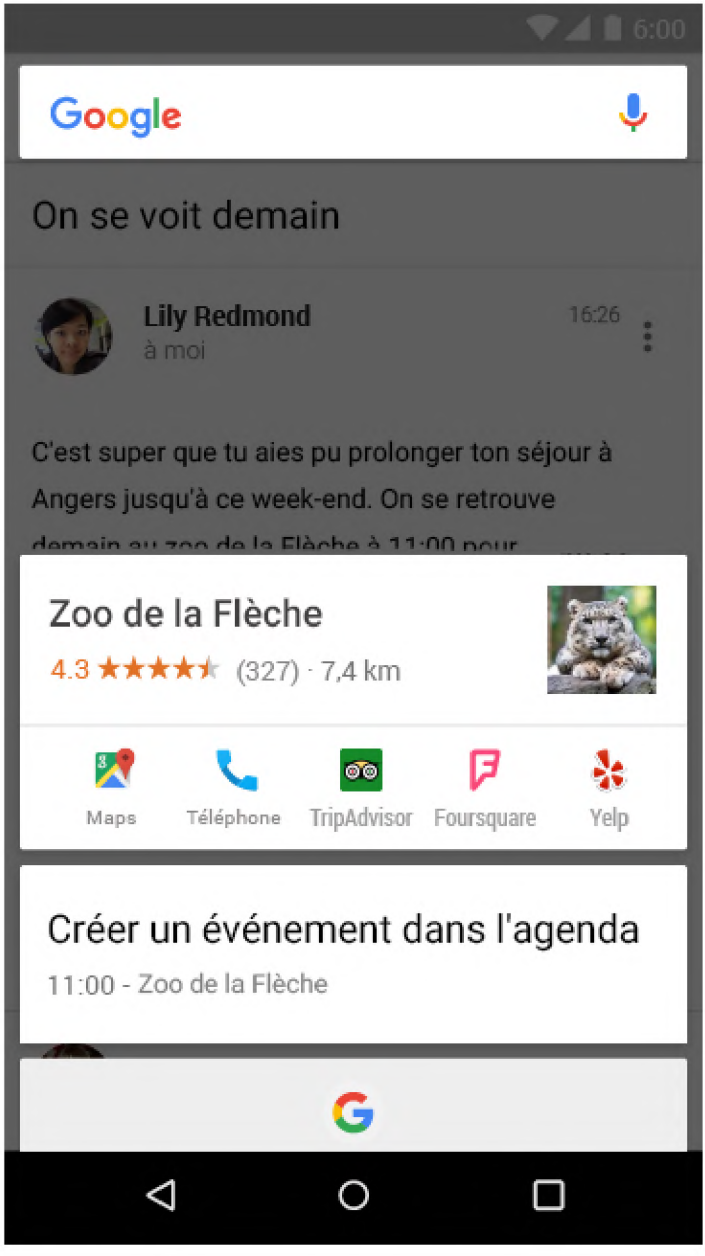

Digitized by Google


3

Utiliser le clavier

CONSEIL : Pour sélectionner une langue de clavier autre que l'anglais, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Langue et saisie**. Pour en savoir plus, consultez l'aide sur le clavier.

Saisir et modifier du texte

Utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte. Il se présente de la façon suivante sur un téléphone Nexus :

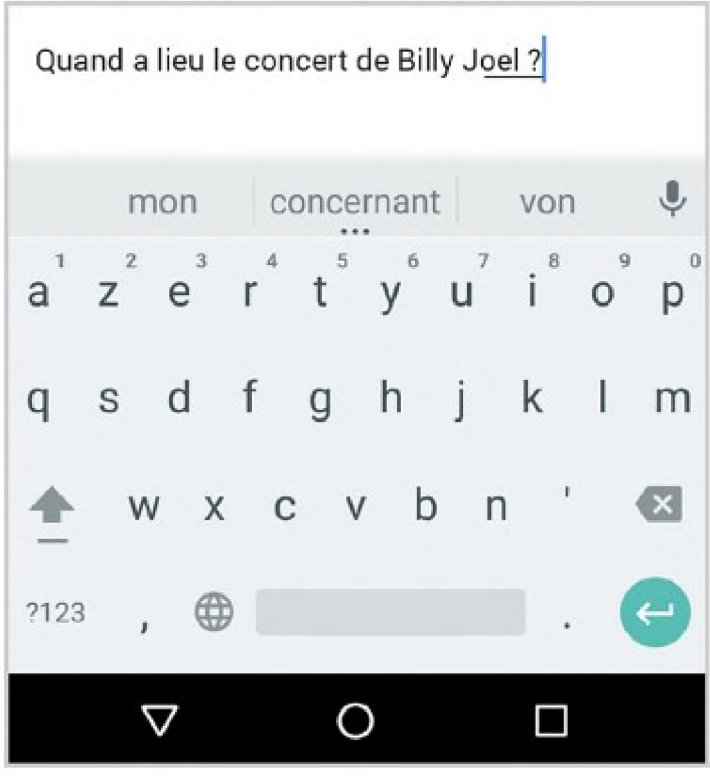

Digitized by Google

Des suggestions permettant de saisir automatiquement chaque mot apparaissent au-dessus du clavier au fur et à mesure que vous saisissez du texte.

Les claviers des tablettes fonctionnent de manière similaire. Pour masquer le clavier, appuyez sur le bouton "Retour" situé en dessous.

Le clavier s'affiche automatiquement dans certaines applications. Dans d'autres, vous devez d'abord appuyer sur la zone de saisie.

Opérations de saisie de base

Changer la position du curseur de saisie

- Appuyez sur le curseur, puis sur le repère bleu qui s'affiche en-dessous, et faites-le glisser à l'endroit voulu.

Sélectionner du texte

- Appuyez de manière prolongée sur le texte à sélectionner, ou appuyez deux fois dessus.
- Le mot le plus proche est mis en surbrillance et un repère bleu s'affiche à chaque extrémité de la sélection. Faites glisser ces repères pour modifier la sélection.

Supprimer du texte

- Appuyez sur la touche Supprimer ⌫ pour effacer les caractères situés avant le curseur ou le texte sélectionné.

Saisir des majuscules

- Pour saisir une lettre majuscule, appuyez sur la touche Maj ⇧ une fois.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur la

Digitized by Google

touche Maj ⇧ pendant que vous saisissez du texte, ou bien appuyer sur la touche Maj ⇧ et faire glisser votre doigt vers une autre touche.
- Dès que vous relâchez cette touche, les lettres saisies sont de nouveau en minuscules.

Activer le verrouillage des majuscules

- Appuyez deux fois brièvement sur la touche Maj ⇧, ou appuyez dessus de manière prolongée. Elle est alors remplacée par la touche ⇧. Pour saisir du texte en minuscules, appuyez de nouveau sur la touche Maj ⇧.

Passer des minuscules aux majuscules

- Si vous voulez passer rapidement des minuscules aux majuscules pour un mot que vous avez déjà saisi, sélectionnez-le et appuyez ensuite sur la touche Maj ⇧.
- Vous pouvez mettre tout le mot en majuscules ou uniquement la première lettre.

Saisir un symbole ou un caractère

- Pour accéder aux symboles, appuyez une fois sur la touche ?123.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur la touche de symboles ?123 lors de la saisie, ou appuyer sur la touche de symboles ?123 et faire glisser votre doigt sur une autre touche. Lorsque vous relâchez la touche, les touches de lettres réapparaissent.

Afficher d'autres symboles et caractères

- Appuyez de manière prolongée sur un symbole ou un caractère

Digitized by Google

pour obtenir des caractères accentués ou des symboles supplémentaires.

Couper, copier et coller

- Sélectionnez le texte voulu, puis appuyez sur **Couper** ou **Copier**. Une fois le texte copié, appuyez à l'emplacement où vous voulez coller le texte, puis appuyez sur **Coller**. Pour remplacer du texte par le texte copié, sélectionnez le texte à supprimer, puis appuyez sur le bouton **Coller**. Sur certains appareils, des icônes peuvent s'afficher à la place des options.



Emoji

Utilisez le clavier Google pour faire votre choix parmi une multitude de petites images aux couleurs vives utilisées pour exprimer toutes sortes d'émotions (connues sous le nom d'emoji), et ajouter une touche de fantaisie à vos messages.

En fonction de l'application, vous devrez peut-être appuyer de manière prolongée sur la touche Entrée (ou parfois sur la touche Suivant, la flèche pointant vers la droite qui s'affiche à la place de la touche Entrée), puis faire glisser le doigt sur le visage souriant 😀 pour afficher les emoji. Sur une tablette, appuyez simplement sur le symbole d'emoji dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Digitized by Google

Un panneau semblable à celui ci-dessous s'affiche. Pour passer d'une catégorie à une autre, faites glisser le doigt vers la droite ou vers la gauche, ou appuyez sur les symboles de la ligne supérieure. Pour insérer une emoji, il vous suffit d'appuyer dessus :



Utiliser les suggestions pour le mot suivant

1. Appuyez sur la zone où vous voulez saisir du texte.
2. Commencez à saisir un mot. Appuyez sur le mot souhaité lorsqu'il s'affiche dans la liste au-dessus du clavier.
3. Continuez à appuyer sur les mots, sauf si celui que vous souhaitez utiliser ne s'affiche pas. Si c'est le cas, saisissez-le.

Android suggère des mots au fur et à mesure de la saisie.

Pour modifier le clavier et les modes de saisie, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Langue et saisie**.

Pour activer ou désactiver les suggestions pour le mot suivant, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Langue et saisie > Clavier et modes de saisie > Clavier Google > Correction du texte > Suggestions pour le mot suivant**.

Saisie gestuelle

Digitized by Google

La saisie gestuelle est optimisée pour l'anglais. La qualité varie pour d'autres langues, et certaines ne sont pas encore proposées.

Pour saisir un mot à l'aide de la saisie gestuelle, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la zone où vous voulez taper un mot pour ouvrir le clavier.
2. Faites lentement glisser votre doigt sur chacune des lettres du mot que vous souhaitez saisir.
3. Relevez le doigt lorsque le mot de votre choix apparaît dans l'aperçu flottant ou au milieu de la bande de suggestions. Pour sélectionner un autre mot dans la bande de suggestions, appuyez dessus.

Si le mot voulu ne s'affiche pas avec la saisie gestuelle, vous pouvez le saisir manuellement. Pour modifier un mot saisi à l'aide de la saisie gestuelle, appuyez dessus afin d'afficher les suggestions.

CONSEIL : Pour insister sur certaines lettres, par exemple des lettres répétées, telles que le "t" dans le mot "patte", faites une pause légèrement plus longue sur le "t" avant de passer à la lettre suivante.

Utiliser la saisie gestuelle sans la barre d'espace

Lorsque vous utilisez la saisie gestuelle, la barre d'espace n'est pas nécessaire. Il vous suffit de faire glisser le doigt sur les lettres que vous voulez saisir et de le soulever pour passer au mot suivant.



Pour modifier les paramètres de la saisie gestuelle, accédez à **Paramètres** **> Langue et saisie > Clavier et modes de saisie > Clavier Google > Saisie gestuelle**.

Dictionnaires du clavier

Digitized by Google

Pour gérer les dictionnaires du clavier, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Langue et saisie**.

Dictionnaire personnel

Ajoutez des mots à votre dictionnaire personnel pour qu'ils soient ensuite utilisés par votre appareil. Pour ajouter un mot ou une expression, y compris un raccourci facultatif, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Langue et saisie > Dictionnaire personnel** et à la langue du dictionnaire que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez "Ajouter" + et saisissez le mot. Lorsque vous utilisez le raccourci facultatif lors de la saisie, le mot ou l'expression correspondant s'affiche parmi les mots proposés au-dessus du clavier.

Saisie vocale

Dans la plupart des cas, lorsque la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel est possible, la saisie vocale l'est également.

1. Appuyez sur un champ de texte, ou directement sur un texte que vous avez déjà saisi dans un champ de texte.
2. Appuyez sur la touche représentant un micro 🎤 sur le clavier virtuel.
3. Lorsque l'image du micro s'affiche, énoncez le texte que vous voulez saisir.

Dans certaines langues, vous pouvez également insérer des signes de ponctuation en les énonçant, par exemple "virgule", "point", "point d'interrogation" ou encore "point d'exclamation". Les langues proposées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le russe.

Pour améliorer le traitement de la saisie vocale, nous pouvons, à tout moment, enregistrer pendant quelques secondes des bruits de fond dans la mémoire temporaire. Cet enregistrement est conservé

Digitized by Google

sur l'appareil temporairement et n'est pas envoyé à Google.



Pour modifier les paramètres de la saisie vocale, accédez à **Paramètres** **> Personnel > Langue et saisie.**

Digitized by Google

4

Contrôler l'accès à votre appareil

Gérer les comptes sur l'appareil

Vous pouvez ajouter des comptes pour que les informations qui leur sont associées soient synchronisées automatiquement avec votre téléphone ou votre tablette. Pour être en mesure de recevoir vos e-mails ou de télécharger des applications depuis Google Play, vous devez configurer un compte sur votre appareil.

Il est également possible d'ajouter plusieurs utilisateurs, par exemple si plusieurs personnes partagent une tablette. L'ajout d'utilisateurs diffère de l'ajout de comptes. Chaque utilisateur dispose de paramètres distincts et ne peut pas accéder aux comptes des autres utilisateurs, tandis qu'un seul utilisateur peut avoir plusieurs comptes et passer aisément de l'un à l'autre.

Ajouter un compte

1. Accédez à **Paramètres** **> Personnel > Comptes.**
2. Appuyez sur **Ajouter un compte.**
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter. Il se peut que vous ayez le choix entre des options telles que Google, Personnel (IMAP) ou Personnel (POP3). Si vous ne savez pas quel protocole sélectionner, essayez d'abord IMAP. En savoir plus sur les différences entre IMAP et POP3.
   Pour ajouter votre compte Google, appuyez sur Google. Lorsque vous vous connectez à un compte Google, tous les e-mails, les contacts, les événements de l'agenda et les autres informations associées à ce compte sont automatiquement synchronisés avec votre appareil.

Digitized by Google

4. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre compte.

Pour modifier les paramètres de l'un des comptes que vous avez ajoutés, procédez comme suit :

1. Accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Comptes**.
2. Sélectionnez votre compte. Si vous utilisez un compte Google, appuyez sur **Google**, puis sur votre compte.

Supprimer un compte

Lorsque vous supprimez un compte que vous avez ajouté à votre appareil, tout contenu associé à ce compte, y compris les e-mails, les contacts et les paramètres, est également supprimé.

Pour supprimer un compte de votre appareil, procédez comme suit :

1. Déterminez si le compte que vous voulez supprimer est celui que vous avez utilisé pour configurer l'appareil.
   - Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 2 et suivez les instructions.
   - Si c'est le cas, rétablissez la configuration d'usine de votre appareil au lieu de suivre les étapes ci-dessous. Cette opération efface toutes les données de votre appareil. Pour savoir comment rétablir la configuration d'usine, consultez l'article se rapportant aux appareils Nexus ou aux appareils Android One.
2. Accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Comptes.**
3. Appuyez sur le nom du compte à supprimer. Si vous utilisez un compte Google, appuyez sur "Google", puis sur votre compte.
   - Une fois que vous êtes déconnecté de votre compte Google, toutes les données associées, y compris les e-mails, les contacts et les paramètres, ne se synchroniseront plus automatiquement avec votre appareil.
4. Appuyez sur le **menu** ⋮ dans l'angle supérieur droit de l'écran.
5. Appuyez sur **Supprimer le compte.**

Digitized by Google

Partager votre appareil avec d'autres utilisateurs

Vous pouvez facilement partager votre appareil avec des amis ou des membres de votre famille en créant un profil utilisateur distinct pour chaque personne. Chaque utilisateur pourra alors configurer ses propres écrans d'accueil personnalisés, comptes, applications, paramètres, etc. Seul le propriétaire de l'appareil peut ajouter des utilisateurs.

Pour ajouter un utilisateur, procédez comme suit :

1. Accédez à **Paramètres** ⚙ **> Appareil > Utilisateurs**.
2. Appuyez sur **Ajouter utilisateur**, puis sur **OK.**
   Si le nouvel utilisateur est avec vous, appuyez sur **Configurer**. Vous êtes alors dirigé vers l'écran de verrouillage. Sélectionnez le nouvel utilisateur, déverrouillez l'écran et demandez à l'utilisateur de configurer son compte Google et les autres informations requises.
   Si le nouvel utilisateur n'est pas avec vous, appuyez sur **Pas maintenant.** La mention "Nouvel utilisateur" s'affiche dans la liste. La prochaine fois que vous serez avec cette personne, accédez à la liste des utilisateurs, et sélectionnez **Nouvel utilisateur** ou cliquez sur l'image de l'utilisateur sur l'écran de verrouillage.

Une fois le profil utilisateur configuré, lorsque vous accédez à l'écran de verrouillage, vous voyez s'afficher une deuxième photo de profil utilisateur (ou avatar) dans la barre d'état. Pour sélectionner un utilisateur, appuyez sur sa photo et déverrouillez l'écran. Chaque utilisateur peut définir son propre verrouillage d'écran.

Changer d'utilisateur

Pour changer d'utilisateur, balayez l'écran deux fois de haut en bas pour ouvrir la fenêtre de configuration rapide. Appuyez sur l'image

Digitized by Google

de l'utilisateur actuel dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis sur l'image de l'autre utilisateur.

Supprimer un utilisateur

Le propriétaire de l'appareil peut supprimer tout utilisateur qu'il a ajouté :

1. Accédez à **Paramètres** > **Appareil** > **Utilisateurs** .
2. Appuyez sur **Paramètres** à côté du nom de l'utilisateur, puis appuyez sur **Supprimer l'utilisateur**.

Les autres utilisateurs ne peuvent supprimer que leur propre espace :

1. Accédez à **Paramètres** > **Appareil** > **Utilisateurs**.
2. Appuyez sur le **menu** > **Supprimer** nom d'utilisateur **de cet appareil**.

Invité

Avec le compte Invité, vous pouvez permettre à une autre personne d'utiliser votre appareil temporairement sans créer de compte utilisateur. Les invités n'ont accès ni à votre messagerie, ni à vos applications, ni à tout autre contenu associé à votre compte sur le téléphone, tel que des photos ou des fichiers téléchargés. Vous devez être propriétaire de l'appareil pour pouvoir ajouter un invité.

1. Accédez à **Paramètres** > **Appareil** > **Utilisateurs.**
2. Appuyez sur **Invité**.

Lorsque votre invité a fini d'utiliser votre appareil, vous pouvez passer de nouveau à un autre utilisateur.

Pour passer à un autre utilisateur : balayez l'écran de haut en bas, puis appuyez sur la barre située dans la partie supérieure pour ouvrir la fenêtre de configuration rapide. Pour sélectionner un autre

Digitized by Google

utilisateur, appuyez sur l'image dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis sur l'image de l'utilisateur voulu.

Sécurité

Si un verrouillage est défini pour votre écran, celui-ci devient noir et se verrouille lorsqu'il se met en veille ou si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Vous pouvez définir différents niveaux de verrouillage à l'aide des paramètres de verrouillage de l'écran :



1. Accédez à **Paramètres** **> Personnel > Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur le type de verrouillage d'écran que vous souhaitez utiliser.

Certaines fonctions restent disponibles lorsque l'écran est verrouillé.

- **Configuration rapide :** balayez l'écran de haut en bas pour afficher la fenêtre de configuration rapide.
- **Appareil photo :** pour ouvrir l'appareil photo, balayez l'écran de droite à gauche ou placez votre doigt sur l'icône d'appareil photo affichée en bas à droite et faites-le glisser dans la direction opposée.
- **Appels d'urgence (téléphones uniquement) :** balayez l'écran vers le haut et appuyez sur le mot **Urgence.**

Si votre appareil est configuré pour plusieurs utilisateurs, il se peut que vous deviez appuyer sur votre image au bas de l'écran pour afficher votre propre écran de verrouillage.

Pour en savoir plus, consultez l'article traitant de la définition de l'écran de verrouillage.

Digitized by Google

Smart Lock

Vous pouvez activer la fonctionnalité Smart Lock pour que votre appareil reste déverrouillé lorsque vous l'avez en votre possession ; lorsque vous vous trouvez dans un lieu de confiance ou lorsque l'appareil reconnaît votre visage, par exemple. Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez **Paramètres > Personnel > Sécurité > Smart Lock**.

Appareils fiables

Vous pouvez configurer cette fonctionnalité pour que votre appareil reste déverrouillé lorsqu'il est connecté à un périphérique Bluetooth comme une montre, un moniteur d'activité physique, un casque ou un système de haut-parleurs pour voiture. Vous pouvez également la configurer pour que votre téléphone se déverrouille au contact d'un tag NFC.

Reconnaissance faciale

L'appareil peut se déverrouiller grâce à la reconnaissance de votre visage. Lorsqu'un visage de confiance est configuré, votre appareil le recherche chaque fois que vous l'activez. S'il vous reconnaît, votre appareil se déverrouille. N'oubliez pas cependant qu'une personne qui vous ressemble pourrait déverrouiller votre téléphone.

Remarque : La reconnaissance faciale n'enregistre aucune photo de vous. Les données utilisées sont seulement stockées sur votre appareil. Elles ne sont pas sauvegardées sur les serveurs Google et les applications ne peuvent pas y accéder.

Détection de l'appareil porté

Vous pouvez empêcher l'appareil de se verrouiller lorsque vous le portez sur vous ; dans la main, dans la poche ou dans un sac, par exemple. L'accéléromètre intégré à l'appareil l'empêche automatiquement de se verrouiller lorsqu'il détecte que vous le

Digitized by Google

portez sur vous. Sur les appareils compatibles, la fonction de détection de l'appareil porté reconnaît votre démarche et verrouille le téléphone le téléphone lorsqu'il est porté par une autre personne.

Remarque : L'appareil ne peut pas identifier la personne qui le porte. Si vous donnez l'appareil à une autre personne alors qu'il n'est pas verrouillé, il est possible qu'il reste déverrouillé.

Lieux de confiance

Vous pouvez choisir des lieux de confiance (votre domicile, par exemple) dans lesquels le téléphone peut rester déverrouillé. Pour que cette fonction soit opérationnelle, vous devez disposer d'une connexion Internet et autoriser le téléphone à utiliser votre position. Pour un fonctionnement optimal, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.

Voix de confiance

L'appareil peut se déverrouiller lorsque vous effectuez une recherche en disant "Ok Google". Si votre voix est reconnue par l'appareil, vous n'avez pas à saisir votre mot de passe pour afficher les résultats. Pour en savoir plus, consultez les articles traitant de la recherche avec "Ok Google" et du déverrouillage de l'appareil.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction Smart Lock, consultez l'article Configurer le déverrouillage automatique sur un appareil.

Nexus Imprint

Sur les appareils Nexus équipés d'un capteur d'empreintes digitales, vous pouvez utiliser vos empreintes digitales pour le déverrouillage. Il vous suffit alors de poser votre doigt sur le capteur, au lieu de saisir un code ou un mot de passe.

Pour en savoir plus, consultez l'article À propos de Nexus Imprint.

Digitized by Google

Se protéger contre les applications dangereuses

Nous vérifions systématiquement les applications disponibles sur Google Play pour garantir la protection de vos données et de votre appareil. Par défaut, votre appareil ne permet pas l'installation d'applications provenant de sources autres que Google Play.

Si vous décidez d'autoriser l'installation à partir d'autres sources, vous courez un plus grand risque d'installer des applications susceptibles d'endommager votre appareil.

La fonctionnalité de validation des applications assure votre protection en recherchant constamment la présence d'applications susceptibles d'endommager votre appareil, de voler vos informations personnelles ou d'exécuter d'autres opérations malveillantes, quelle que soit leur provenance. Les mises à jour régulières du logiciel Android permettent à l'appareil d'identifier les applications connues pour être dangereuses et de vous les signaler. Veillez à accepter ces mises à jour dès que vous êtes informé de leur disponibilité.

Pour en savoir plus ou pour modifier le fonctionnement par défaut, consultez l'article traitant de la protection contre les applications dangereuses.

Gestionnaire d'appareils Android

Si vous perdez votre téléphone ou votre tablette, le Gestionnaire d'appareils Android vous aide à les localiser approximativement, à les faire sonner, à les verrouiller ou à effacer les données qu'ils contiennent.

Ces options sont activées par défaut. Pour les afficher ou les modifier, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Google > Sécurité**.

Si vous perdez votre appareil, accédez à Gestionnaire d'appareils

Digitized by Google

Android, puis suivez les instructions.

Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez modifier le compte Google utilisé pour la sauvegarde de votre appareil en accédant à **Paramètres** ⚙ **> Personnel > Sauvegarder et réinitialiser.**

Si vous devez réinstaller une application, l'appareil peut automatiquement restaurer vos données et vos paramètres sauvegardés à partir de Google Drive. Vous pouvez sélectionner cette option lors de la configuration initiale de votre appareil et l'activer ou la désactiver en accédant à **Paramètres > Personnel > Sauvegarder et réinitialiser > Restauration automatique.**

Payer avec votre téléphone

Lorsque la technologie NFC est activée, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de **paiement sans contact** pour régler vos achats en approchant votre téléphone du terminal sans contact lors de votre passage en caisse.

Pour gérer l'application associée au paiement, procédez comme suit :

- Accédez à **Paramètre** ⚙ **> Appareil > Paiement sans contact > Application de paiement par défaut**.

Si aucune application de paiement n'est installée sur votre appareil (Android Pay, par exemple), recherchez "applications de paiement" dans Google Play. Pour en savoir plus, consultez l'article Fonctionnalité Paiement sans contact sur votre appareil.

Digitized by Google

5

Partager et stocker des contenus sur votre appareil

Android Beam

Vous pouvez envoyer ou partager instantanément une page Web, une vidéo ou un autre contenu en rapprochant votre appareil de celui du destinataire (généralement en les plaçant dos à dos). Avec certaines applications, l'icône Partager vous offre également la possibilité d'utiliser Android Beam.

Avant de commencer : assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés, qu'ils sont compatibles avec la technologie NFC (communication en champ proche), et que les fonctionnalités NFC et Android Beam sont toutes deux activées. Pour vérifier cela, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus**. Reportez-vous au guide imprimé fourni avec votre appareil pour identifier la zone NFC ou consultez son schéma matériel.

1. Ouvrez l'écran sur lequel figure le contenu que vous voulez partager, tel qu'une page Web, une vidéo YouTube ou une adresse affichée dans Google Maps.
2. Positionnez les appareils dos à dos. Une fois les deux appareils connectés, un son est émis, la taille de l'image affichée sur votre écran diminue et le message **Appuyer pour partager** s'affiche.
3. Appuyez n'importe où sur votre écran. Le contenu transféré s'affiche sur l'écran de l'autre appareil. Si l'application nécessaire n'est pas installée, Google Play ouvre un écran permettant au propriétaire de l'autre appareil de la télécharger.

Digitized by Google



Pour activer la fonctionnalité NFC, sélectionnez **Paramètres** ⚙ **> Sans fil et réseaux > Plus > NFC**.

Pour activer Android Beam, sélectionnez **Paramètres** ⚙ **> Sans fil et réseaux > Plus > Android Beam.**

Google Cast

La technologie Google Cast vous permet de caster (diffuser) facilement vos photos, vos vidéos et votre musique directement sur votre téléviseur ou sur vos haut-parleurs, depuis votre téléphone ou votre tablette. Rendez-vous à l'adresse g.co/castapps pour découvrir un nombre croissant d'applications Google Cast, dont Netflix, YouTube, Pandora, Hulu Plus, HBO GO, WatchESPN et Google Play.

La technologie Cast est intégrée dans les appareils suivants :

- Chromecast : permet de diffuser du contenu sur votre téléviseur depuis votre téléphone ou votre tablette.
- Appareils compatibles avec la technologie Cast pour l'audio : ces appareils permettent de diffuser de la musique depuis votre téléphone ou votre tablette depuis des enceintes compatibles.
- Appareils Android TV : permettent de diffuser du contenu sur des téléviseurs, des décodeurs et des consoles de jeu.

Lorsque vous utilisez Chromecast, assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette utilisent le même réseau Wi-Fi que votre Chromecast et que ce dernier est sélectionné en tant qu'entrée source sur votre téléviseur.

Pour afficher le contenu de votre téléphone ou de votre tablette sur votre téléviseur, procédez comme suit :

1. Ouvrez la vidéo ou le titre de votre choix dans l'une des applications compatibles avec la technologie Cast.

Digitized by Google

2. Appuyez sur l'icône Cast .
3. Lisez le contenu comme d'habitude pour le diffuser sur votre téléviseur.

Pour en savoir plus, consultez l'article traitant de la diffusion sur votre téléviseur à partir d'applications.

Stockage de fichiers

Avec Android 6.0, il est facile d'enregistrer et de parcourir des photos, des vidéos, ainsi que d'autres fichiers sur votre appareil, et de les joindre à des e-mails, des SMS ou d'autres types de messages. Vous pouvez aussi utiliser les images enregistrées comme fond d'écran.

Par exemple, pour joindre une image à un e-mail que vous êtes en train de rédiger, appuyez sur le trombone dans l'angle supérieur droit et sélectionnez soit **Joindre un fichier**, soit **Insérer à partir de Drive** pour choisir les images enregistrées dans votre dossier Drive.

Dans l'écran **Joindre un fichier**, vous pouvez voir les sources suivantes :

- **Récent :** permet d'afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises ou ouvertes dernièrement.
- **Drive :** permet de joindre des fichiers stockés dans Google Drive.
- **Images :** affiche les images, photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.
- **Téléchargements :** permet d'afficher la plupart des fichiers (à l'exclusion du contenu Google Play) que vous avez téléchargés depuis des e-mails ou à partir du Web.
- **Photos :** permet de parcourir toutes les images et vidéos stockées sur votre appareil ou qui ont été ajoutées à votre compte Google.
- **Audio :** permet de joindre des fichiers audio que vous avez téléchargés sur votre appareil.

Digitized by Google



Utilisez l'application Téléchargements pour afficher, ouvrir ou supprimer des fichiers que vous avez téléchargés depuis Gmail ou d'autres sources (à l'exclusion des livres, des vidéos, des magazines et autres supports Google Play).

Dans l'application Téléchargements, procédez comme suit :

- Appuyez sur un élément pour l'ouvrir.
- Dans la liste de téléchargements, appuyez de manière prolongée sur un élément pour le sélectionner. Appuyez sur Partager, puis sélectionnez une méthode de partage dans la liste. Appuyez sur l'icône Corbeille pour effectuer une suppression.

Avec Google Play, vous pouvez lire en streaming des contenus, que vous avez achetés ou loués, via Internet. Votre espace de stockage n'est donc pas toujours sollicité durant leur lecture. Bien que vous puissiez télécharger des contenus via les applications Google Play pour un accès hors connexion, le contenu Google Play ne s'affiche pas dans les téléchargements.

Carte SD

Vous pouvez insérer des cartes micro SD dans la plupart des téléphones Android One afin d'étendre leur capacité de stockage. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les appareils Nexus.

Pour en savoir plus, consultez l'article relatif à l'installation et l'utilisation d'une carte micro SD.

Compatibilité avec les téléphones double SIM

Les téléphones Android One vous offrent la possibilité d'utiliser deux cartes SIM : une pour les données mobiles et une autre pour la voix. Pour en savoir plus, consultez l'article traitant des doubles cartes SIM.

Digitized by Google

Captures d'écran

Pour effectuer une capture d'écran à partir d'un appareil Nexus, procédez comme suit :

1. Veillez à ce que l'image que vous souhaitez capturer soit affichée à l'écran.
2. Appuyez simultanément sur les boutons "Marche/Arrêt" et "Volume -".

La capture d'écran est automatiquement enregistrée dans Photos et vous recevez une notification dès qu'elle est disponible. Appuyez sur la notification, ou ouvrez Photos et accédez à **menu** **> Dossiers de l'appareil > Captures d'écran** pour afficher les captures d'écran que vous avez enregistrées.

CONSEIL : Pour partager facilement une capture d'écran via Gmail, Google+, etc., sélectionnez-la dans Photos et appuyez ensuite sur Partager en bas de l'écran. Appuyez sur Modifier pour y apporter des modifications.

Impression

Avec Android 6.0, vous pouvez prévisualiser le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) et l'imprimer sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

Pour que vous puissiez imprimer, un service d'impression doit être installé sur votre appareil. Pour connaître les services disponibles, accédez à **Paramètres** **> Système > Impression**

Ouvrez chaque service disponible pour l'activer ou le désactiver, vérifier quelles sont les imprimantes disponibles, en ajouter de nouvelles et régler les paramètres du service.

Digitized by Google

Pour imprimer un document, tel qu'une page Web ouverte dans Chrome, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **menu** ⋮ **> Imprimer**.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, réglez les paramètres tels que l'imprimante, le nombre de copies, l'orientation, etc.
3. Appuyez sur **Imprimer** 🖶. Pour en savoir plus, consultez l'article Imprimer depuis votre appareil.

Digitized by Google

6

Essayer quelques applications

Play Store



Sur le Google Play Store, tous vos divertissements préférés sont à portée de main : applications et jeux, films et programmes TV, livres, musique, sites d'actualités et magazines. Vous pouvez y accéder depuis n'importe lequel de vos appareils.

Pour ouvrir l'application Play Store, appuyez sur l'icône Play Store .

Si vous achetez du contenu dans le Play Store, vous y avez automatiquement accès depuis n'importe quel appareil Android. Vous devez cependant vous assurer que vous êtes connecté au compte utilisé lors de la transaction. Pour vérifier cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur le **menu** ☰ dans l'angle supérieur gauche.

Dans cet écran, vous pouvez afficher le compte actuel ou changer de compte, afficher les applications que vous avez achetées, vérifier votre liste de souhaits, etc.

Pour régler les préférences, effacer l'historique de recherche et activer les commandes utilisateur, accédez à **menu** ☰ **> Paramètres**. Par exemple, pour filtrer les applications en fonction d'une classe d'âge ou exiger un code d'accès pour les achats,

Digitized by Google

appuyez sur **Contrôle parental** ou **Exiger l'authentification pour les achats**.

Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez **menu** ☰ **> Mes applications**.

Assistance Google Play

Pour en savoir plus sur Google Play, notamment sur les options d'assistance par téléphone et par e-mail, rendez-vous sur le Centre d'aide Google Play.

Gmail



Utilisez l'application Gmail pour lire et rédiger des e-mails depuis n'importe quel appareil mobile. Pour l'ouvrir, appuyez sur Gmail ✉ sur un écran d'accueil ou sur l'écran "Toutes les applications" ⋯.

Gmail est bien plus qu'une application de messagerie. Vous pouvez utiliser votre compte Gmail pour vous connecter à tous les services et applications Google, notamment :

- Google Now, pour toujours avoir un temps d'avance
- Agenda
- Contacts, pour gérer vos contacts
- Google Drive, pour travailler avec des documents

Pendant la lecture d'un message :

- Appuyez sur les icônes en haut de l'écran pour archiver le message ⬇, le supprimer 🗑 ou le marquer comme non lu ✉. Ouvrez le **menu** ⋮ pour déplacer un e-mail, changer son libellé, l'ignorer, l'imprimer et effectuer d'autres actions.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour lire la conversation précédente ou suivante.

Digitized by Google

CONSEIL : Vous pouvez accéder aux e-mails d'un autre compte (Microsoft Exchange, par exemple) en ajoutant ce dernier dans les paramètres de Gmail. dans les paramètres de Gmail.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de Gmail.

Appareil photo



L'application Appareil photo vous permet de prendre des photos classiques ou panoramiques, de filmer des vidéos et de prendre des photo-sphères réalistes à 360°, y compris ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de vous.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, procédez comme suit :

- Depuis l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône d'appareil photo affichée en bas à droite et faites glisser votre doigt dans la direction opposée.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur "Appareil photo" .

Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo pour la première fois, vous devrez peut-être indiquer si le lieu où les photos sont prises doit être mémorisé. Cela vous permet de marquer l'emplacement d'une photo sur Google Maps.

Lorsque vous ouvrez l'appareil photo, vous pouvez faire votre choix parmi plusieurs modes différents. Pour afficher les modes, balayez l'écran de gauche à droite ou, sur les modèles Nexus les plus récents, appuyez sur le **menu** .

L'icône Appareil photo indique que le mode Appareil photo est actif. Pour prendre une photo, procédez comme suit :


Digitized by Google

1. Cadrez votre sujet.
   Si vous voulez régler la mise au point avec précision, attendez que l'anneau de mise au point s'affiche. Pour faire la mise au point sur une partie différente de l'image, appuyez sur celle-ci. Pour faire un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran, puis écartez-les. Pour faire un zoom arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les.
2. Lorsque les marqueurs de l'anneau de mise au point disparaissent, appuyez sur le bouton de capture rond situé sous l'image.
3. Pour afficher la photo que vous venez de prendre, faites glisser le doigt de droite à gauche. Pour afficher les autres photos récentes, continuez de balayer l'écran de droite à gauche. Pour afficher les photos enregistrées, appuyez sur "Photos" en haut à droite.
4. Lorsque vous regardez une photo, vous pouvez appuyer sur pour la partager, sur pour la modifier ou sur pour la supprimer.

Continuez de balayer l'écran de droite à gauche pour afficher les autres images enregistrées.

Sur les appareils Nexus plus anciens, faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran "Appareil photo" principal pour afficher les différents modes.

Digitized by Google

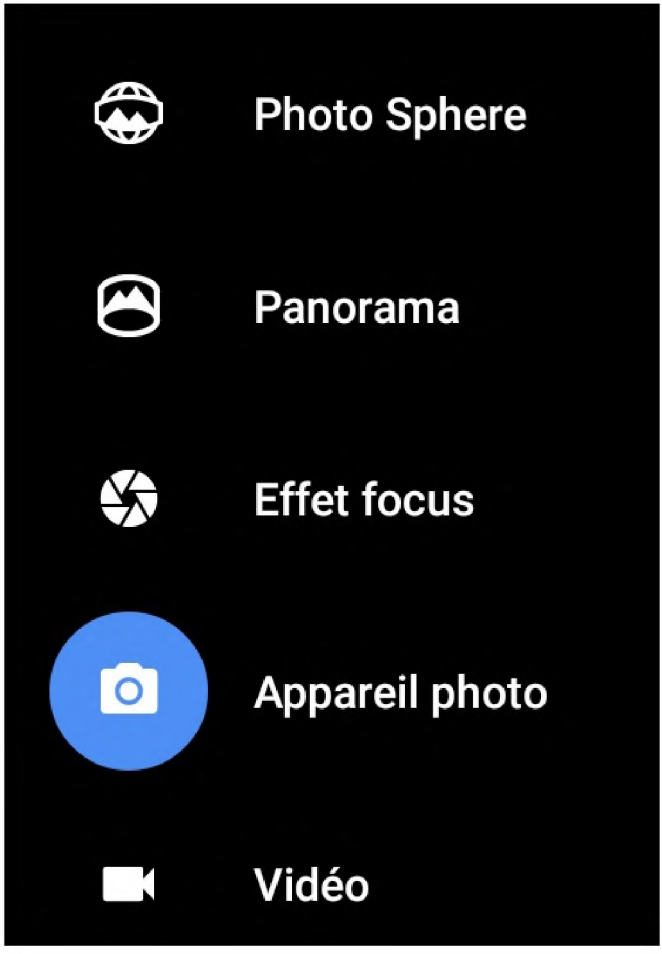

Sur les modèles plus récents, vous pouvez balayer l'écran de droite à gauche pour basculer vers le mode Vidéo, puis dans l'autre sens pour revenir au mode Appareil photo. Pour afficher les autres modes, appuyez sur le menu ☰ dans l'angle supérieur gauche de la zone d'image.

Photo Sphere

- Pour prendre une photo à 360° ou une photo grand angle, balayez la scène ou inclinez l'appareil jusqu'à ce que le cercle situé au centre de l'écran passe devant un point bleu et enregistre cette partie de l'image. Continuez à passer devant les points jusqu'à ce

Digitized by Google

que vous ayez terminé, puis appuyez sur la case à cocher ✓ en bas de l'écran.

Panoramique

- Appuyez sur "Panoramique" pour commencer à prendre une photo panoramique.
- Identifiez votre point de départ, et appuyez sur l'obturateur pour prendre la première photo du panorama.
- Pour prendre les photos suivantes, faites pivoter lentement le téléphone pour que l'icône de cible passe devant chaque point gris jusqu'à ce que le point devienne bleu.
- Continuez à passer devant les points jusqu'à ce qu'ils soient tous bleus et que l'image soit complète. Appuyez ensuite sur la coche ✓ en bas de l'écran.

Effet focus

- Appuyez sur "Effet focus", puis soulevez lentement l'appareil en suivant la flèche.

Appareil photo

- Appuyez sur "Appareil photo" pour prendre des photos standard.

Vidéo

- Pour commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur le bouton correspondant. Appuyez sur le carré ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour modifier les paramètres de chaque mode, comme le flash ϟ, la grille ▦, le retardateur ⏱, etc., appuyez sur les trois points dans l'angle inférieur droit de l'image cadrée.

Digitized by Google

CONSEIL : Disponible sur certains appareils Nexus, le mode HDR+ permet de prendre automatiquement des photos en rafale, qui sont ensuite combinées pour vous donner le meilleur résultat possible. Pour activer le mode HDR+, appuyez sur l'icône … en bas à droite de l'obturateur, puis sélectionnez **HDR+**. Cette fonctionnalité s'avère surtout utile pour les scènes rétroéclairées ou comprenant à la fois des éléments très sombres et d'autres très lumineux.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'appareil photo.

Photos



L'application Photos vous permet d'accéder instantanément à toutes les photos stockées sur votre téléphone ou votre tablette, ainsi qu'à tout autre élément synchronisé avec votre bibliothèque Google Photos.

Vous pouvez rechercher toutes sortes d'éléments dans vos photos. Pour en savoir plus, consultez l'article traitant de la recherche de personnes, d'objets et de lieux dans vos photos.

Pour ouvrir l'application Photos, procédez comme suit :

- Depuis l'application Appareil photo, faites glisser votre doigt de droite à gauche.
- Depuis l'écran "Toutes les applications", appuyez sur Photos.

L'application Photos permet de sauvegarder toutes vos photos et vidéos, de les organiser et de les partager avec des amis, et ce, en toute simplicité. Pour vos photos, vous avez le choix entre deux tailles de stockage : "Haute qualité" ou "Taille d'origine".

Si vous optez pour la taille **Haute qualité**, vous disposerez gratuitement d'un espace de stockage illimité pour vos photos et

Digitized by Google

vidéos de taille ou résolution réduites. Pour plus d'informations, consultez la page relative au choix de la taille de stockage.

Pour en savoir plus, consultez l'aide de l'application Photos.

Contacts



L'application **Contacts** vous permet d'accéder rapidement aux coordonnées des personnes enregistrées dans vos contacts. Pour l'ouvrir, appuyez sur l'icône **Contacts** depuis un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois et que vous vous connectez à un compte Google, les contacts existants de ce compte sont synchronisés avec l'application Contacts. Après cela, vos contacts restent synchronisés en permanence sur vos différents appareils et dans votre navigateur Web.

Si vous utilisez Exchange, vous pouvez également synchroniser ces informations avec l'application **Contacts**.

Toutes les informations de l'application **Contacts** sont disponibles dans Gmail, Hangouts et d'autres applications. Lorsque vous ajoutez des contacts provenant de différentes sources, ils sont synchronisés automatiquement partout où vous les utilisez

Lorsque vous ouvrez l'application **Contacts**, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- **Afficher tous les contacts ou favoris :** faites votre choix en haut de l'écran.
- **Ajouter un contact :** appuyez sur "Ajouter un contact" .
- **Lire les informations :** appuyez sur un nom pour consulter les informations relatives à un contact ou à un groupe.
- **Partager un contact** ou placer un contact fréquemment utilisé sur

Digitized by Google

l'écran d'accueil : appuyez sur le menu ⋮ .

- **Modifier les informations :** lorsque vous affichez un contact, appuyez sur Modifier ✎ en haut de l'écran pour modifier ses informations.
- **Modifier les paramètres :** lorsque vous affichez l'écran de la liste principale, appuyez sur le menu ⋮ pour importer ou exporter des contacts, sélectionner des options d'affichage et ajouter ou modifier des comptes.

Pour en savoir plus, consultez le Centre d'aide Contacts.

Hangouts



Avec Hangouts, vous pouvez passer un appel vidéo à toute personne disposant d'un compte Google. Vous pouvez partager des photos et votre position. Sur certains appareils Nexus, Hangouts est également l'application de SMS par défaut.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des Hangouts, consultez le Centre d'aide Hangouts.

Agenda



Utilisez l'application Google Agenda pour consulter et pour modifier votre planning. Pour l'ouvrir, appuyez sur "Agenda" depuis un écran d'accueil ou l'écran "Toutes les applications".

À la première utilisation de votre appareil Android, vous pouvez définir le compte Google à utiliser (par exemple votre compte Gmail). Lorsque vous lancez l'application Agenda pour la première fois, les événements déjà créés sur le Web pour ce compte s'affichent automatiquement.

Digitized by Google

À mesure que vous modifiez les événements, ceux-ci se synchronisent automatiquement entre les différents endroits où vous les utilisez.

Pour modifier l'affichage de l'agenda, appuyez sur le **menu** ☰, puis sélectionnez **Planning**, **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Pour consulter ou modifier les détails d'un événement, appuyez sur l'événement dans n'importe quelle vue de l'agenda.

Pour envoyer un e-mail aux personnes invitées à un événement, vous disposez de deux options :

- Ouvrez l'événement dans l'application Agenda, puis appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**. Une liste de réponses rapides vous est proposée, mais vous pouvez rédiger votre propre réponse.
- Lorsque vous recevez une notification de l'événement juste avant l'heure de début, développez le volet des notifications. Ensuite, si nécessaire, ouvrez la notification en faisant glisser un doigt sur l'écran, et appuyez sur **Envoyer un e-mail aux invités**.

Pour plus d'informations, consultez le Centre d'aide de l'application Agenda.

Radio FM

Si vous avez un téléphone Android One, l'application Radio FM vous permet d'écouter et d'enregistrer des radios FM 📻. Pour utiliser l'application Radio FM, procédez comme suit :

1. Connectez des écouteurs à votre appareil. Ils servent d'antenne radio.
2. Ouvrez l'application Radio FM.
3. La lecture de la station radio affichée à l'écran commence. Vous pouvez continuer à écouter la radio tout en utilisant une autre application. De même, si votre écran passe en veille, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "Accueil". La radio ne s'arrêtera que

Digitized by Google

lorsque vous l'éteindrez.

Pour en savoir plus, consultez la l'article traitant de l'utilisation de la radio FM.

Digitized by Google

7

Accessibilité

Pour utiliser les options d'accessibilité, accédez à **Paramètres** > **Système > Accessibilité**.

Pour afficher des informations détaillées sur la configuration de ces options, consultez la page relative à l'accessibilité dans le centre d'aide Android. Les options suivantes sont proposées aux personnes malvoyantes :

TalkBack : il s'agit d'un lecteur d'écran proposé par Google et livré avec votre téléphone ou votre tablette Android. Il utilise des commentaires audio pour décrire le résultat de vos actions (par exemple lorsque vous ouvrez une application), ainsi que les événements (notifications, etc.). Lorsque TalkBack est activé, vous devez appuyer deux fois pour sélectionner un élément. Avec les paramètres de TalkBack, vous pouvez contrôler les caractéristiques vocales, les commentaires et la fonctionnalité Explorer au toucher.

Sous-titres : vous pouvez activer les sous-titres et spécifier la langue, la taille du texte et le style. Dans certains cas, l'activation des sous-titres se fait directement dans l'application.

Explorer au toucher : cette fonctionnalité, associée à TalkBack, vous permet d'entendre les mots sur lesquels vous appuyez sur l'écran de votre appareil. Elle s'avère très pratique pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Dans les paramètres de TalkBack, vous pouvez modifier les paramètres de la fonctionnalité Explorer au toucher, notamment en ce qui concerne la gestion des mouvements et le défilement des listes.

Options système et options d'affichage : elles portent sur

Digitized by Google

l'augmentation de la taille du texte, la modification du débit vocal, l'inversion des couleurs, la correction des couleurs et le texte à contraste élevé.

Vous pouvez également tester les gestes d'agrandissement. Ils vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière et d'agrandir temporairement ce qui se trouve sous votre doigt. Pour les essayer, accédez à **Paramètres** ⚙ **> Accessibilité > Gestes d'agrandissement**.

Digitized by Google