MODE D'EMPLOI RASOIR ELECTRIQUE HAUTE-PRECISION 6 LONGUEURS TOUT-EN-UN LED

REF. : Y-tn2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :


- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi RASOIR ELECTRIQUE HAUTE-PRECISION 6 LONGUEURS TOUT-EN-UN LED
REF. : Y-tn2

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE RASOIR ELECTRIQUE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Mise en route 3
II - Utilisation de la tête de rasage de précision 4
A) Utilisation du rasoir de précision sans sabot 4
B) Utilisation des mini sabots 4
III - Utilisation de la tête de rasage principale 5
A) Utilisation sans sabot 6
B) Utilisation des sabots 6
Recommandations 7
En cas de problème avec l'appareil 7

PRÉSENTATION DE VOTRE RASOIR ELECTRIQUE

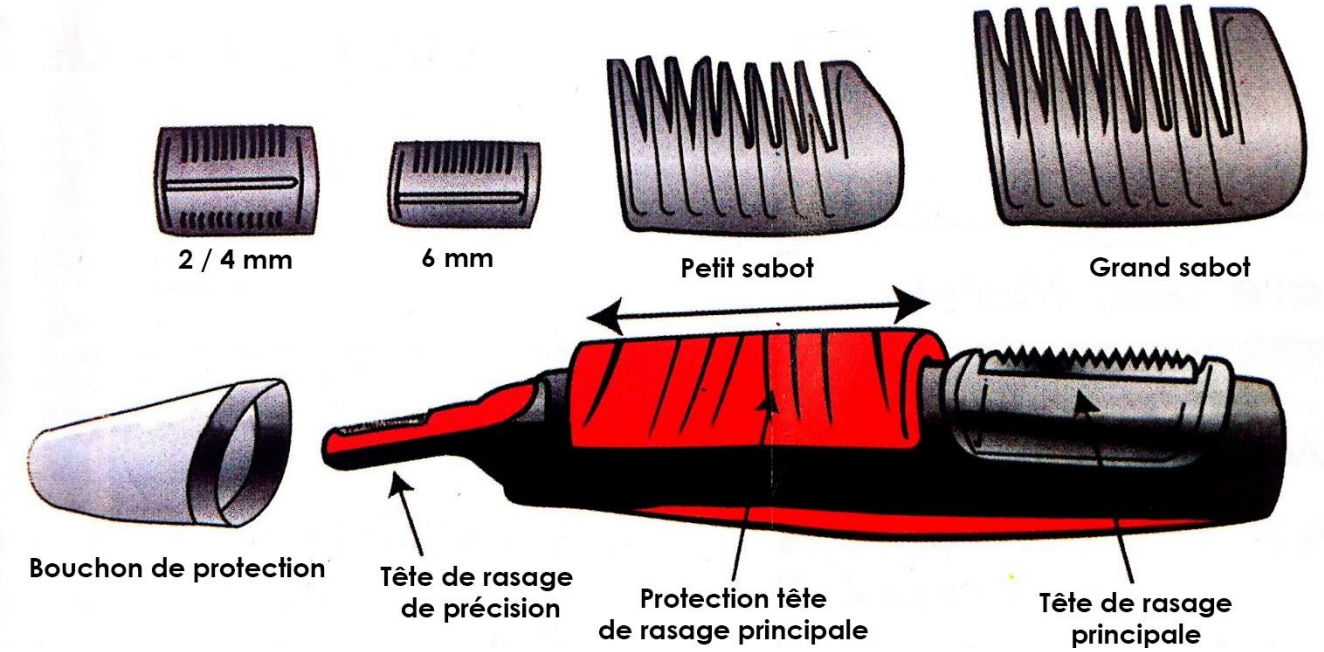

Celui-ci est donc équipé de deux côtés : une tête de rasage principale pour tondre et une tête de rasage de précision afin de vous raser de plus près, qui vous permettront de vous occuper de tout type de pilosité et toutes les parties de votre corps.

Nous vous rappelons que celle-ci est fournie avec 4 sabots :

- **Un sabot à deux côtés de 2mm et 4mm**
- **Un sabot de 6mm**
- **Un petit sabot pour tondre court**
- **Un grand sabot pour tondre large**

Chacun de ces équipements va être repris et expliqué pas à pas pour une utilisation optimale.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Mise en route

Pour que votre rasoir électrique fonctionne, il va falloir l'alimenter avec des piles. En effet il n'est pas équipé de batterie, vous n'avez donc pas à le brancher pour le recharger mais simplement à changer les piles. Pour ce faire :

- Faites coulisser le verrou du compartiment en suivant la direction de la flèche pour l'ouvrir. Le compartiment est situé au bas du rasoir.

- Une fois le compartiment ouvert, prenez votre rasoir à l'envers pour avoir la trappe vers le haut et insérez deux piles AAA (LR03) en gardant le symbole « + » vers le haut. Notez bien que les deux piles doivent être insérées une par une et dans le même sens.

- Fermez le compartiment et assurez-vous que le verrou est bien fermé, il doit coulisser dans l'autre sens.

Afin d'être bien certain que votre rasoir fonctionne, essayer de l'allumer. S'il émet des vibrations c'est que tout est correct. Nous vous rappelons que les piles servent à alimenter les deux côtés, à savoir côté tondeuse et côté rasoir, ainsi que la LED éclairante situé sur le côté rasoir.

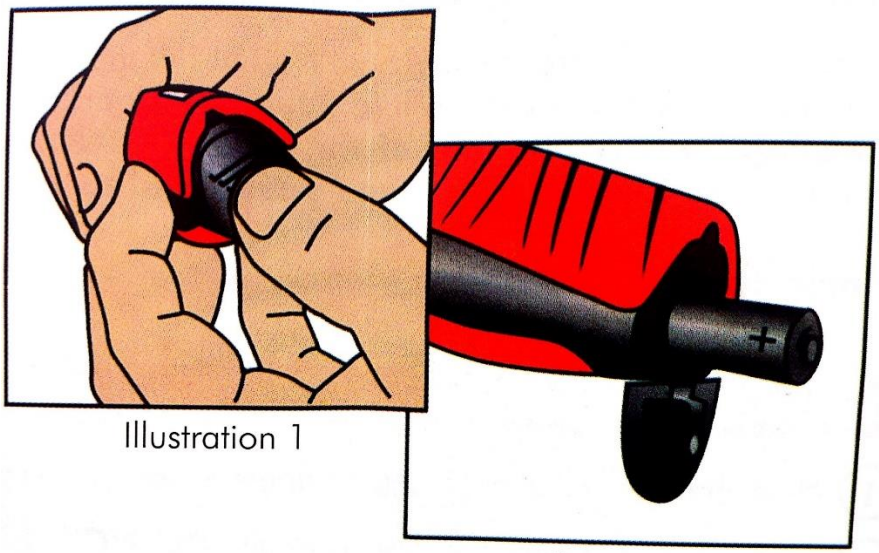


Illustration 1

Illustration 2

<u>Note</u> : Pour pouvez tout aussi bien utiliser le rasoir sans accessoires, c'est-à-dire sans aucun sabot, pour un rasage de près et une coupe à ras.

II - Utilisation de la tête de rasage de précision

Le côté rasage de précision est doté d'une très grande précision grâce à sa taille fine et peut accéder à des zones délicates, sensibles ou étroites. Il est donc l'idéal pour tailler votre barbe, sculpter votre moustache, ou encore pour raser les poils du nez, des oreilles et les sourcils.

Tout d'abord pour allumer l'appareil il vous suffit d'appuyer sur l'unique bouton Power symbolisé par le symbole ⏻. Comme dit précédemment, une fois allumé le rasoir se mettra à vibrer.

Remarque : seulement un côté à la fois du rasoir peut fonctionner. La partie micro-rasoir ne pourra être activée que si la protection tête de rasage principale est bien verrouillée. Il s'agit de la sécurité de couleur orange qui coulisse de haut en bas. Si elle est bien fermée, vous entendrez un « clic ».

A) Utilisation du rasoir de précision sans sabot

Utiliser le côté rasoir de précision sans aucun sabot vous offrira un rasage de près d'une grande précision. Pour une utilisation optimale, voici quelques conseils qui vous seront fort utiles :

- Tenez votre rasoir avec un angle de 45° par rapport à la zone-cible et rasez dans le sens opposé du poil pour assurer une coupe nette et propre.
- Continuez de raser de cette méthode jusqu'à que tous les poils soient tous coupés.
- Pour une coupe encore plus soignée, étirez votre peau d'une main tout en continuant à raser avec la seconde.

B) Utilisation des mini sabots

Si vous désirez vous raser avec une précision au millimètre vous pouvez utiliser des petits sabots fournis dans le pack. Celui de 2mm/4mm est fait pour couper les poils courts comme pour tailler une moustache, celui de 6 mm est adapté pour les poils un peu plus longs. Pour les utiliser, suivez les étapes suivantes :

1) Assurez-vous que le rasoir soit éteint.




2) Insérez le nez du rasoir dans le sabot par l'ouverture, et forcez jusqu'à entendre un « clic ». (Les dents du rasoir doivent être du côté de la taille de sabot voulu, **voir photo précédente**)

3) Une fois l'utilisation terminée, nettoyez le sabot sous l'eau. Vous pouvez aussi en enlever les poils coincés grâce à la brosse fournie. Pour retirer le sabot, éteignez le rasoir et enlever le simplement en tirant.

ATTENTION : Ne passez jamais directement la tête de rasage sous l'eau ! Ce rasoir n'est pas étanche !

III - Utilisation de la tête de rasage principale

Le côté rasage principale est plus large et dispose de plus grandes dents, il est plus adapté pour les cheveux et les poils longs. Il sera donc parfait pour tondre la tête (côtés, dessus, nuque), les poils de torse et des bras. Pour l'utiliser, faites coulisser le cache orange de haut en bas jusqu'à entendre un clic. Pour plus de confort et de prise en main, remettez le capuchon du côté rasoir de précision.

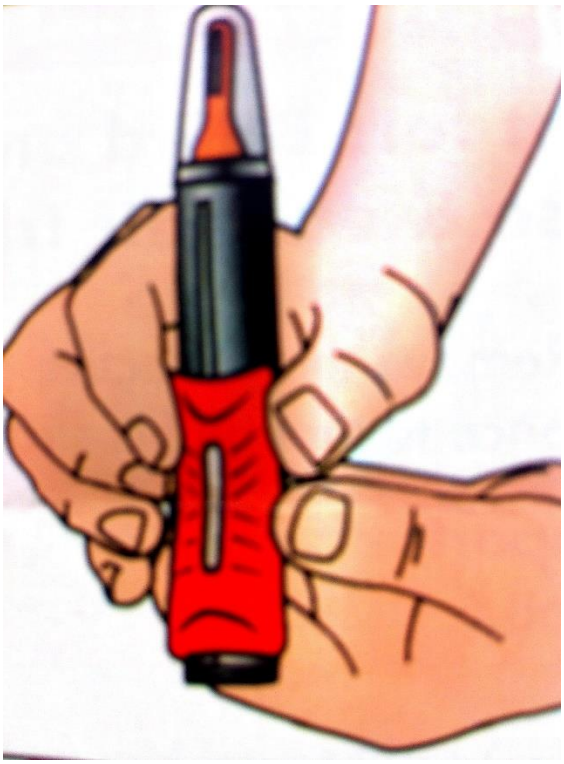

A) Utilisation sans sabot

Vous pouvez tout aussi bien utilisez le côté rasage principal avec ou sans sabot. Pour vous raser la nuque ou bien les poils du corps, nous vous recommandons de ne pas mettre de sabot afin de vous raser au plus court. Toutefois voici quelques conseils :

- Tenez la tondeuse à 45° de votre peau et raser dans le sens inverse de votre poil.
- N'appuyez pas trop fort sur votre peau, vous risquez une abrasion de la peau et d'abîmer la lame.

B) Utilisation des sabots

Pour les cheveux il est conseillé d'utiliser les sabots spécialement adaptés, ils conviennent d'ailleurs très bien pour tailler les barbes longues. Pour appliquer l'un d'entre eux, il suffit de le « clipser » sur la lame comme sur l'illustration ci-après.

- Déterminez la longueur de coupe que vous désirez. Il est recommandé de commencer par la plus grande. Si toutefois ce n'est pas assez court, changer de sabot et repasser une nouvelle fois la tondeuse.
- Pour obtenir une meilleure glisse, tirez vos cheveux et tondez à 45°.
- Pour un résultat optimal, effectuez des passages large et réguliers, du devant au derrière et répétez l'opération jusqu'à la fin.



Recommandations

Afin d'éviter tout accident, nous vous conseillons de suivre les recommandations suivantes :

- Garder l'appareil à distance des enfants.
- Eviter d'exposer l'appareil à l'eau, celui-ci n'est pas étanche !
- Ne regardez pas directement la lampe à LED dans les yeux.
- N'utilisez pas le rasoir trop près des yeux.
- Si vous n'utilisez pas votre rasoir électrique pendant une longue période, gardez le à l'abri dans un endroit sec et propre, et retirez les piles du compartiment pour ne pas endommager l'appareil et garantir la durée de vie de vos piles.

En cas de problème avec l'appareil

Si ne parvenez pas à faire fonctionner correctement votre rasoir électrique, cela signifie qu'il peut être à court de batterie, que des poils sont bloqués dans la lame. Dans ce cas, 2 solutions s'offrent à vous :

- Remplacez les deux piles **AAA (LR03)** par des nouvelles dans le compartiment dédié

- Enlevez votre **sabot**, nettoyez-le sous **l'eau**, et enlevez les poils de la **lame** avec la **brosse** fournie.

ATTENTION : Ne passez jamais directement les têtes de rasage sous l'eau ! Ce rasoir n'est pas étanche !