Mode d’emploi Micro espion GSM Détection ouverture de porte et sonore

REF. : Y-medop



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Micro espion GSM détection ouverture de porte et sonore REF. : Y-medop

SOMMAIRE

Avant propos.....3
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....4

Avant propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).

Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activé les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable.

- Désactivé le code pin : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillée par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementée par une législation. Nous ne pourrions être tenus responsables des impacts que son utilisation pourrait avoir.

Yonis Shop vous rappelle qu'il est de la responsabilité des utilisateurs de faire un usage conforme aux lois en vigueur dans leur pays des articles achetés auprès de notre société.

NOS NOTICES SONT RÉALISÉES POUR EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES PERMETTANT DE RÉALISER DES ENREGISTREMENTS, DES ÉCOUTES OU DES LOCALISATIONS CONFORMES A LA LOI (ARTICLE 226 ET SUIVANTS DU CODE PÉNAL), C'EST A DIRE AVEC LE CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNÉES, LE CAS ÉCHÉANT, LA LOI N'INTERDIT PAS L'USAGE DE TELS DISPOSITIFS POUR UN USAGE PERSONNEL ET PRIVE OU CONSENTI.

Instructions d'utilisation du Micro GSM

A - Première utilisation du Micro GSM


Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Insérez la carte SIM dans la fente situé sur l'une des faces du Micro espion (Voir photo ci-dessous).

Une fois la carte SIM insérée, votre micro espion est allumé et prêt à l'emploi.

Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser votre micro GSM.

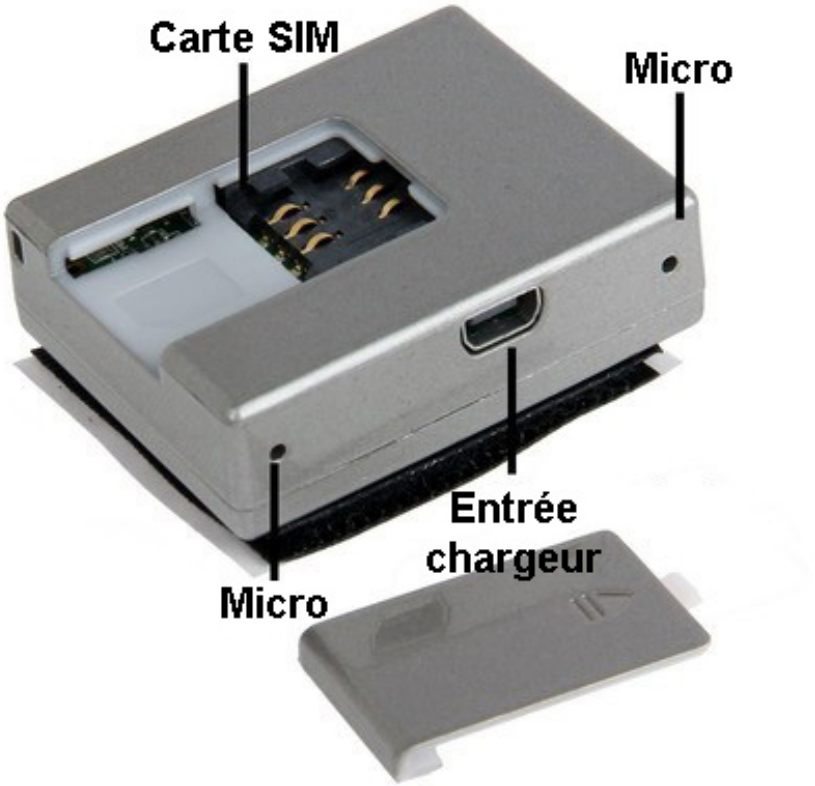

IMPORTANT : Tous les codes qui seront repris dans cette notice doivent être envoyés **IMPÉRATIVEMENT EN MAJUSCULE** (Sans guillemets ni espace).

Lors de votre première utilisation, envoyez **RESET** par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans le traceur. Il doit vous répondre un message de 5 caractères chinois ou un message en anglais : «Instruction ok!».

Pour la suite de la notice de votre traceur, nous allons passer le traceur en Anglais. Pour ce faire, envoyez simplement **LAG2** (Tout en majuscule) au traceur. Il vous répondra : ‘‘Switched to English’’.

B - Mode détection ouverture de porte

Une fois le dispositif installé sur une porte d’entrée ou une fenêtre, il vous suffit de vous munir d’un téléphone portable et d’envoyer le SMS **GDM5** pour commencer la détection de d’ouverture de porte. Dès que la porte ou la fenêtre sur laquelle est installée le micro est ouverte, celui-ci vous appellera ou vous enverra un SMS (Selon le mode de contact sélectionné et repris dans le paragraphe C).

Pour arrêter ce mode, il suffit d’envoyer par SMS : **GDM6**

C - Choisir le mode de contact du Micro espion (Appel uniquement, SMS puis Appel, SMS uniquement)

Pour changer le mode de contact du Micro espion il suffit d’envoyer un code par SMS. Voici la liste des codes et leurs fonctions :

MOD1 : Le traceur vous envoie un SMS puis vous appelle.
MOD2 : Le traceur vous appelle aussitôt sans envoi de SMS
MOD3 : Le traceur vous envoie uniquement un SMS.

D - Mode détection sonore Rappel automatique

Vous avez la possibilité de paramétrer votre Micro GSM en mode rappel automatique. C'est à dire qu'à chaque fois que votre micro GSM détectera un son autour de lui, il vous appellera pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans son environnement. Pour paramétrer le micro GSM, envoyez le SMS **GDM1** Le mode de rappel automatique est maintenant activé.

A chaque fois qu'un bruit sera détecté, le micro préviendra le numéro avec lequel vous avez envoyé le code. Ce contact se fera selon le mode de contact sélectionné.

Pour annuler ce mode, il vous suffit d'envoyer le SMS **GDM2** Après un court instant celui-ci vous répondra un SMS confirmant ainsi l'arrêt de la détection sonore.

Une dernière fonction est disponible avec ce mode rappel automatique sur détection sonore. Vous avez la possibilité de la déclencher par intervalle de temps. C'est à dire qu'elle ne sera active que toutes les X minutes, ce qui peut vous permettre de gagner en temps d'autonomie de batterie.

Pour régler l'intervalle de temps voulue, envoyez simplement : **TIM**** en remplaçant les ** par les minutes souhaitées.

Par exemple : **TIM10** -> La détection sonore ne se fera qu'une fois toutes les 10 minutes. L'intervalle de temps disponibles est compris entre 1 et 60 minutes maximum.

En envoyant **TIM**** vous désactivez cette fonction d'intervalle de temps.

E - Mode d'écoute silencieuse à distance

Pour pouvoir utiliser votre micro espion en mode écoute silencieuse à distance vous devez suivre la procédure suivante :

- Envoyez par SMS **HM1** avec un téléphone portable. Le Micro doit vous envoyer un SMS comme ceci : «emergency numbers 1, set successfully»

- Une fois ce SMS reçu, vous pouvez dès à présent appeler le micro avec le MÊME téléphone.

- Au bout d'une tonalité,le Micro espion décroche automatiquement, et vous pouvez ainsi écouter tout ce qui se passe autour du micro.

Vous avez également la possibilité d'autoriser jusqu'à 4 numéros de téléphone portable supplémentaires qui auront la possibilité de réaliser des écoutes silencieuses.

Pour ce faire, les numéros concernés doivent envoyer par SMS **HMX. X = 2, 3, 4 ou 5.**

ATTENTION : 1 seul numéro de téléphone peut être attribué à 1 seul chiffre (1, 2, 3, 4, 5).

F - Connaitre la position du Micro espion (Traceur via les réseaux mobiles)

Ce micro espion dispose de la fonction de traceur par les réseaux mobiles (Triangulation). Pour connaître la position du dispositif, il vous suffit d'envoyer **LBS.** Le micro vous enverra un SMS avec un lien internet qu'il suffira soit d'ouvrir avec votre téléphone, soit de le recopier sur un ordinateur dans un navigateur internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer...Etc.)

G - Divers

Pour connaitre le niveau de batterie restant, il suffit d'envoyer par SMS : **GDM5**

Vous recevrez un SMS de ce type :

Current network signal: Strong
The current remaining power is about 70%.
voice sensor close, vibration sensor close!
IMEI:123456789123456

Current network signal : Force du signal réseau GSM/GPRS.
Current remaining power is about % : Pourcentage de batterie restant sur le traceur.
Voice sensor close/open : Fonction rappel automatique détection sonore non activée (close)/activée (open).
Vibration sensor close/open : Fonction détection de vibration non activée (close)/activée (open).
IMEI : N° à 15 chiffre, identifiant votre traceur sur les réseaux GSM/GPRS

Dès que le pourcentage de la batterie descend en dessous de 10%, le traceur vous prévient tout seul par SMS :

The remaining power is low, and please recharge immediately