

MODE D'EMPLOI Y-11955



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


SOMMAIRE

Caractéristiques	2
Fonctionnement des boutons	3
Fonctionnement de l'écran	4
Connexion à l'application	5
L'application	11
Fonctions de la montre.....	17

Caractéristiques

Bluetooth	OUI
Capacité de la batterie (mAh)	120
Compatibilité	Android 4.4+,iOS 9.0+
Contenu de la boîte	1 x Bracelet connecté femme
Ecran tactile	OUI
Etanchéité	IP67
Gestion du sommeil	OUI
Hauteur (cm)	1.100
Indice de réparabilité	4
Largeur (cm)	4.000
Longueur (cm)	13.500
Mains libres	OUI
Poids (grammes)	230
Profondeur(cm)	13.500
Taille de l'écran (pouces)	1.08

Fonctionnement des Boutons

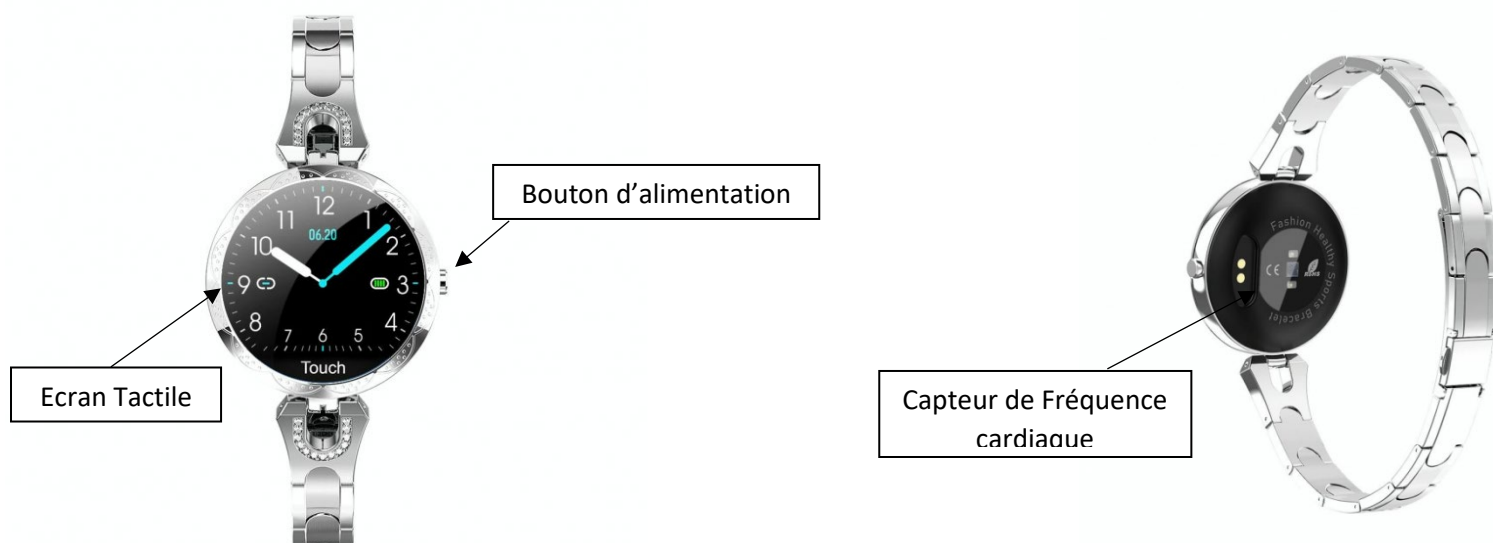

<u>Fonctionnement</u>	<u>Fonction</u>
<u>Bouton d'alimentation : éteindre</u> Appuyer longuement pendant 5 secondes	Mise sous tension
<u>Bouton d'alimentation : allumer</u> Appuyez longuement pendant 3 secondes	Faites glisser pour éteindre
<u>Bouton de mise sous tension</u> Appuyer brièvement dessus	Entrer dans l'interface principale
<u>Bouton de mise sous tension</u> Appuyer brièvement dessus	Retour à l'interface principale
<u>Touche d'exercice</u> Appuyer brièvement dessus	Revenir à l'interface principale

Fonctionnement de l'écran

<u>Etat / Fonctionnement</u>	<u>Fonction</u>
Un seul clic	Sélectionner / OK
Page d'accueil / Appuyez longuement 3 secondes	Cadran de commutation
Page d'accueil / Slide up	Liste des messages
Page d'accueil / coulissant vers le bas	Menu contextuel
Page d'accueil / diapositive gauche	Appels / Assistant vocal/ Données/ Informations sur le sommeil/ Surveillance de la fréquence cardiaque/ Surveillance de la pression artérielle / Météo / Musique
Page d'accueil / diapositive droite	Accéder à la page d'accueil

Connexion à l'application

Pour commencer, il faut télécharger l'application « SeTracker2 » qui est disponible gratuitement sur tous les appareils Android et IOS.

Vous pouvez scanner le QR Code ci-dessous :



SeTracker2

Une fois le téléchargement terminé de l'application, les nouveaux utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton « enregistrement » pour créer un compte. Il faudra alors saisir une adresse électronique ainsi qu'un mot de passe qui vous servira lors de chaque connexion à l'application (n'oubliez pas de modifier le serveur pour l'Europe et les DOM TOM).

09:24

4-50 chiffres ou lettres

6-12 chiffres ou lettres

Vous avez oublié de passe ?

Enregistrement

☒ Connexion automatique

Connexion

☒ J'ai lu et j'accepte [Accord utilisateur](#) , [Accord de confidentialité](#)

Langue: français Zone: Europe et Afrique

09:21

Enregistrement

Entrez votre email..

Entrez un code de vérificati... NGD748

mot de passe alphanumérique 8-16

Enregistrement

☒ J'ai lu et j'accepte [Accord utilisateur](#) , [Accord de confidentialité](#)

Langue: français Zone: Europe et Afrique

Une fois l'enregistrement du compte réussi, il faut lier votre montre à votre compte :

Ajouter un périphérique



Numériser ou entrer

Informations de base

pseudo

Je suis Papa

Scanner le QR code

Pour ce faire il y a 3 méthodes :

- Scanner le QR code derrière la montre ou sur l'étiquette fournie
- Scanner le QR code dans le menu de la montre (reg code)
- Entrer manuellement le code (reg code)



ATTENTION : 1 seul administrateur principal ne peut être enregistré pour 1 montre (celui qui s'y connecte pour la 1ere fois). Cependant, si vous souhaitez ajouter des administrateurs secondaires, recommencez les étapes et attendez que l'administrateur par défaut vous y autorise.

Problèmes de connexion :

- Si l'application vous indique « le dispositif n'est pas mis en réseau »

Vérifiez que la montre soit bien allumée et la carte SIM insérée, et enfin si les barres de réseau sont présentes.

- Si les barres de réseau sont barrées

Assurez-vous que la carte SIM est débloquée (code pin enlevé) et activée (passer au moins 1 appel). Sinon redémarrez la montre après avoir inséré la carte SIM et attendre 1 min.

- Si les barres de réseau sont affichées mais que l'application ne se connecte pas.

Il va falloir envoyer un SMS de diagnostic via votre téléphone portable à la montre allumée avec la carte SIM : pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir :

ver : G36S_0.96_SWP_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56 ;

ID : 610542874

Imei : 35746105428777 (vérifiez si le numéro IMEI correspond bien à celui de la montre)

Ip_url : 52.28.132.157; (Europe)

Port : 8001;

Centre :

Esclave :

Sos1 ;;

Télécharger : 60S;

Niveau de batterie : 93;

Langue : 0;

Zone : 1.00;

GPS : NO (0);

NET : OK (100);

- **SI LE « NET » N'EST PAS OK**

Il faut vérifier que votre forfait internet possède assez de data internet où vérifier la couverture du réseau (minimum 1GO).

Ensuite vous devez effectuer les paramétrages des APN (Access Point Name) de votre opérateur. Pour cela envoyez ce SMS avec votre téléphone portable vers le numéro de la carte SIM de la montre.

Le message à envoyer diffère en fonction de l'opérateur de la carte SIM :

FREE: pw,123456,apn,free,,,20815#

SFR / PRIXTEL: pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#

ORANGE : pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#

BOUYGUES : pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

Si autre opérateur : <https://www.bestforfait.com/configuration-parametres-apn-internet-et-mms.html>

Attendre la réponse et redémarrer la montre.

Pour les montres 4G :

Il faut d'abord vérifier si les itinérances de données sont autorisées :

Paramètres > Plus > Réseaux mobiles > Autoriser itinérance > cocher la case

Ensuite, il faut vérifier votre réseau APN de la montre dans le menu :

Paramètres > Plus > Réseaux mobiles > APN > faire éditer

NOM : SFR web phone

APN : sl2sfr

Option > Enregistrer

Si l'IP_URL n'est pas : 52.28.132.157, configurer serveur :

Vous pouvez changer l'adresse du serveur en fonction de la région où vous êtes, si vous êtes en Europe et que le serveur n'est pas 52.28.132.157, veuillez le modifier en envoyant ce

SMS :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Puis redémarrer la montre.

L'application

Voici la page d'accueil de l'application (cf : photo ci-dessous).

- En haut à gauche, vous retrouverez les informations concernant la montre connectée, vous pouvez aussi sélectionner une montre si jamais vous en avez plusieurs de connectées.

- En haut à droite, vous avez la possibilité d'enregistrer une nouvelle montre.


- Vous avez ensuite accès :

☐ **Contacts** : vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire de la montre.


☐ **Messages** : vous permet d'envoyer des messages textes et vocaux à votre enfant (il pourra vous répondre par message vocal).

☐ **Appeler** : vous permet d'appeler la montre depuis l'application, (il faudra alors rentrer le numéro de la carte SIM insérée dans la montre).

Vous avez ensuite l'adresse où se trouve la montre ainsi qu'une carte de localisation, la date, l'heure, le mode de localisation (LBS, GPS, WIFI) ainsi que le niveau de batterie de la montre.

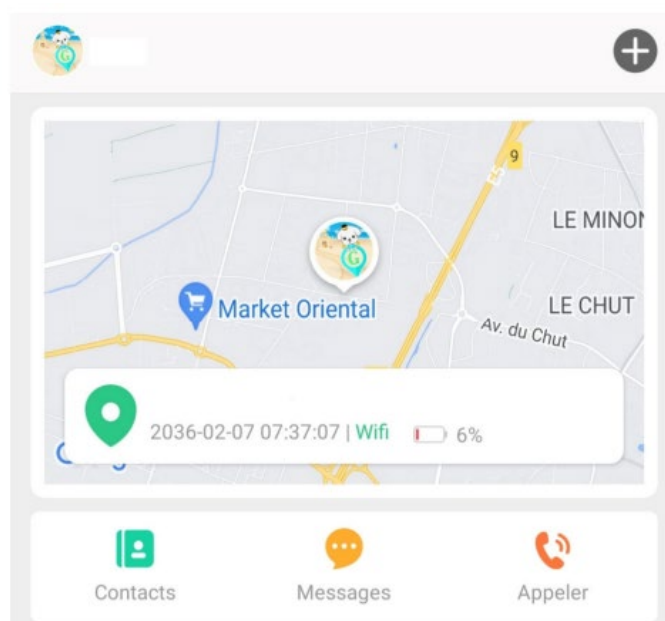

- La localisation :

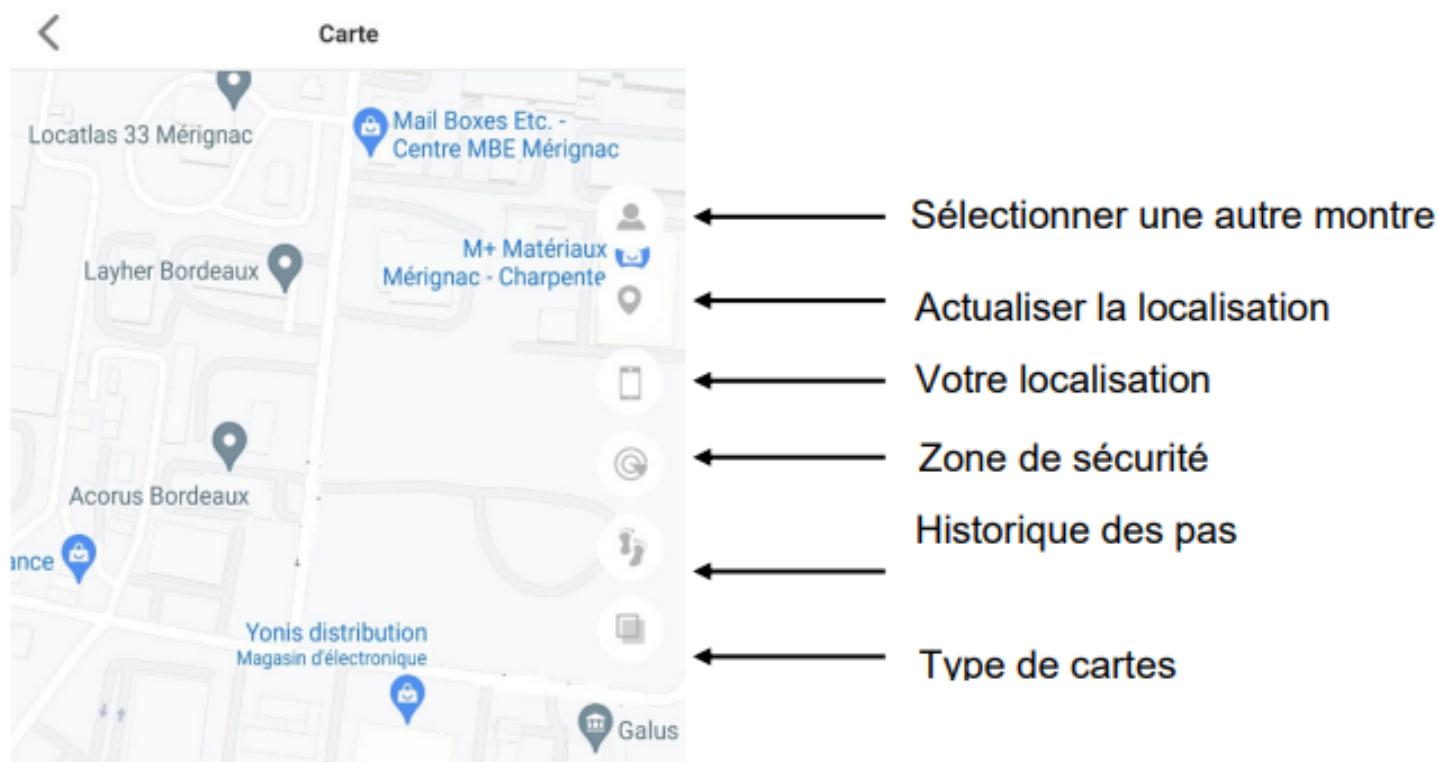

Actualiser la localisation de la montre :

Il existe plusieurs mode de localisation :

- Si la montre est dans un bâtiment, elle ne sera pas détectée par les satellites GPS. Ce seront donc les antennes relais de téléphonies (LBS) qui la localiserons, avec moins de précision.
- En extérieur, la montre sera localisée par GPS avec une précision de 5 à 100m.
- Enfin, il est possible sur certains modèles de localiser l'enfant même dans les bâtiments par la WIFI localisation, quand le GPS n'est pas disponible.

Zones de sécurité :

Vous pouvez délimiter plusieurs zones de sécurité pour l'enfant. Sélectionnez la zone à activer et vous serez alerté si l'enfant sort de cette zone.



Historique des trajets :

L'historique des pas / des trajets de votre enfant par jour et heure, pour avoir ce suivi vous devez déjà vous rendre dans « mode de travail » et activer le « mode suivi ».

4.4 Cartes en 3D.

Accédez à différents type de carte.

-  Personnes autorisées >
-  Liste des alertes >
-  Fréquence des localisations >
-  Bouton SOS >
-  Appels vidéo >
-  Alarmes >
-  Chercher la montre >
-  Surveillance audio >
-  Sonnerie et vibration >
-  Alertes SMS >
-  Sélecteur de fonctions >
-  Santé >
-  Photo à distance >

Permet de voir qui sont les administrateurs de la montre ainsi que leurs relations avec la personne qui porte la montre.

Liste de alertes

Permet d'accéder à l'historique des alertes de la montre concernant les appels SOS, les sorties de la zone de sécurité, la batterie faible et les chutes.

Fréquence des localisations

Si vous avez besoin d'avoir l'historique précis des trajets de votre enfant, dans ce cas vous pouvez passer en mode « de suivi (1fois/minute) » : attention ce mode consomme beaucoup de batterie.

Attention : le mode de suivi GPS demande un forfait plus conséquent en data internet.

Bouton SOS

ATTENTION : Après avoir configuré un numéro SOS, il est impossible d'éteindre la montre par le bouton ON/OFF. En effet, dès lors que le numéro SOS est configuré, le bouton ON/OFF devient aussi alors le bouton SOS.

Pour éteindre la montre, il faudra passer par l'application « arrêt distant ».

- **Appels Vidéo**

Elle vous permet de passer un appel vidéo à la montre via l'application.

- **Alarmes**

Elle vous permet de mettre des réveils sur la montre.

- **Chercher la montre**

Permet de faire sonner la montre si vous ne la trouvez plus.

- **Surveillance audio**

Vous devez entrer votre numéro de téléphone (pas celui de la carte SIM inséré dans la montre). Ensuite, la montre va passer un appel espion vers le numéro que vous aurez indiqué, sans que la montre ne s'éclaire, l'utilisateur de la montre ne le verra pas et ne vous entendra pas.

- **Sonnerie et vibration**

Permet de paramétrer la façon dont vous allez recevoir les notifications, vous avez plusieurs possibilités : en mode vibreur, en mode sonnerie, en mode silencieux ou bien en mode sonnerie + vibreur.

- **Alertes SMS**

Permet définir ce que vous voulez recevoir comme notification sur votre téléphone :

- Batterie faible.

- Appel SOS.

- **Sélecteur de fonctions**

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions de la montre.

Santé

Pour accéder au podomètre, sommeil, rythme cardiaque et la tension artérielle.

- **Photo à distance**

Prend des photos à distance via l'appareil photo de la montre.

- **Température corporelle**

Permet de connaître la température corporelle de la personne qui porte la montre (en frontal, au poignet et en temps réel).

- **Chutes à rappeler**

Un simple rappel ou être appelé en fonction des chutes mais aussi en fonction de la sensibilité.

- **Surveillances des messages SMS**

Permet de filtrer les SMS reçu de votre enfant.

- **Filtre des appels indésirables**

Permet de bloquer un appel venant d'un numéro qui n'est pas enregistré dans le répertoire de la montre. L'application notifiera alors qu'un numéro externe au répertoire a essayé d'appeler la montre connectée.

- **Réponse automatique**

La montre répondra automatiquement à l'appel du contact spécifié dans les 10s après allumage.

- **Fuseau horaire**

Choisissez le fuseau horaire sous lequel vous êtes pour paramétrer l'heure ainsi que la date.

- **Langue**

Choix de la langue (Anglais, Russe, Polonais, Turque, Allemand, Espagnol, Français, Chinois). Sur certains modèles, le français n'est pas disponible. Si vous le sélectionnez vous aurez une autre langue, choisissez donc l'anglais.

- **LBS**

Utilise les antennes relais pour localiser la montre quand le GPS n'est pas disponible (exemple : quand vous êtes dans un bâtiment). La précision est moindre (500-1000m). Si vous avez du mal à capter le GPS, vous pouvez désactiver cette fonction.

- **Réinitialiser aux paramètres d'usine**

Permet de réinitialiser la montre à 0.

- **Redémarrer à distance**

Permet de redémarrer la montre à distance.

- **Eteindre à distance**

Permet d'éteindre la montre à distance depuis l'application, pratique lorsque la fonction SOS est activée.

Fonctions de la montre

Nombre de pas : Portez la montre le long de votre journée et celle-ci affichera le nombre de pas que vous effectuez dans la journée.

Surveillance du sommeil : Dormez avec la montre au poignet, elle surveillera automatiquement la durée de votre sommeil profond, léger et du temps total de sommeil.

Mode exercice : 112 modes d'exercice sont disponibles : marche, course, vélo, basket-ball, football, badminton, saut à la corde. Pour accéder à ce mode, ouvrez le mode exercice puis faites glisser vers la gauche pour sélectionner pause/fin de l'exercice.

Mesure de la fréquence cardiaque : Cliquez dans le menu fréquence cardiaque pour mesurer la valeur de votre fréquence cardiaque actuelle.

Pression artérielle : Cliquez sur l'écran dans l'interface de pression artérielle pour mesurer la pression artérielle actuelle. L'icône clignote pendant le test et glisse vers la droite pour quitter.

Oxygène dans le sang : Cliquez sur l'écran dans l'interface d'oxygène sanguin pour mesurer la valeur actuelle de l'oxygène sanguin.

Météo : Les informations sur la météo et la qualité de l'air seront affichées dans l'interface météo de la montre

Contrôle de la musique : Une fois le téléphone connecté, la montre peut contrôler la pause / lecture de la musique du téléphone, le morceau précédent ou suivant.