MODE D'EMPLOI

Y-11587









Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Pendentif Traceur GPS Senior Enfant 4G Photo 2MP Appel SOS Localisateur Etanche Tracker Wifi Noir

Table des matières

Caractéristiques principales : 2

Spécification du produit : 2

Accessoires : 2

Étape 1 : Obtenir une nouvelle carte SIM : 2

Étape 2 : Installation de la carte SIM et mise sous tension 3

Étape 3 : Découvrez les détails de votre pendentif de suivi GPS : 3

- Instructions d'état : 3

Étape 4 : Installation de l'APP par le traqueur Guardian 4

Étape 5 : Connexion à l'application 4

Étape 6 : Vérification de l'emplacement 4

- Suivi en temps réel et intervalle pour le téléchargement : 4
- Route historique : 4
- Geo-fence : 4
- Santé : 4
- Conversation : 5
- Paramètres : 5
- Photo : 6

Étape 7 : Fonctionnement du pendentif GPS : 6

- Appels 6
- Répondre à un appel : 6

Étape 8 : Éteindre le pendentif 6

FAQ 7

Important ! Veuillez lire les déclarations ci-dessous :

1. En raison de facteurs externes, tous les dispositifs GPS ont une erreur de position, donc la position fournie par ce dispositif est juste pour référence.
2. Il peut y avoir des retards causés par les opérateurs télécom dans certaines circonstances. Notre société n'assume pas la responsabilité des pertes causées par ces retards.
3. Ce traceur a des versions A et B basées sur des combinaisons de bandes de fréquences. Veuillez confirmer les bandes auprès de votre fournisseur local de cartes SIM avant de l'utiliser.

Caractéristiques principales :

- Réseaux 4G LTE+3G WCDMA+2G GSM
- Moyens de repérage GPS + LBS +WIFI
- Gestion de la santé
- Appel d'urgence SOS pour obtenir de l'aide
- Étanchéité IP67
- Écran LCD HD 1.3' (240*240pdi)
- Plate-forme web/application téléphonique/ SMS pour la vérification des positions
- Fonction de caméra HD de 2 mégapixels
- Horloge parlante
- Alarme de batterie faible
- Sonnerie pour trouver le pendentif

Spécification du produit :

- **Combinaison de bandes de la version A :**
  - 4G-FDD : Bande 1/2/3/5/7/8
  - 4G-TDD : Bande 38/39/40/41
  - 3G-WCDMA : Bande 1/2/5/8
  - 2G-GSM : Bande 2/3/5/8
- **Combinaison de bandes de la version B :**
  - 4G-FDD : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28A
  - 3G-WCDMA : Bande 1/2/5/8
  - 2G-GSM : Bande 2/3/5/8
- **Temps de localisation GPS :**
  - 30sec avec démarrage à froid (ciel ouvert)
  - 29sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
  - 5sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
- **Précision du positionnement GPS :** 5-15m (ciel ouvert)
- **Précision de positionnement WIFI :** 15-100m(Sous WIFI gamme)
- **Température de travail :** -20 ~ +70 ℃ ~ +70℃℃ ~ +70℃
- **Humidité de travail :** 5% ~ 95% RH
- **Dimensions de l'hôte :** 59(L)*45.3(W)*16(H)mm
- **Poids net :** 41g
- **Batterie :** 600mAh

Accessoires :

1* Dispositif de repérage GPS | 1*Câble de chargement USB | 1*Tournevis | 1*Manuel d'utilisation

1* Lanière | 1*Goupille d'éjection de carte SIM | 2*Vis de rechange

Étape 1 : Obtenir une nouvelle carte SIM :

Obtenez une nouvelle carte SIM Nano en suivant les instructions ci-dessous.

Activez le plan de données cellulaires de la carte SIM et la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant. (Le suivi nécessite de consommer des données, passer des appels téléphoniques nécessite également des frais).



Étape 2 : Installation de la carte SIM et mise sous tension

1. Veuillez-vous assurer que le pendentif de repérage est éteint avant d'insérer une carte SIM ;
2. Ouvrez la fente Sim à l'aide d'un tournevis et insérez une carte SIM dans la fente en suivant la direction indiquée dans le schéma de gauche.
3. Pour garantir l'étanchéité, veuillez installer le couvercle de la fente SIM avec des vis comme indiqué sur le schéma.



Étape 3 : Découvrez les détails de votre pendentif de suivi GPS :



4. Veuillez utiliser le chargeur magnétique pour charger le pendentif.
5. Appuyez 5 à 7 secondes sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. L'écran s'allume avec la sonnerie.

Instructions d'état :

Lorsque l'écran est allumé, il affiche le signal GSM, la batterie, la date, l'heure et l'état du pendentif comme le montre le tableau ci-dessous.

4G	Réseau 4G		Position GPS OK
E	Réseau 3G		Connexion WIFI OK
G	Réseau 2G		Signal réseau
	Pas de réseau		Niveau de la batterie
!	Pas de carte SIM		Rappel du réveil

Étape 4 : Installation de l'APP par le traqueur Guardian

Notre application peut être installée en scannant le code QR dans le manuel d'utilisation ou en la téléchargeant sur Apple store ou Google Play en recherchant "Anytracking".

Plate-forme Web : www.gps123.org ; Même mode de connexion que pour l'App.


Étape 5 : Connexion à l'application


Connectez-vous à l'application avec le numéro d'identification à 10 chiffres figurant au dos de l'étiquette, le mot de passe par défaut est 123456. (Pour surveiller plusieurs pendentifs en même temps, veuillez contacter le vendeur pour obtenir un compte utilisateur).

Étape 6 : Vérification de l'emplacement

Suivi en temps réel et intervalle pour le téléchargement :

- Affichez le dernier emplacement du pendentif GPS. Pour obtenir le dernier emplacement, appuyez sur le bouton "Single-refresh" dans le coin supérieur droit de la carte. Appuyez sur le bouton "intervalle de téléchargement" et choisissez différents intervalles de temps.

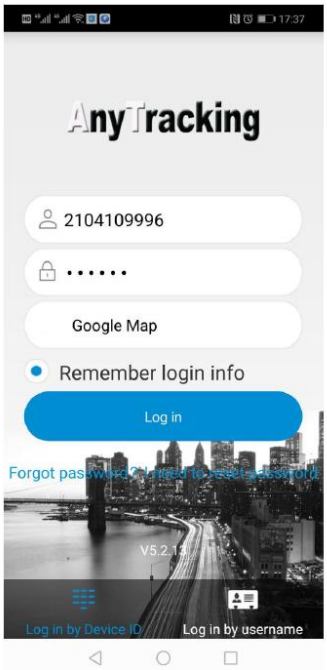

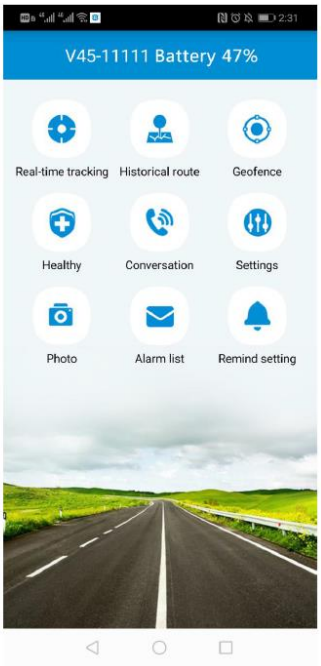

Route historique :

- Affichez l'itinéraire historique de n'importe quel jour des 90 derniers jours. Vous pouvez choisir de filtrer ou non les données de localisation LBS. (note : LBS signifie les données de localisation à l'intérieur, la précision n'est pas bonne).


Geo-fence :

Comprend une clôture GPS et une clôture WIFI.

- Clôture GPS : lorsque l'appareil entre ou sort de la clôture GPS. L'application sera alertée. (note : nous suggérons que le rayon de la clôture GPS soit supérieur à 300 mètres pour réduire les fausses alertes).
- Clôture WIFI : Vous pouvez choisir 2 hotspots WIFI comme zones de sécurité, lorsque l'appareil quitte les zones WIFI sécurisées, l'application sera alertée.


Santé :

- Étape de santé : Activez cette fonction à partir des paramètres de l'application et du pendule pour obtenir l'état de mouvement du porteur.
- Alarme de pilule : Réglez les rappels de médicaments en conséquence.
- Rappel de sédentarité : Définissez la période de rappel de la position assise prolongée dans l'application.

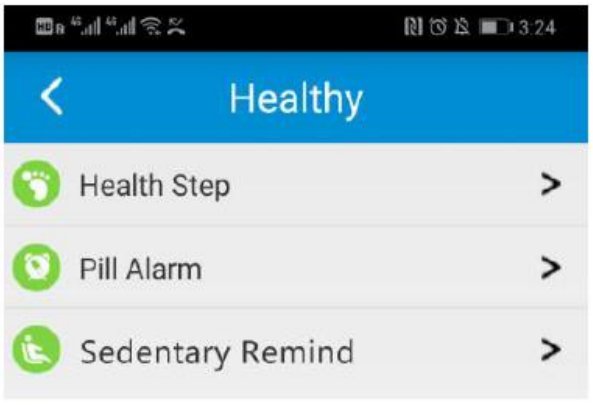

Conversation :


- Appeler le traceur : Pour appeler le numéro du pendentif lorsque vous cliquez dessus; (Cette fonction fonctionne après avoir rempli le "Numéro de téléphone de l'appareil" dans la section "À propos de l'appareil").
- Surveillance vocale : Pour demander un appel unidirectionnel depuis le pendentif vers le numéro de surveillance et entendre le son autour du pendentif.

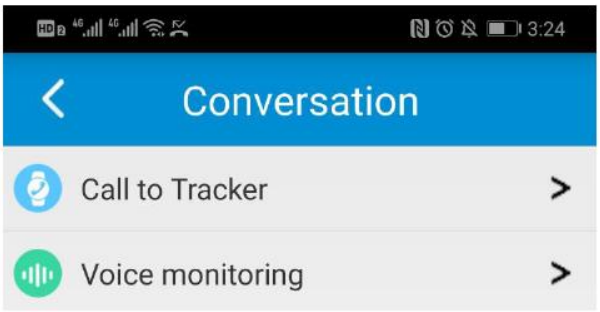

Paramètres :

Tous les paramètres doivent fonctionner lorsque l'application montre l'appareil en ligne avec le plan de données de la carte SIM.

- **A propos de l'appareil :** Consultez et modifiez les informations du pendentif tracker.
- **Changer le mot de passe :** Changer le mot de passe de l'APP et de la plateforme Web.
- **Numéro de surveillance principal :** Sélectionnez un numéro utilisé pour l'envoi de commandes et la réception d'alertes SMS.
- **Définir le numéro SOS :** Ces 3 numéros seront utilisés pour l'appel SOS, lorsque l'utilisateur du pendentif rencontre une urgence puis appuie longuement sur la touche SOS, le traceur appellera ces 3 numéros SOS. Si personne ne répond, le traceur les appellera deux fois de manière cyclique.
- **Répertoire téléphonique :** Définissez au maximum 15 numéros de famille comme liste blanche des appels entrants dans le répertoire téléphonique. Les appels provenant de numéros ne figurant pas dans cette liste blanche seront rejetés par le pendentif.
- **Interrupteur d'alerte SMS :** Activez ce paramètre pour permettre au pendentif d'envoyer des alertes SMS au numéro de surveillance principal ou désactivez-le.
- **Mode Scène :** Définissez les modes d'alarme de l'appel du pendentif, du rappel de pilule, du réveil, etc. Il existe quatre modes : Rappel par sonnerie, rappel par vibration, rappel par sonnerie et vibration et aucun rappel.
- **Mode de réponse :**
  - **Réponse automatique :** Tous les numéros de la liste blanche composent le numéro du pendentif, avec deux sonneries, le pendentif répond automatiquement aux appels, puis l'utilisateur peut parler avec l'appelant.

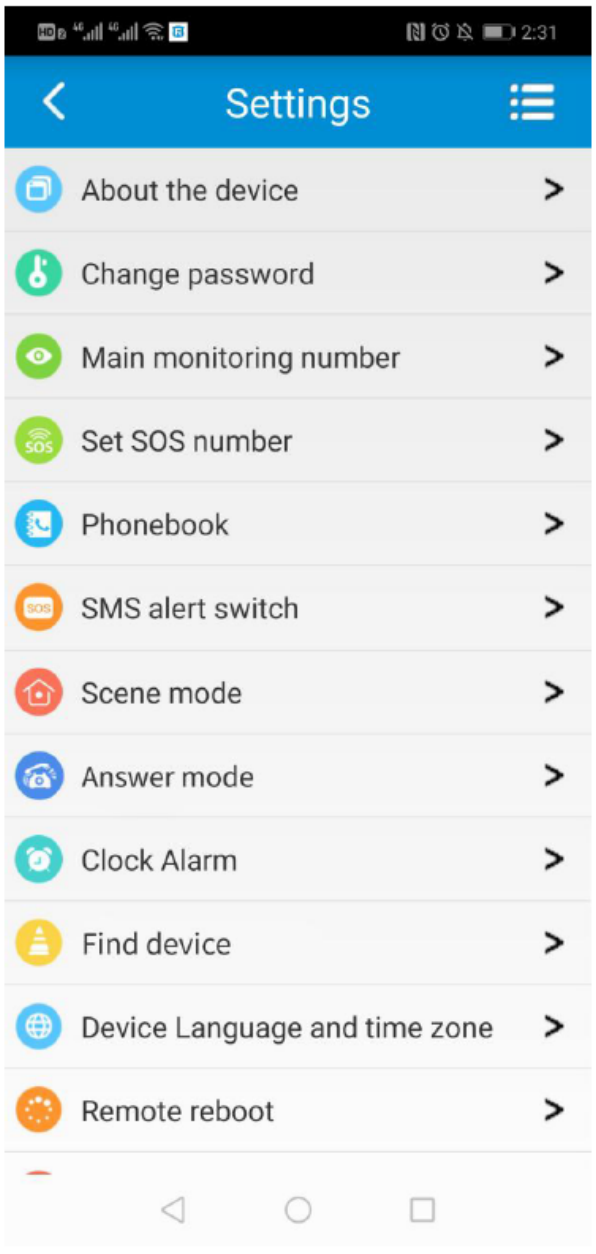


- **Pousser pour répondre :** Tous les numéros de la liste blanche appellent le numéro du pendentif, l'utilisateur du pendentif doit appuyer sur la touche pour prendre l'appel entrant, puis parler avec l'appelant.

- **Alarme-réveil :** Réglez trois modes d'alarme différents en conséquence.
- **Trouver le dispositif :** Après l'envoi de la commande, le pendentif émet une sonnerie pour guider le gardien à trouver rapidement le pendentif et le porteur.
- **Langue et fuseau horaire de l'appareil :** Définissez la langue et le fuseau horaire des alertes SMS suspendues. Les options sont le chinois et l'anglais ; le fuseau horaire par défaut est +8.
- **Redémarrage à distance :** Pour redémarrer le pendentif à partir de ce paramètre.
- **Mise hors tension à distance :** Pour mettre le pendentif hors tension à distance. (Après ce réglage, le pendentif ne peut être allumé que manuellement. Veuillez l'utiliser avec précaution)
- **Réinitialisation en usine :** Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Photo :

Pour demander au pendentif de prendre des photos par commande App.

- **Photo :** Pour vérifier les photos prises lorsque l'alerte SOS a été déclenchée et prises par la commande de l'application.

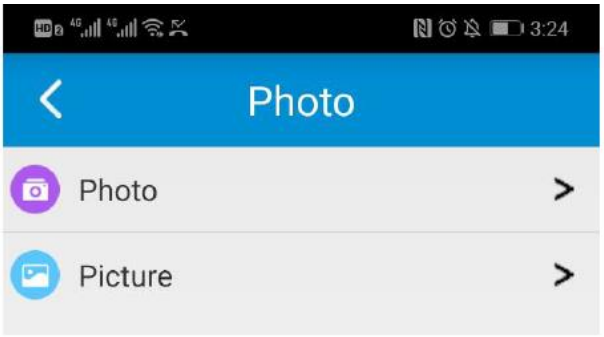

Étape 7 : Fonctionnement du pendentif GPS :

Appels

- **Appel d'urgence SOS :** Appuyez sur le bouton SOS du pendentif pendant 3 à 5 secondes, le pendentif appellera les numéros SOS définis dans App jusqu'à ce que l'un d'entre eux prenne l'appel. Sinon, le pendentif les appellera tous deux fois de manière cyclique. Une fois le SOS déclenché, le pendentif prend une photo des environs et l'envoie à l'application pour que le gardien puisse la vérifier.

Répondre à un appel :

1. **Appuyez et répondez :** Lorsqu'un appel arrive, l'écran affiche une sonnerie et une vibration de rappel. Le pendentif peut prendre l'appel après avoir appuyé une fois sur le bouton d'alimentation ou raccrocher l'appel en appuyant deux fois rapidement ;
2. **Réponse automatique :** Après deux sonneries, le pendentif répond automatiquement à l'appel entrant ou appuie une fois sur le bouton d'alimentation pour raccrocher le téléphone.

Étape 8 : Éteindre le pendentif

- **Lorsqu'il n'y a pas de carte SIM dans le pendentif**, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 à 7 secondes jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse pour éteindre l'appareil.
- **Lorsqu'une carte SIM se trouve à l'intérieur** et que le signal est OK, pour éviter toute erreur de manipulation, le pendentif ne peut être mis hors tension que par le biais du réglage de l'application.

FAQ

Questions	Réponses	
Après avoir inséré une carte SIM, il peut recevoir une réponse SMS, mais il affiche "Not enabled" sur la plateforme et l'APP.	Veuillez vérifier que la carte SIM pendante dispose d'un plan de données LTE.	
L'appareil est en ligne, mais il affiche "attendre les réponses de l'appareil" lorsque vous effectuez les réglages avec l'APP.	a	Le signal SIM du dispositif n'est pas bon ;
	b	L'appareil est occupé par un autre processus. Veuillez attendre quelques secondes et réessayer.
Lorsque vous appelez le pendentif, il répond que le numéro est occupé.	a	Veuillez vérifier que le numéro d'appel a été prédéfini dans l'application "Phonebook". Pour assurer la sécurité de l'utilisateur du pendentif, nous avons défini que seuls les numéros dans le "Répertoire" peuvent recevoir des appels vers le pendentif... ;
	b	Veuillez-vous assurer que la carte SIM pendante dispose du service d'affichage de l'identité de l'appelant.
L'heure affichée sur l'écran du pendentif.	L'affichage de l'heure s'ajuste automatiquement lorsque l'appareil dispose d'une carte SIM et fonctionne avec des données.	
L'emplacement n'a pas été mis à jour dans App map parfois ?	a	Veuillez prendre le pendentif pour ouvrir le ciel et cliquer sur le bouton de rafraîchissement dans App map pour commencer le téléchargement d'un seul emplacement ;
	b	Le pendentif passe en mode veille pour économiser la batterie lorsqu'il reste immobile. Déplacez le pendentif pour le faire sortir du mode veille et rafraîchir l'emplacement dans l'App map.
La carte SIM dispose d'un plan de données 4G, mais l'appareil affiche toujours "Non activé" ou "hors ligne".	Il faut configurer les données APN, car nous avons préprogrammé l'APN de la plupart des cartes SIM, mais ce n'est pas le cas. Découvrez le nom APN de votre carte SIM pendante, le nom d'utilisateur APN, le mot de passe, les codes MCC et MNC avant de procéder aux réglages ci-dessous.	
	Veuillez d'abord définir le numéro de surveillance principal en envoyant la commande ci-dessous depuis votre propre téléphone vers le numéro Sim du pendentif. **pw,123456,center,votre propre numéro de téléphone#**	
	Après une réponse, envoyez la commande ci-dessous pour définir l'APN dans le pendentif. La commande est : **apn,apndata,user,mot de passe,MCC MNC Code#**	
	Si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont vides, veuillez envoyer la commande en gardant les virgules comme ci-dessous : **apn,apndata,,,MCC & MNC code#**	
	(Note : Les parties jaunes sont différentes selon les différents fournisseurs de cartes SIM. **Pas d'espace dans la commande. Toutes les lettres doivent être en minuscules en langue anglaise**).	

Il arrive que la clôture WIFI n'ait pas d'alarme.	a	Le pendentif tracker ne prend pas en charge le WIFI 5G. Pour les téléphones Android, veuillez choisir un hotspot WIFI 2.4G comme clôture WIFI ;
	b	Le téléphone iOS choisira le téléphone connectant le WIFI pour la clôture. Si votre téléphone connectant le WIFI est un téléphone 5G, veuillez ne pas définir la clôture WIFI pour éviter une fausse alarme ou une situation sans alarme.

Scannez le code QR pour télécharger notre application gratuite.