MODE D'EMPLOI TRACEUR GPS PORTABLE, TÉLÉ SECOURS SOS & MICRO ESPION GSM

REF :Y-tgps



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Traceur GPS portable télé secours SOS et Micro espion GSM

Réf. : Y-mtgps

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....4

I - Allumer / Eteindre le traceur.....5
II - Changer le mot de passe 5
III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut.....5
IV -Autoriser numéro(s) de téléphone supplémentaire(s).....5
V - Localisation instantannée.....6
VI - Localisation par intervalle de temps.....7
VII - Mode micro espion écoute silencieuse.....7
VIII - Mode de contrôle de zone (Géographic Mode).....8
XI - Mode Alerte de vibration.....8
X - Mode SOS.....9

INTRODUCTION SUR LE PRODUIT

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilée.

Ce traceur est composé d'un bouton sur la tranche gauche du traceur. Ce bouton permet de déclencher la fonction SOS du traceur qui sera reprise dans cette notice, dans un paragraphe dédié.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.



INSTRUCTION D'UTILISATION DU TRACEUR

Avant-propos

Pour rendre ce traceur opérationnel, il est important que :

- Le code PIN de la carte SIM insérée dans celui-ci soit DÉSACTIVÉ ! (PAS DE 0000).

Pour désactiver le code PIN, il faut insérer la carte SIM dans un téléphone quelconque. Puis dans les paramètres du téléphone, vous pourrez désactiver l'option code PIN de votre carte SIM

- Les données cellulaires soient activées. C'est-à-dire (si votre carte SIM est neuve) que vous devez l'insérée dans un téléphone, puis envoyer / recevoir un SMS et passer un appel téléphonique. Ces actions activeront les données cellulaires de votre carte SIM et la rendront opérationnelle.

- La carte SIM insérée dans le traceur dispose de crédit de communication et SMS. En effet pour recevoir les coordonnées GPS et/ou appeler les numéros prédéfinis, la carte SIM nécessite du crédit de communication. Vous pouvez opter pour un forfait à carte (Prépayé) ou un forfait du type FREE (2eur/mois) pour être sûr de toujours avoir du crédit sur votre carte SIM.

- La batterie du traceur soit recharger pendant un minimum de 5 heures (Première utilisation) et un maximum de 6 heures d'affilée.

- Le traceur se trouve dans une zone où les réseaux GPS et GSM (Portable) ont une bonne intensité. Cela afin de paramétrer le GPS selon vos besoins.

Une fois ces étapes respectées, vous êtes prêt à utiliser votre traceur GPS en suivant les instructions prédéfinies dans cette notice explicative réalisée par notre équipe de techniciens agréés.

I - Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, il suffit simplement d'installer la carte SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite placez l'une des deux batterie fournie et refermez le traceur.

La LED de contrôle doit s'allumer vert pendant quelques secondes (4 à 6 secondes) puis clignoter toutes les secondes. Votre traceur est donc allumé et attend vos instructions par SMS.

Le bouton ON/OFF est un bouton Factice pour servir de leurre aux personnes trouvant le traceur et pensant l'éteindre. Ce traceur ne s'éteint jamais sauf lorsque vous ôtez la batterie ou que celle-ci soit complètement déchargée.

Lors de la première utilisation de ce traceur, vous devez le réinitialiser. Pour se faire, envoyez par SMS :

begin123456

Le traceur doit vous répondre : «Begin OK!»

II - Changer le mot de passe

Par défaut le traceur a pour mot de passe : 123456. Vous pouvez le changer en envoyant le code suivant par SMS :

password123456[espace]****

Les étoiles sont à remplacer par une série de 6 chiffres de votre choix. Attention, il y a un espace entre le 6 et le premier chiffre du nouveau mot de passe.

III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut

Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d'appeler 10 fois de suite le numéro de la carte SIM. Vous devez ainsi recevoir 10 sms de positionnement du traceur. A la fin de ces 10 sms de positionnement, le numéro de téléphone utilisé sera défini comme administrateur par défaut.

IV -Autoriser un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s)

Pour autoriser un ou plusieurs numéro(s) supplémentaire(s) (Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros en supplément du votre), envoyez par sms le code suivant :

admin****[espace]0601020304**

Les étoiles sont à remplacer par le mot de passe de votre traceur (Par défaut 123456, ou autre si vous l'avez déjà modifié). Il y a un espace entre le dernier chiffre de votre mot de passe et le premier chiffre du numéro de téléphone à autoriser.

Pour effacer un numéro autorisé, il vous suffit d'envoyer par SMS :

noadmin****[espace]0601020304**

Mêmes indications que pour le code précédent.

V - Localisation instantanée

Pour connaître instantanément la position du traceur, il vous suffit d'appeler le numéro de la carte SIM du traceur. Vous devez entendre deux sonneries, puis passer sur le répondeur.

Quelques secondes plus tard, vous recevrez par SMS, les coordonnées géographique du traceur. Ces coordonnées peuvent prendre deux formes différentes qui vont être reprises ci-dessous :

1ère forme :

GSM!
http://earth.gps-online.org.cn:1234/gm.
aspx?lac=1234&cid=12345&
mcc=123&mnc=123&imei12
3456789123456&Gtime1234
56789123


2ème forme :

lat:22.553341 long:113.903418 speed:000.00
t:24/05/11 11:16
http://maps.google.com/maps?
f=q&q=22.553341,113.903418&z=16

La **première forme** de réponse vous permet de cliquer sur le lien directement avec votre téléphone et d'accéder à une adresse. Si le lien ne fonctionne pas sur votre téléphone, nous vous conseillons de procéder comme ceci :

Connectez-vous sur Internet avec un ordinateur fixe ou portable. Ouvrez une page internet et entrez l'adresse suivante dans la barre d'URL : **http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us#**

Vous devez arriver à une page comme présentée ci-après.

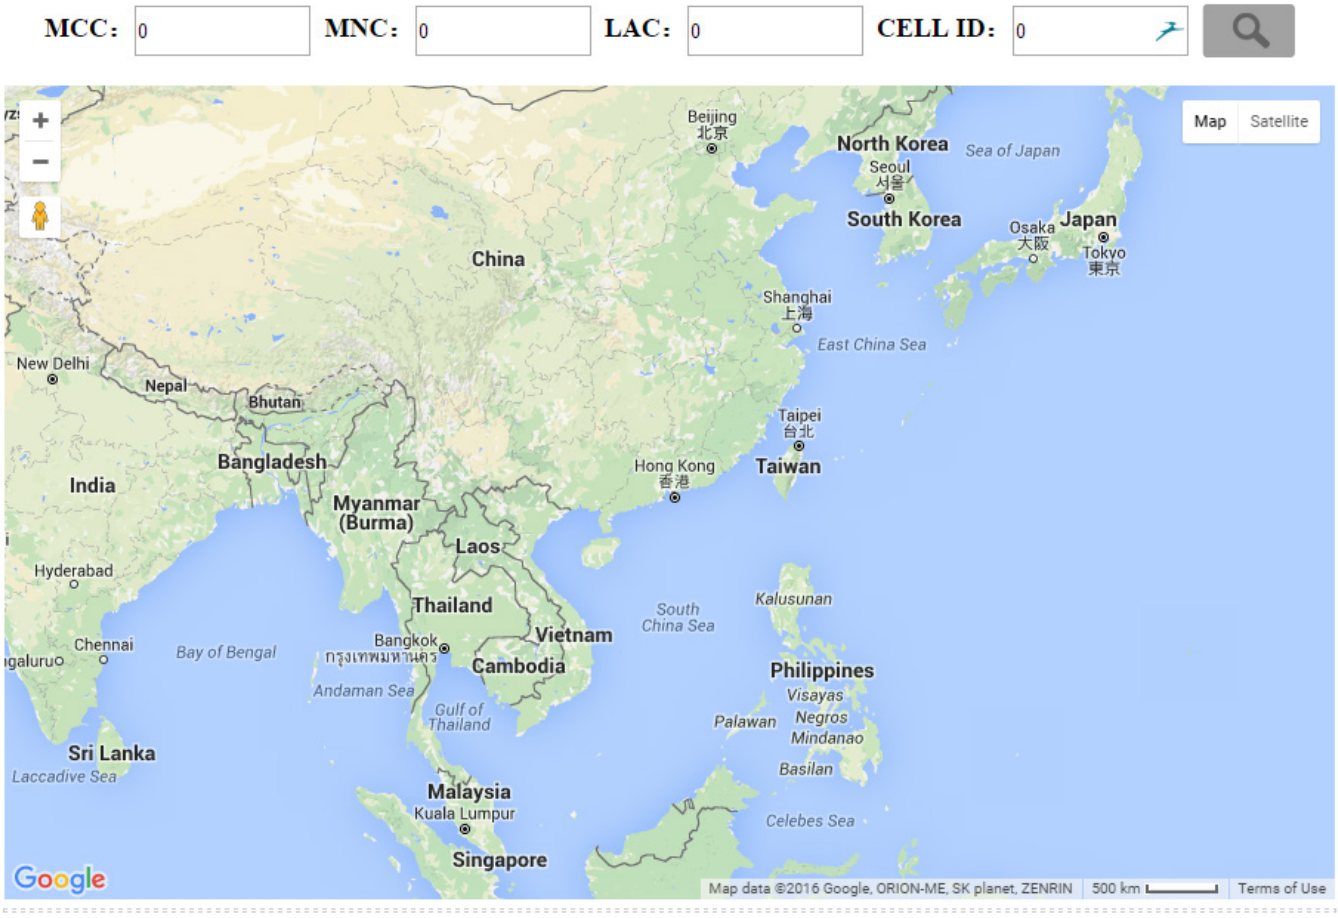

Si vous ne voyez pas les cases **MMC, MNC, LAC et CELL ID**, vérifiez le zoom de votre page internet et réglez celui-ci de façon à voir toutes les cases comme présenté ci-dessus.

Ensuite munissez-vous du SMS (1ère forme) que vous avez reçu.

- Dans la case **MCC** : Entrez la valeur indiquée après «**mcc=**» Ex. : **123**
- Dans la case **MNC** : Entrez la valeur indiquée après «**mnc=**»Ex. : **123**
- Dans la case **LAC** : Entrez la valeur indiquée après «**lac=**» Ex. : **1234**
- Enfin dans la case **Cell ID** : Entrez la valeur indiquée après «**cid=**» Ex. : **12345**

Les valeurs à indiquer dans les cases sont à recopier du SMS reçu de la part de votre traceur GPS.

La **deuxième forme** vous indique la latitude et la longitude pour une précision optimale. Elle vous donne également la vitesse de progression du traceur. Le lien intégré à la fin du message vous amènera sur la page de Google Maps, et vous permettra de situé le traceur sur Google Maps directement depuis votre téléphone.

La deuxième forme de SMS est fourni lorsque votre traceur se trouve dans une zone couverte par les satellites GPS (Extérieur).

La première forme de SMS est envoyée lorsque votre traceur ne se trouve pas dans une zone couverte par les satellites GPS (Intérieur) et donc le relais de localisation se fait par le réseaux GSM (Triangulation du signal). Celle localisation est précise à plus ou moins 20 mètres.

VI - Localisation par intervalle de temps

Vous avez la possibilité de suivre le traceur selon un intervalle de temps défini par vos soins. Pour définir cet intervalle, envoyez par SMS :

t030s002n****

T030s : équivaut à un intervalle de 30 secondes. Vous pouvez paramétrer des secondes (s), des minutes (m) ou des heures (h). La valeur situé devant la lettre doit être au format de 3 chiffres (030).

002n : équivaut au nombre de fois ou l'intervalle de temps sera répété (ici 2 fois). C'est à dire, que le traceur va envoyer un sms toutes les 30 secondes, 2 fois. Cette valeur doit également être au format de 3 chiffres (002).

****** : Mot de passe du traceur.

Vous pouvez également suivre le traceur de façon illimité sur un intervalle de temps, en remplaçant simplement les 3 chiffres devant le n par 3 ***.

Pour désactiver cette fonction, il suffit d'envoyer par sms :

notn****

VII - Mode micro espion écoute silencieuse

Vous avez la possibilité de passer votre traceur en mode «Micro espion écoute silencieuse». Pour activer la fonction, envoyez par SMS :

monitor123456 (123456 = Mot de passe)

Le traceur vous répondra «Monitor OK!». Une fois dans ce mode, il suffit d'appeler le numéro de la carte SIM. Le traceur décrochera tout seul et vous pourrez écouter ce qui se passe autour du traceur.

Pour revenir au mode de traçage GPS, envoyez simplement par SMS :

tracker123456 (123456 = mot de passe du traceur)

Le traceur doit vous répondre «tracker ok!». Vous êtes donc revenu au mode de tracking par SMS.

VIII - Mode de contrôle de zone (Géographic Mode)

Ce mode vous permet de définir une zone délimitée de 200 mètres que le traceur ne doit pas dépasser. Si il sort de cette zone, vous serez immédiatement prévenu par SMS.

Envoyez par SMS :

move123456 (123456 = Mot de passe du traceur)

Pour stopper cette fonction, envoyez par SMS :

nomove123456 (123456 = Mot de passe du traceur)

IX - Mode alerte de vibration

Pour activer le mode de détection de vibration, envoyez par sms :

shock123456 (123456 : Mot de passe du traceur)

Dès que le véhicule équipé du traceur sera bougé ou recevra un choc, le capteur de vibration du traceur s'activera et ce dernier vous enverra par SMS une alerte.

Pour désactiver cette fonction, envoyez simplement par SMS :

noshock123456 (123456 = Mot de passe du traceur)

X - Mode SOS

Pour activer le mode SOS du traceur, il suffit que le possesseur du traceur appuie sur le bouton SOS.

Le traceur va envoyer automatiquement un SMS toutes les 3 minutes au(x) numéro(s) pré enregistré(s) avec les coordonnées géographique de celui-ci.

Pour stopper l'envoi de ces SMS de SOS, il suffit qu'un numéro envoi par SMS : **help me!**