MODE D'EMPLOI Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir

Y-10288



Table des matières

MODE D'EMPLOI Traceur GPS Voiture Mini Tracker Smart Chargeur Support Double Sortie USB Microphone Intégré Noir 0

1- Préparation avant utilisation 2

2- Fonction du produit 2

3- Mode d'emploi pour la connexion de l'utilisateur 3

3.1- Connexion sur l'application 3

3.2- Menu de l'application 4

3.3- Explication des fonctions 5

4- Instructions d'utilisation de l'équipement 7

a. LED 7

b. Mot de passe par défaut 7

c. Rétablir les paramètres d'usine 7

d. Modifier l'intervalle de temps du téléchargement de positionnement 7

e. LED On/Off 7

f. Modifier l'adresse IP 7

g. Paramètre APN 7

h. Redémarrer l'appareil 7

i. Détection des vibrations 8

j. Moniteur vocal 8

k. Allumage automatique 8

5- Commandes par SMS 8

6- Dépannage 9

7- Gestion à distance 9

Avant d'utiliser le traceur GPS, s'il vous plait lisez le manuel d'utilisateur soigneusement pour pouvoir installer correctement l'appareil, et l'utiliser au plus vite. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et le produit réel doit prévaloir.

Pour installer l'application mobile

Google Play

AppStore

Site internet : http://www.365gps.net/
Android App : 365gps
IOS app : 365gps
Login ID : IMEI number
Mot de passe par défaut : 1234565

1- Préparation avant utilisation

- Vérifiez si le modèle de l'appareil est correct et si les accessoires sont tous présent et en bon état.
- Sélectionnez la carte SIM du réseau GSM en vous référant aux conseils de votre opérateur. (Éteignez d'abord le téléphone portable avant d'installer la carte SIM).
- La fonction GPRS et la fonction d'affichage de l'identifiant de l'appelant doivent être comprises dans l'abonnement de la carte SIM.
- Installez le l'application sur votre téléphone portable. Veuillez consulter votre distributeur pour obtenir des informations détaillées sur l'application.
- Mise en tension et sous tension automatique.

2- Fonction du produit

- Mode multi position : Grâce au GPS + AGPS + LBS + WIFI
- Système mondial GSM + GPRS à 4 fréquences : 850/900/1800/1900MHz
- Mise à jour de l'heure : Heure du GPS précise et pas besoin de la régler manuellement
- Traceur : La localisation précise de l'utilisateur peut être demandée via l'application mobile ou l'ordinateur

- Mode clôture : Concevoir une zone sur la carte en plaçant l'appareil comme point central et l'alarme se déclenchera immédiatement dès que l'utilisateur de l'appareil entrera ou sortira de cette zone
- PlayBack : Recherchez les itinéraires de déplacement de l'appareil au cours des 3 derniers mois, à tout moment et en tout lieu
- Voix : Grâce au microphone très sensible, le son autour de l'appareil peut être entendu en temps réel au cas où l'utilisateur se trouverait dans une situation d'urgence
- Mise hors tension à distance : L'appareil peut être éteint par le biais de l'APP sur le téléphone portable lié
- Redémarrage à distance : L'appareil peut être redémarré via l'application sur le téléphone portable lié
- Economie d'énergie intelligente : L'appareil éteint ou allume le GPS et le téléchargement de données dans la plage de temps spécifiée par l'APP sur le téléphone portable lié.

3- Mode d'emploi pour la connexion de l'utilisateur

3.1- Connexion sur l'application

a. Connectez-vous à l'application en saisissant manuellement le numéro IMEI de l'appareil et le mot de passe (mot de passe par défaut : 123456) (veuillez-vous référer au côté de l'appareil pour le numéro IMEI).




b. Saisissez le nom du propriétaire du produit, le numéro de téléphone et l'icône de votre choix, qui vous représentera.

Le nom/icône du tuteur sera affiché dans Intercom

3.2- Menu de l’application

Une fois la connexion effectuée, vous pouvez passer à l'interface principale avec toutes les fonctions.

L'interface est la suivante :

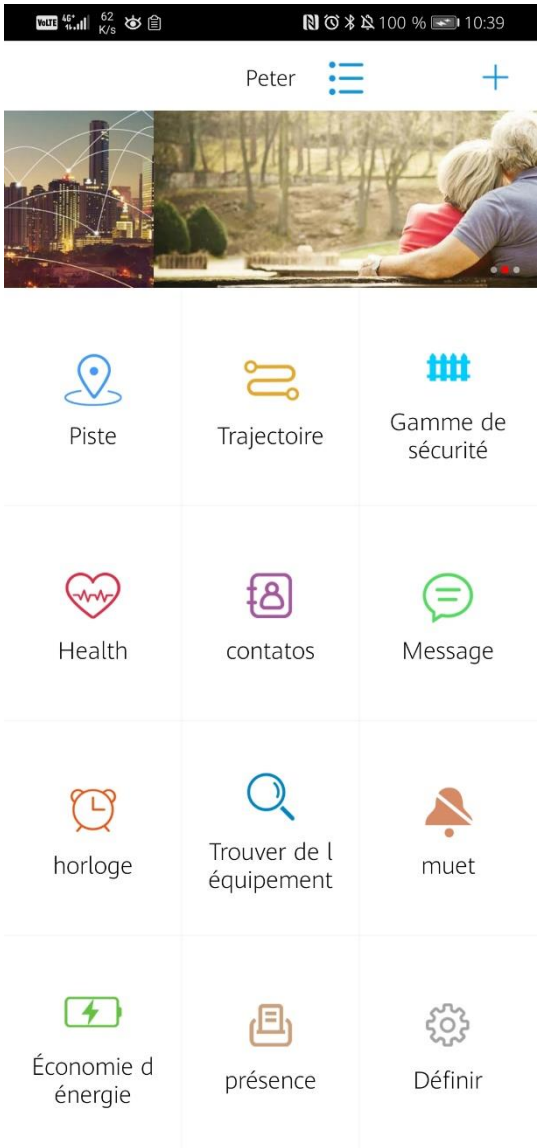

Appuyez sur « + » pour sélectionner l'appareil qui doit être surveillé


Appuyez votre nom pour visualiser et modifier les informations spécifiques sur l'appareil

Appuyez sur "+" pour ajouter ou supprimer un appareil

3.3- Explication des fonctions


1) Surveillance de la voix : Définissez le numéro de téléphone à composer, après la communication, l'appareil appellera automatiquement le numéro de téléphone déjà défini. Le son du côté du téléphone portable ne peut pas être entendu du côté de l'appareil, alors que le son autour de l'appareil peut être entendu du côté du téléphone portable.
2) Message : Après que l'appareil ait déclenché diverses alarmes, le client recevra le message d'alarme et vous pourrez entrer dans la fonction d'information pour voir le contenu de l'alarme.
3) Traceur : Visualisez l'emplacement de l'appareil en temps réel.

L'emplacement de l'appareil peut être affiché sur l'interface cartographique et l'intervalle de téléchargement par défaut des informations sur l'emplacement est de 10 minutes.

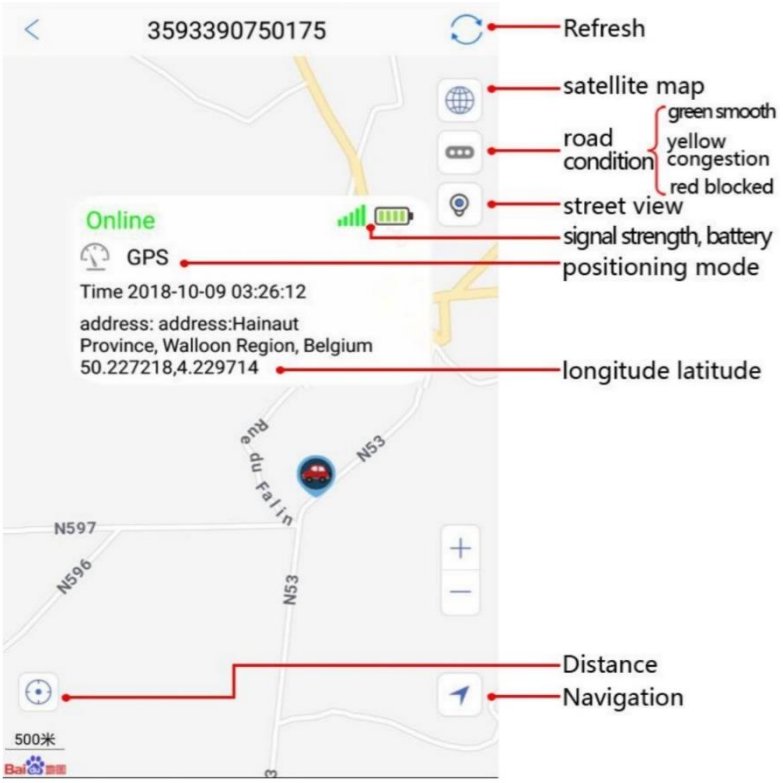

4) Lecture : Les itinéraires des 3 derniers mois peuvent être visualisés (la goutte d'eau verte représente le GPS, la goutte d'eau bleue indique le LBS et la goutte d'eau violette signifie le WIFI)
5) Les clôtures : 3Des clôtures peuvent être installées et le rayon minimum de la zone clôturée est de 100 mètres ; lorsque l'utilisateur sort de la zone clôturée (dans la zone clôturée), l'information d'alarme concernant la zone correspondante sera générée

6) Enregistrement à distance : ouvrir le menu de l'application, envoyer des instructions d'enregistrement, l'enregistrement renvoie automatiquement le téléphone.

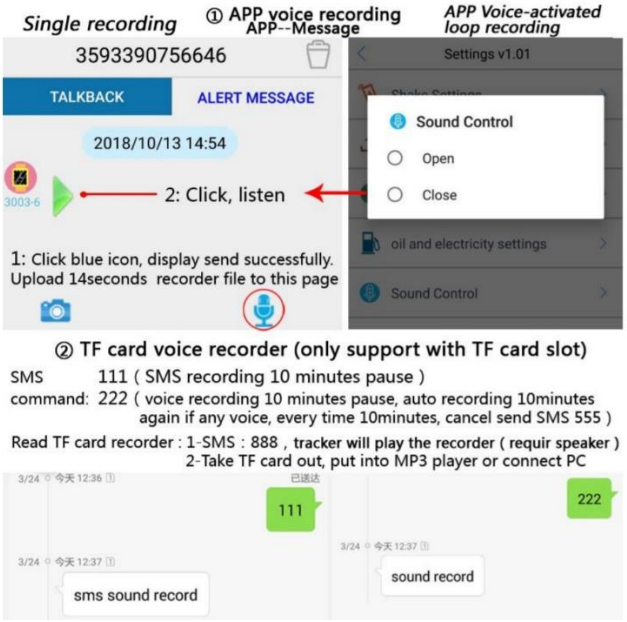

7) Détection des vibrations : Lorsque l'appareil se déplace, il est automatiquement indiqué à l'appareil.
8) Intervalle de temps sans perturbation : Tous les appels et les voix seront protégés pendant cet intervalle de temps.
9) Numéro de téléphone de supervision : Le numéro de l'appareil, les numéros SOS, les numéros de téléphone portable du père et de la mère peuvent être définis
10) Économie d'énergie : Vous pouvez choisir d'activer/désactiver le positionnement GPS et de désactiver le téléchargement de données dans le temps imparti
11) Mise en marche/arrêt automatique : dans le menu d'économie d'énergie, réglez l'heure de mise en marche et d'arrêt, l'appareil se mettra automatiquement en marche/arrêt à l'heure réglée chaque jour.
12) Redémarrage à distance : En cas d'anomalie de l'appareil, vous pouvez le redémarrer
13) Mise hors tension à distance : Il peut éteindre l'équipement ; après l'avoir éteint, seul l'équipement a été mis en marche manuellement, ce qui permet de réaliser l'opération suivante
14) Le réglage : Régler l'équipement

4- Instructions d'utilisation de l'équipement

a. LED

LED Rouge : il continue à s'allumer pendant la charge, clignote rapidement pendant la phase de charge de la batterie, clignote lentement pendant la phase de charge normale et s'éteint complètement pendant la phase de veille

LED Jaune : Elle sert à détecter le signal de la carte SIM de l'appareil ; elle clignote lentement en cas de signal normal et clignote rapidement en l'absence de signal

LED Bleu : Elle signifie que l'appareil peut recevoir le signal GPS ; elle clignote lentement dans des conditions normales de signal et clignote rapidement en l'absence de signal

b. Mot de passe par défaut

Envoyez le message "pwrst" par SMS au numéro de l'appareil pour rétablir le mot de passe par défaut. L'appareil répondra "Le mot de passe a été effacé avec succès" ou "The password has been cleared succesfully".

c. Rétablir les paramètres d'usine

Écrivez le message "1122" par SMS au numéro de l'appareil et celui-ci redémarrera automatiquement et répondra "Les réglages d'usine ont été rétablis avec succès" ou "The factory settings have been restored to succesfully".

d. Modifier l'intervalle de temps du téléchargement de positionnement

1- Écrivez le message "time#+numéro" (exemple : time#1 , le chiffre peut être réglé entre 1 et 120 minutes) au numéro de l'appareil et celui-ci vous répondra avec le message "time#+numéro".
2- Écrivez le message "MD#+numéro" (exemple : MD#10 , le nombre peut être réglé entre 10 et 60 secondes) au numéro de l'appareil et celui-ci vous répondra avec le message "MD#+numéro".

e. LED On/Off

1- Écrivez le message "led#on" "led#off" au numéro de l'appareil

f. Modifier l'adresse IP

1- "DOMA#domaineName or IP#PortID#"

g. Paramètre APN

1- "APN#paramete#account#password"

h. Redémarrer l'appareil

1- "SYSRST#"

i. Détection des vibrations

1- 6666#on# / 6666#off# (pour allumer et éteindre la détection)

j. Moniteur vocal

1- Monitor#Number# (configurer le numéro du moniteur), monitor## (annuler le moniteur)

k. Allumage automatique

1- Si la batterie de l'appareil est faible, et que celui-ci est éteint, connectez-vous avec une alimentation jusqu'à 3,7 V pour une mise en marche automatique

5- Commandes par SMS

000 # number # number # number # (liaison de trois numéros de téléphone, les numéros d'appel l'appareil rendra la surveillance vocale, liaison d'un seul numéro supplémentaire disponible)

111 (enregistrement des SMS avec 10 minutes de pause)

222 (Enregistrement vocal 10 minutes de pause, enregistrement automatique 10 minutes de nouveau si une voix quelconque, chaque fois 10 minutes, annuler envoyer un SMS 555)

333 (appel de rappel vocal vers des numéros fixes)

444 (supprimer toute la mémoire)

555 (éteindre toutes les fonctionnalités)

666 (SMS d'alarme par vibration vers des numéros fixes, annulation de l'envoi du SMS 555)

777 (appel d'alarme par vibration à des numéros contraignants, annulation de l'envoi du SMS 555)

999 (Positionnement des coordonnées SMS)

789 (Téléchargement d'un enregistreur vocal de 10 secondes sur un serveur ftp de 365gps)

123#1 ou 123#2 (ouvrir ou fermer les données de localisation du téléchargement automatique)

PS : 111/222 les fichiers d'enregistreur vocal sont enregistrés dans la carte SD, le format est WAV, Utilisable sur un lecteur MP3 si vous insérez la carte SD dans le MP3. Support aussi pour lire le fichier en connectant la carte SD avec le PC.

6- Dépannage

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, il ne peut pas être connecté au serveur et l'application envoie la commande qui indique que l'appareil n'est pas encore connecté au réseau. Veuillez vérifier

1- Si la carte SIM a été correctement insérée dans l'appareil.

2- Si la carte SIM à l'intérieur de l'appareil supporte le réseau GSM ; par exemple, elle ne supporte pas le réseau de China Telecom

3- Si le service de trafic de données de la carte SIM à l'intérieur de l'appareil a été souscrit ; il doit prendre en charge le trafic de données du réseau 2G et l'appareil ne peut utiliser que le trafic de données du réseau 2G actuellement

4- Si l'IMEI est correct ; il doit s'assurer que le code à barres IMEI collé à l'appareil est cohérent avec l'IMEI qui est écrit dans l'appareil avant qu'il ne quitte l'usine.

7- Gestion à distance

L'utilisateur peut utiliser la plateforme du PC ou du téléphone portable pour gérer et visualiser directement les fonctions telles que Find Devcie, PlayBack, Fence etc...

1- Web : Veuillez visiter http://www.365gps.net/ et utiliser le nom d'utilisateur ou le numéro IMEI pour vous connecter à la plateforme ; Le mot de passe par défaut est 123456

2- Téléphone portable Android, veuillez consulter le site http://www.365gps.net/login.phpwww.365gps.net/app/365gps.apk

3-Iphone : Visitez https://apps.apple.com/cn/app/365gps/id1068418498 dans l'Appstore pour télécharger l'application