

MODE D'EMPLOI

Y-25159,
Y-15578, Y-16442



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Traceur GPS Étanche IP67 Avec Bouton SOS et Suivi en Temps Réel

Table des matières

Important ! Veuillez lire les déclarations ci-dessous.....	2
Caractéristiques principales :	2
Spécification produit :	2
Version A fréquences prises en charges :	2
Version B fréquences prises en charges :	2
Accessoires :	3
Les étapes à suivre :	3
Étape 1 : obtenez une nouvelle carte SIM :	3
Étape 2 : Apprenez les détails de votre montre GPS :	4
Étape 3 : Installation de la carte SIM et mise sous tension.....	4
Instructions d'état :	5
Étape 4 : Installer l'APP « Any Tracking »	5
Étape 5 : Connectez-vous à l'application	6
Étape 6 : Vérification de l'emplacement.....	7
Suivi en temps réel et intervalle de téléchargement :	7
Historique d'itinéraire :	7
Géo-barrière :	7
Santé :	8
Conversation	8
Paramètres	8
Étape 7 : Opérations sur le traceur GPS.....	9
Étape 8 : Eteindre le traceur	9
FAQ :	9

Important ! Veuillez lire les déclarations ci-dessous :

1. En raison de facteurs externes, tous les appareils GPS ont une erreur de position, donc la position fournie par cet appareil sert juste de référence et peut être par moment approximative.
2. Il peut y avoir des retards causés par les opérateurs de télécommunications dans certaines circonstances. Notre société n'assume aucune responsabilité pour les pertes causées par ce retard.

Caractéristiques principales :

- Réseaux GSM 4G LTE + 3G WCDMA + 2G
- Écran tactile LCD 1.54" (240 * 240dpi)
- GPS, avec une précision de 5 m en extérieur
- Positionnement WIFI, avec une précision de 30 m à l'intérieur
- Gestion de la santé avec HR&BP, rappel de pilule, alarme
- Certifié IP67 (étanchéité)
- Plate-forme Web / Application téléphonique / SMS pour vérifier les positions
- Appel SOS, appel vocal, chat vocal
- Geofence : clôture GPS et Clôture WIFI (délimitation de zone)
- Appareil photo à pixels élevés pour les photos
- Horloge parlante
- Alarme de batterie faible
- Sonnerie pour trouver des personnes

Spécification produit :

Version A fréquences prises en charges :

4G-FDD : Bande 1/2/3/5/7/8
4G-TDD : Bande 38/39/40/41
3G-WCDMA : Bande 1/2/5/8
2G- GSM : Bande 2/3/5/8

Version B fréquences prises en charges :

4G-FDD : Bande 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28A
3G-WCDMA : Bande 1/2/5/ 8
2G-GSM : Bande 2/3/5/8

Temps de localisation GPS : 30sec avec démarrage à froid (ciel ouvert)
29sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)
5sec avec démarrage à chaud (ciel ouvert)

Précision de positionnement GPS : 5-15m (ciel ouvert)

Précision de positionnement WIFI : 15-100m (Sous la distance que couvre le WIFI).

Température de fonctionnement : -10°C ~ +80°C

Humidité de fonctionnement : 5%~95% RH

Accessoires :


- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 * Traceur GPS | 1 * tournevis |
| 1 * câble de chargement USB | 1 * manuel d'utilisation. |
| 2 * vis de rechange | |

Les étapes à suivre :

- Commencez par charger votre appareil à l'aide du chargeur USB
- Installer votre carte SIM (étapes 1 à 3)
- Installez l'application et connectez-vous (étapes 4 à 5)
- Allumez l'appareil (appuyez longuement sur le bouton ON sur le côté de l'appareil)
- Réalisez vos réglages (étapes 6 à 7)
- Utilisez le traceur
- Eteignez le traceur (même procédé que pour l'allumage, étape 8)

Étape 1 : obtenez une nouvelle carte SIM :

Obtenez une nouvelle carte Nano SIM comme indiqué ci-dessous. Activez le forfait de données cellulaires et la fonction d'affichage de l'identification de l'appelant de la carte SIM. (Les besoins de suivi consomment des données, passer des appels téléphoniques comprend également des frais.)

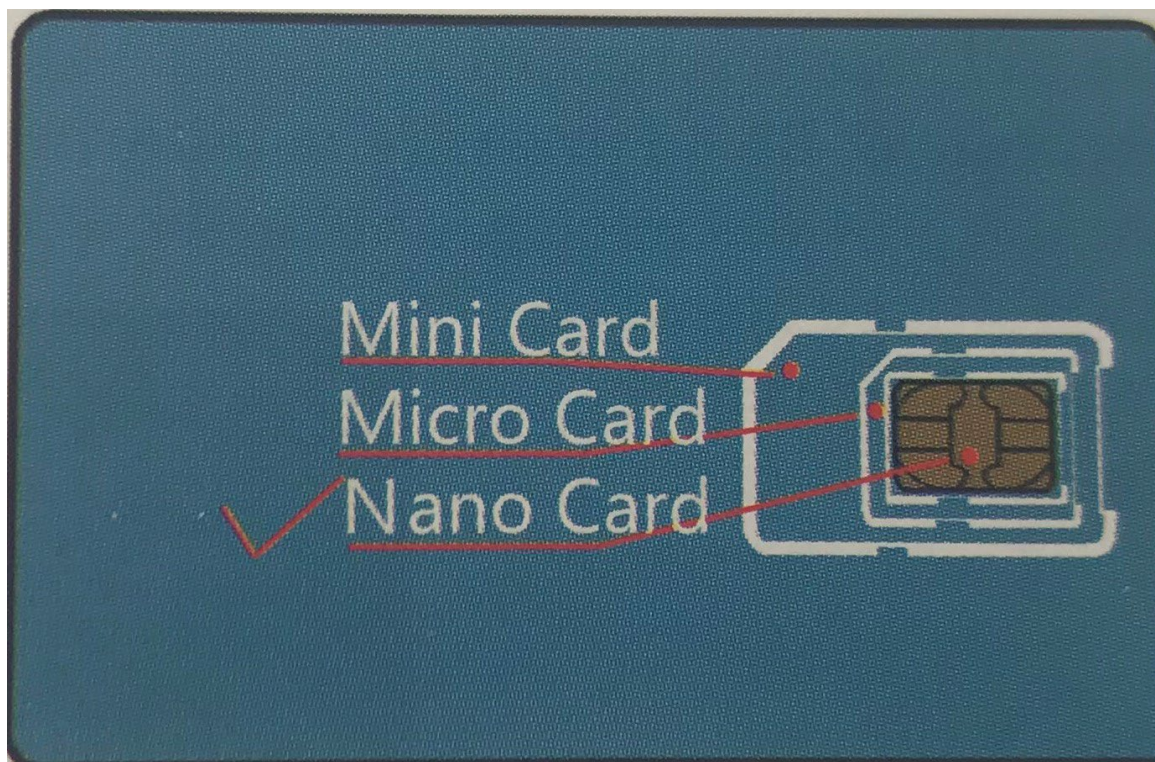



Étape 2 : Apprenez les détails de votre montre GPS :



Étape 3 : Installation de la carte SIM et mise sous tension

1. Veuillez-vous assurer que le traceur soit éteint avant d'insérer une carte SIM ;
2. Ouvrez la fente Sim avec un tournevis et insérez une carte SIM dans la fente selon la direction dans le schéma ci-dessous. Lorsqu'elle est dans le bon sens, la carte SIM donnera une sensation élastique. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous et vérifiez la direction SIM. (Avertissement : une mauvaise direction de la carte SIM endommagera la base SIM pour une utilisation normale.)
3. Pour assurer l'étanchéité, veuillez installer le couvercle de la fente SIM avec des vis comme le montre le schéma.
4. Veuillez utiliser le chargeur magnétique pour charger le traceur.
5. Appuyez 5 à 7 secondes sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. L'écran s'allumera avec une sonnerie.



Instructions d'état :

Lorsque l'écran est allumé, faites glisser le haut de l'écran vers le bas pour afficher l'état de fonctionnement de le traceurmontre GPS.

Les instructions sont les suivantes :

In charging	Red	Slow flash	In charging
		Always on	Fully charged
	Blue	Slow flash	In charging
		Slow flash	Fully charged
Low battery: the red indicator slow flash only			

Étape 4 : Installer l'APP « Any Tracking »




Scannez le QR Code ci-dessous afin de télécharger l'application. Ou tapez « Any Tracking » dans votre boutique de smartphone (exemple : Apple store, Microsoft store, etc...)



Scan the QR code to install tracking App
Or search for **Anytracking** in App store

Étape 5 : Connectez-vous à l'application

Ouvre l'application et connecter vous avez numéro ID à 10 chiffres que vous trouverez sur l'étiquette du traceur et le mote de passe 123456

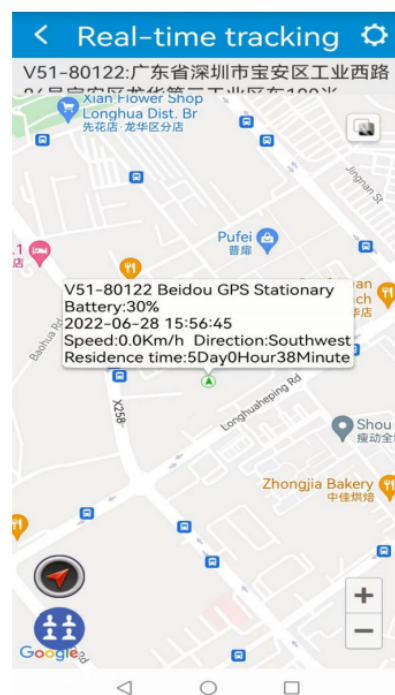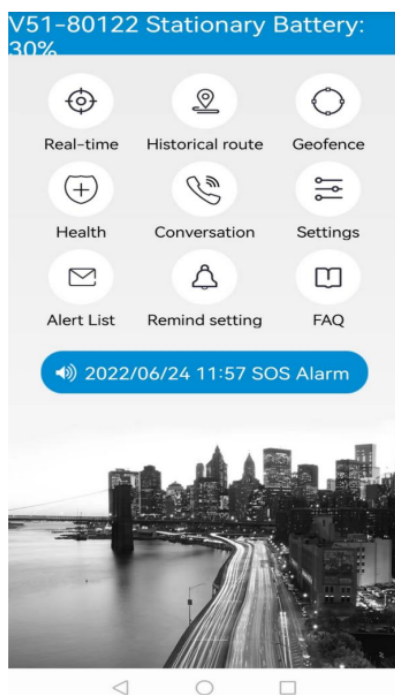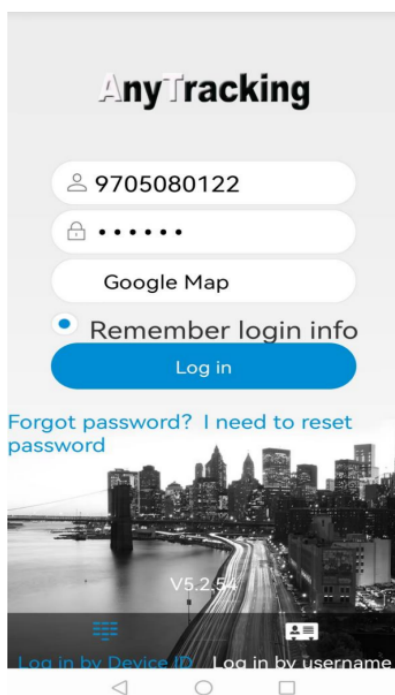

Après avoir rentrer l'ID et le mot de passe vous entrez dans l'application, le traceur doit se connecter automatiquement à partir du moment où vous avez bien inséré la carte SIM dans le traceur et qu'elle est bien connectée en 4G.

Si c'est le cas vous verrez apparaître en haut de l'application dans la barre bleue le message « connecté ».

Si c'est le cas vous pouvez passer à l'étape 6.

Autrement revérifier étapes suivantes:

1. Désactivez le code PIN de la carte SIM

Pour que votre appareil fonctionne correctement, la carte SIM insérée ne doit pas demander de code PIN. Voici comment le désactiver avec votre téléphone mobile :

Sur Android :

- Ouvrez Paramètres
- Sélectionnez Sécurité ou Verrouillage de la carte SIM
- Choisissez la carte SIM insérée
- Désactivez l'option "Verrouiller la carte SIM avec le code PIN"
- Entrez le code PIN actuel pour valider

Sur iPhone :

- Allez dans Réglages
- Ouvrez Données cellulaires PIN SIM
- Désactivez l'option PIN SIM
- Entrez votre code PIN pour confirmer la désactivation.

△ Sans cette étape, votre appareil ne pourra pas se connecter au réseau.

2. Vérifiez le type de forfait et la couverture réseau

Votre carte SIM doit répondre aux conditions suivantes :

Être activée

Être compatible avec le réseau 2G/3G/4G selon l'appareil

Avoir au moins 1Go de DATA, des SMS/MMS disponibles, même pour les envois automatiques

La carte SIM ne doit PAS être une MULTISIM et ne doit pas être une carte jumelle de l'abonnement de votre téléphone personnel, mais un abonnement à part avec son propre numéro de téléphone

➡ Voici quelques forfaits économiques et adaptés :

- Free Mobile Booster 2Go : 2,99€/mois
- Sosh 1Go : 1,99€/mois
- Bouygues 2h + 1Go : 2€/mois

△ Les cartes SIM uniquement appels/SMS sans DATA ou 100mo seulement ne sont pas compatibles avec la majorité de nos appareils.

➡ Vérifiez aussi la couverture réseau dans votre zone. Vous pouvez le faire via le site de votre opérateur :

- Free Mobile <https://www.free.fr/freebox/informations-reseau/>
- Orange <https://reseaux.orange.fr/couverture-mobile>
- SFR <https://www.sfr.fr/couverture-reseau-mobile>
- Bouygues <https://www.couverture-mobile.fr/>

3. Insérez correctement la carte SIM et rechargez l'appareil à 100%

Vérifiez que la carte SIM est insérée dans le bon sens, comme indiqué dans la notice. La batterie doit être complètement chargée avant utilisation. Assurez-vous que l'appareil est bien allumé (interrupteur sur ON si présent).

4. Configurez les paramètres APN et vérifiez la connexion réseau

Votre appareil a besoin de la configuration APN correcte pour accéder au réseau mobile DATA.

configurez rapidement l'APN par SMS en envoyant un message depuis votre téléphone mobile, au numéro de la carte SIM insérée dans votre appareil :

➡ Si vous utilisez une carte SIM Free Mobile, envoyez ce SMS : pw,123456,apn,free,,,20815#

➡ Pour Orange ou Sosh : pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#

➡ Pour SFR ou RED by SFR : pw,123456,apn,sl2sfr,sfr,sfr,20810#

➡ Pour Bouygues ou B&YOU : pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820#

➡ Pour La Poste Mobile (réseau SFR) : pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#

⚠ Si vous avez changé le mot de passe de votre appareil, remplacez 123456 par le nouveau code. Une fois le SMS envoyé, vous recevrez souvent une confirmation (parfois un simple "OK"). Redémarrez votre appareil après cette étape pour que les modifications soient prises en compte.

5. Si le problème persiste et que l'application n'est pas connecté :

Si même après avoir envoyé les paramétrages APN, l'appareil ne fonctionne toujours pas et les 2 voyants n'apparaissent pas, suivez ces étapes supplémentaires :

1. Assurez-vous que le traceur est allumée et notez le numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans celle-ci.

2. Envoyez le SMS suivant depuis un téléphone vers le numéro de la carte SIM de votre appareil : **pw,123456,ts#**

Attendez quelques instants que l'appareil traite l'information.

En retour, l'appareil devrait vous envoyer des informations de ce type :

```
ver:C401_F10_RFHZ_V46_240_V1.0_2022.01.27_09.32.11;  
id:9705020424;  
imei:861397050204245;  
gsmready:1;  
sig_level:3;  
netid:6;  
ip_url:www.gps123.org;  
port:8888;  
linktime:240;
```

3. Ce qui nous intéresse dans ce message de retour est :

- Le gsmready qui doit être sur 1.
- Le netid, il faut qu'il soit sur 6.
- Et ip_url

4. Si le netid est à 0, cela signifie que les paramétrages APN ne sont pas bons. Renvoyez les SMS de configuration APN adaptés à votre opérateur :

○ Orange/Sosh : pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801#

○ La Poste Mobile/SFR/RED by SFR : pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810#

○ Free Mobile : pw,123456,apn,free,free,,,20815#

○ Bouygues/B&YOU : pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820# Attendez que le SMS soit pris en compte, puis envoyez de nouveau pw,123456,ts# pour vérifier si cette fois le netid est sur 6.


5. Vous devez aussi vérifiez si l'ip_url est bien www.igps123.com.

Si ce n'est pas le cas, il faut changer l'ip_url en envoyant : `pw,123456,ip,www.igps123.com,8888#`

Attendez la prise en compte du SMS, puis redémarrez votre appareil. Après cela, revérifiez avec `pw,123456,ts#` si tout est OK.

Surtout vérifier si l'application est connectée et si vous accédez bien à la localisation de votre traceur en cliquant sur "suivi en temps réel" dans l'application.

Si toutes ces étapes sont correctement effectuées, l'appareil devrait se connecter à l'application.

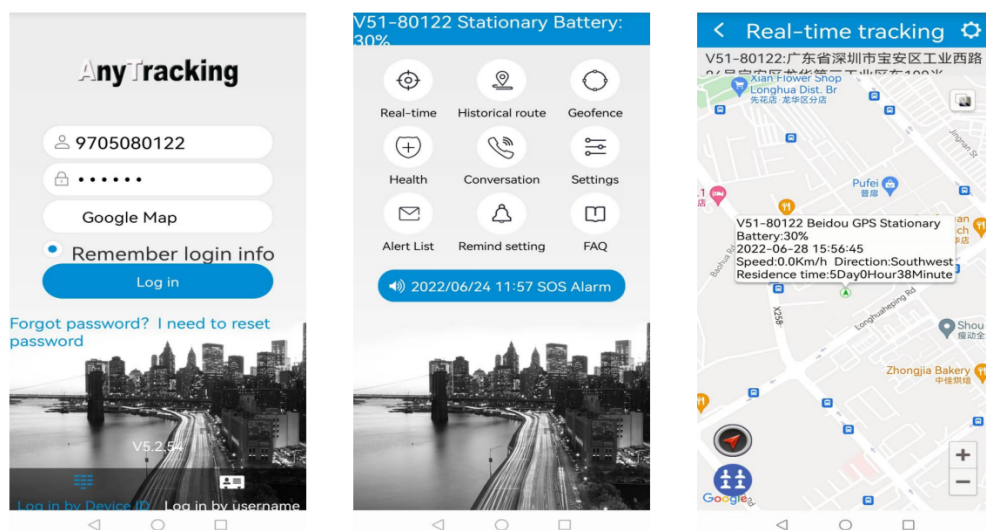

Étape 6 : Utiliser l'application

Suivi en temps réel et intervalle de téléchargement :

Affichez le dernier emplacement du traceur GPS : Pour le dernier emplacement, appuyez sur le bouton "Actualiser unique" dans le coin supérieur droit de la carte. Appuyez sur « l'intervalle de téléchargement » et choisissez différentes durées d'intervalle.

Historique d'itinéraire :

Affichez l'historique de l'itinéraire de n'importe quel jour au cours des 90 derniers jours. Vous pouvez choisir de filtrer ou non les données de localisation LBS. (Remarque : LBS signifie les données de localisation à l'intérieur, la précision n'est pas bonne.)

Géo-barrière :

1. Ajoutez, vérifiez ou annulez la géo-barrière. Clôture GPS : lorsque l'appareil entre ou sort de la clôture GPS. L'application recevra une alerte. (Remarque : nous suggérons le rayon de la clôture GPS sur 300 mètres pour réduire les fausses alertes.)
2. Clôture WIFI : Vous pouvez définir 2 zones de sécurité WIFI, lorsque l'appareil quitte des zones WIFI sûres, l'application enverra une notification.

Santé :

Vérifiez et gérez l'état de santé de l'utilisateur Fréquence cardiaque et tension artérielle : téléchargez les données HR et BR sur l'application, cliquez sur « En bonne santé ». En outre, définissez la valeur d'alarme la plus basse et la plus élevée en fonction de l'état de santé du porteur de l'alarme de santé pour une meilleure prise en charge à distance.

Étape de santé : activez cette option à partir des paramètres de l'application et du traceur pour obtenir l'état de mouvement de l'utilisateur.

Alarme : définissez des rappels de médicaments en conséquence.

Conversation :

Dans « appel » :

Appel à tracker : Pour appeler votre montre lorsque vous cliquez dessus ; (Cette fonction fonctionne après avoir rempli le "Numéro de téléphone de l'appareil" dans la section "À propos de l'appareil".)

Voice Talk : Pour réaliser une conversation entre le traceur et l'application sans être facturé pour l'appel.
Surveillance vocale : pour demander un appel unidirectionnel à regarder au numéro de surveillance pré-réglé et entendre le son autour du traceur.

Paramètres :

Tous les paramètres doivent fonctionner lorsque l'application affiche l'appareil en ligne avec le plan de données de la carte SIM.

À propos de l'appareil : vérifiez et modifiez les informations de le traceur.

Modifier le mot de passe : modifiez le mot de passe de l'application et de la plate-forme Web.

Numéro de surveillance principal : Le numéro utilisé pour l'envoi de commandes et la réception d'alertes SMS.

Définir le numéro SOS : numéros SOS prédéfinis, lorsque l'utilisateur appuie longuement sur la touche SOS, le traceur appelle ces numéros SOS.SOS

Répertoire téléphonique : définissez au maximum 15 numéros de famille pour les appels à numérotation rapide dans le téléphone.

Commutateur d'alerte SMS : activez ce paramètre pour permettre à le traceur d'envoyer des alertes SMS au numéro de surveillance principal ou de le désactiver.

Supprimer l'alarme : après avoir allumé pendant plus de 3 minutes, le traceur enverra des alertes lorsqu'elle est retirée du poignet de l'usure.

Mode scène : définissez les modes d'alarme pour l'appel à venir de le traceur, le rappel de pilule, le réveil, etc.

Réveil : définissez trois modes d'alarme différents en conséquence.

Trouver l'appareil : après la commande envoyée, le traceur émettra une sonnerie pour guider le gardien à trouver le traceur et le porteur rapidement.

Langue et fuseau horaire de l'appareil : définissez la langue et le fuseau horaire des alertes SMS du traceur . Les options sont le chinois et l'anglais.

Redémarrage à distance : pour redémarrer le traceur à partir de ce paramètre.

Mise hors tension à distance : Pour éteindre le traceur à distance. (Le traceur ne peut être allumée manuellement qu'après ce réglage. Veuillez l'utiliser avec prudence)

Factory-Reset : Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

Étape 8 : Eteindre le traceur GPS

Lorsqu'il n'y a pas de carte SIM dans le traceur, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 à 7 secondes jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse pour l'éteindre. Lorsqu'une carte SIM est à l'intérieur, pour éviter un mauvais fonctionnement, le traceur ne peut être éteinte que via les paramètres de l'application.

FAQ :

Q : Après avoir inséré une carte SIM, elle peut recevoir une réponse SMS, mais elle affiche « Non activé » sur la plate-forme et l'APP.

R : veuillez vérifier que la carte SIM de le traceur dispose d'un plan de données LTE 4G.

Q : L'appareil s'affiche en ligne, mais il affiche « attendre les réponses de l'appareil » lorsque vous effectuez des réglages avec l'APP.

R : a. Le signal SIM de l'appareil n'est pas bon avec des données GPRS médiocres ; b. L'appareil est occupé dans un autre processus. Veuillez patienter une minute et réessayer.