

MODE D'EMPLOI
Smart Watch Android Ios Bracelet Sport
Waterproof Anti-Poussière Rose
Y-BCB56



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Smart Watch Android Ios Bracelet Sport Waterproof Anti-Poussière Rose

Y-BCB56


SOMMAIRE

Manière optimale de porter le bracelet connecté	3
Mettre le bracelet en charge	3
Méthode de chargement	4
Eteindre / allumer	4
Installer APP dans le téléphone portable	5
Connexion au bracelet	5
Utilisation du bracelet.....	5
Réglage de la fonction APP	5
Renseignements personnels	5
Fixation d'objectifs	6
Instructions pour l'affichage du bracelet.....	6
Interface principale	6
Recherche mobile	6
Vue d'information	6

Message de rappel	7
Rappel d'appel	7
Message de rappel	7
D'autres rappels	7
Conseils d'utilisation d'Android	7
Rappel sédentaire	7
Alarme intelligente.....	7
Secouez et prenez la photo.....	7
Mode sommeil	7
Spécifications	8
Introduction des composants	8
Conseils	8

Manière optimale de porter le bracelet connecté


1. A porter de préférence après le styloïde cubital ;
2. Ajustez le trou d'ajustement qui convient à votre poignet. Attachez la barrette ;
3. Le capteur doit être près de la peau pour éviter tout mouvement/frottement.

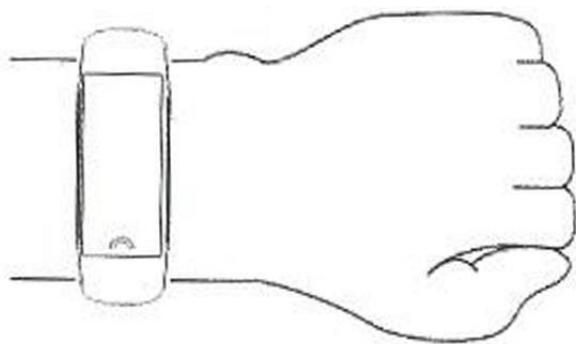

Mettre le bracelet en charge

Assurez-vous que votre batterie est alimentée lors de la première utilisation. Si vous avez besoin de charger l'appareil, veuillez brancher le chargeur pour charger la montre, le bracelet s'allumera automatiquement.

Méthode de chargement

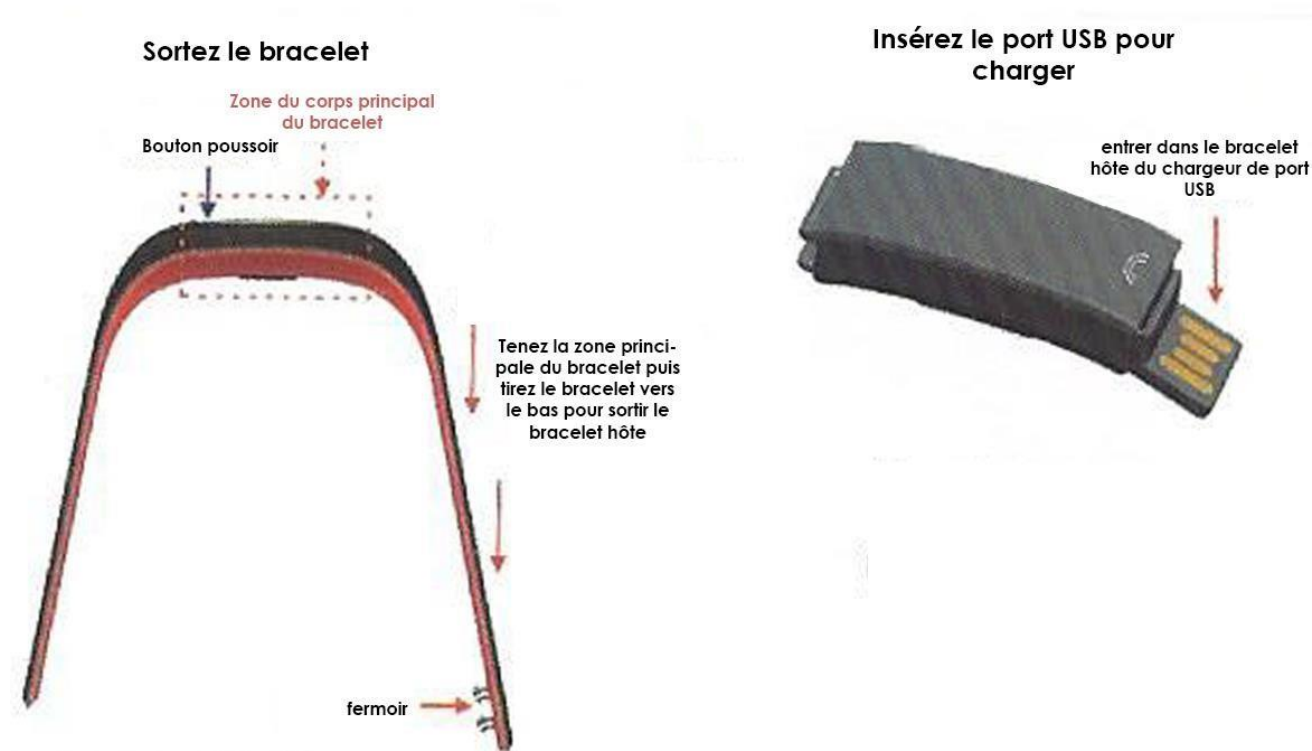

Eteindre / allumer

1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton tactile pendant plus de 4 secondes, l'appareil vibre et s'allume.
2. Lorsque l'appareil est allumé, trouvez l'interface d'arrêt  puis appuyez sur le bouton tactile pendant plus de 4 secondes, l'appareil vibre et s'éteint. Appuyez une fois sur le bouton tactile pour changer de page, sans éteindre l'écran de l'opération 3s.
3. Passez à la page de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine, le test démarrera automatiquement lorsqu'il aura terminé l'écran après 40 secondes.

Installer APP dans le téléphone portable

1. Recherchez "Lefun health" dans l'app store (Apple store, Google Play Store)
2. Scannez le code QR à télécharger. Compatible à partir de IOS 8.0 et Android 4.4, Bluetooth 4.0



Connexion au bracelet

1. Ouvrir l'APP, (une demande de permission de l'application vous sera demandée, il faudra l'accepter)
2. Cliquez-en haut à gauche de l'écran sur l'icône Menu  Les fonctions du Menu apparaitront.

Utilisation du bracelet

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche tactile pour allumer l'écran
2. L'horloge est la première page, appuyez sur la page de recherche d'appareil

(Gardez le Bluetooth du téléphone portable allumé), recherchez le nom Bluetooth de l'appareil " F6 " et connectez-vous.



3. Après le succès de l'appairage, l'application enregistre automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet. Lorsque l'APP est ouvert ou en cours d'exécution en arrière-plan, il recherche et connecte automatiquement le bracelet.
4. Avec Android, veuillez-vous assurer que toutes les permissions telles que l'exécution et la lecture des informations de contact en arrière-plan sont données dans l'installation ou les paramètres du système de téléphone mobile.

Réglage de la fonction APP

Renseignements personnels

Définissez des informations personnelles lorsque vous vous connectez :

Mes données - données personnelles, sexe - âge - taille - poids

Fixation d'objectifs

Mes données - fixation d'objectifs, peut également définir des objectifs quotidiens de sport et de sommeil, surveiller l'accomplissement quotidien. Vous pouvez fixer l'heure pour le rappel sédentaire, ou vous pouvez l'éteindre dans l'alerte message.

Instructions pour l'affichage du bracelet



Interface principale

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet ajustera l'heure automatiquement, appuyez sur l'interface principale pendant 4s, différentes interfaces principales peuvent être remplacées.

Recherche mobile

Une fois sur cette interface, appuyez dessus pendant 4 secondes pour lancer la recherche mobile, en connexion Bluetooth, le mobile connecté émettra des sons rapides.

Vue d'information

Appuyez sur l'interface pendant 4 secondes, vous pouvez voir le contenu des informations reçues récemment.

Message de rappel

Rappel d'appel

Restez connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, le bracelet vibre et affiche le nom ou le numéro de l'appelant lorsque l'appel arrive. (Vous devez donner à APP la permission de lire le carnet d'adresses)

Message de rappel

Restez connecté, si la fonction de rappel par SMS est activée, le bracelet vibre lorsque le message arrive.

D'autres rappels

Restez connecté, si cette fonction est activée, le bracelet vibre lorsqu'il y a un message, tel que Facebook, etc.... (Vous devez donner l'autorisation à l'APP d'obtenir des notifications système.)

Conseils d'utilisation d'Android

Lors de l'utilisation de la fonction de rappel, vous devez la paramétrer pour que "Lefun health" s'exécute en arrière-plan, recommandé pour ajouter "Lefun health" à la gestion des droits et sur toutes les permissions.

Rappel sédentaire

Activer/désactiver la fonction de rappel sédentaire. Vous pouvez définir l'intervalle de rappel dans le profil. Si vous restez assis longtemps dans le temps imparti. Le bracelet vous le rappellera.

Alarme intelligente

Restez connecté, vous pouvez définir 5 alarmes, après le réglage, ils seront synchronisés sur le bracelet, le soutien hors ligne d'alarme.

Même si l'APP n'est pas connectée, le bracelet vous le rappellera en fonction de l'heure réglée.

Recherche de bracelet

Restez connecté, cliquez sur l'interface, recherchez le bracelet, le bracelet vibre.

Secouez et prenez la photo

Restez connecté, entrez dans l'interface photo, secouez le bracelet, prenez une photo automatiquement après 3 secondes de compte à rebours. Veuillez permettre à l'APP d'accéder à l'album pour enregistrer les photos.

Mode sommeil

Lorsque vous téléphonez en mode sommeil, le bracelet passe automatiquement en mode de surveillance du sommeil, détecte votre réveil/léger sommeil/ sommeil profond/calculer votre qualité de sommeil, les données de sommeil ne supportent que la vue latérale APP.

Note : Les données de sommeil ne seront disponibles que lorsque vous porterez le bracelet pour dormir, et seront synchronisées avec l'APP après 9h00 le lendemain matin.

Spécifications

Type de dispositif : Bracelet intelligent

Moteur vibreur : Support

Température de travail : -10° - 50°.

Type de pile : Li-polymère 80mAh

Synchronisation : Bluetooth 4.0

Capteur : Capteur photoélectrique de vitesse de rotation de l'âtre

Exigences de l'appareil : au-dessus de IOS 8.0 / Android 4.4 - au-dessus de Bluetooth 4.0

Introduction des composants

Boîte d'emballage et manuel du câble de chargement du bracelet de poignet de l'hôte

Conseils

1. Ne convient pas pour le bain et la natation ;
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données
3. N'exposez pas l'anneau de la poignée à un endroit très humide, très chaud ou très froid pendant une longue période :
- 4 : Exigences en matière de charge : Chargez le chargeur avec la spécification 5V 0.2-2A. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et assurez-vous qu'il est rechargé tous les deux mois.